



**BULLTECH
STOLNÍ PÁSOVÁ PILA
BT1270/B**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Symbol

1. **Symbol:** (piktogram knihy / návodu)
Vysvětlení: Pro snížení rizika zranění musí uživatel číst návod k použití.
2. **Symbol:** (piktogram masky)
Vysvětlení: Noste prachovou masku.
3. **Symbol:** (piktogram ochrany sluchu)
Vysvětlení: Noste ochranu sluchu.
4. **Symbol:** (piktogram ochranných brýlí)
Vysvětlení: Noste ochranu očí.
5. **Symbol CE**
Vysvětlení: Vyhovuje příslušným požadavkům EU.
6. **Symbol přeškrtnuté popelnice**
Vysvětlení: Elektroodpad nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.
Recyklujte, kde jsou k dispozici příslušná zařízení.
Konzultujte místní úřady nebo prodejce ohledně recyklačních možností.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU

Poznámka: Prosím zvolte správný zdroj napájení, napětí a frekvenci uvedené na štítku vaší pásové pily.

PÁSOVÁ PILA – MODEL BT1270

Parametr	Hodnota
Výkon motoru	2450 W
Hloubka hrdla	205 mm
Řezná kapacita	80 mm
Rychlost řezání při 50 Hz	16,3 m/s
Rozměr pilového pásu	1430 mm × 1,5–6,5
Rozměr stolu	300 mm × 300 mm
Hluková emise	LpA 87,8 dB, K = 3 dB
Hladina akustického výkonu	94,9 dB, K = 3 dB

Poznámky:

3. Následující informace:
 - deklarované hodnoty emisí hluku byly měřeny v souladu se standardní testovací metodou a mohou být použity pro porovnání jednoho nástroje s druhým;
 - deklarované hodnoty emisí hluku mohou být využity i pro předběžné posouzení expozice.
4. Upozornění:
 - emise hluku během skutečného používání nástroje se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu použití, zejména na typu zpracovávaného materiálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obecná bezpečnostní varování pro elektrické nářadí

VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Uchovejte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

V tomto návodu se termín „elektrické nářadí“ vztahuje jak na nářadí napájené ze sítě (kabelové), tak na nářadí napájené akumulátorem (bezdrátové).

1) Bezpečnost pracovního prostoru

a) **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.**

Nepřehledné nebo tmavé prostory zvyšují riziko nehod.

b) **Neppracujte s elektrickým nářadím v prostředí s nebezpečím výbuchu,** například tam, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.

Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

c) **Udržujte děti a kolem stojící osoby v bezpečné vzdálenosti při práci s elektrickým nářadím.**

Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

a) **Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy žádným způsobem neupravujte zástrčku.**

Nepoužívejte žádné adaptéry se zemněními (uzemněními) nástroji.

Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

b) **Vyhnete se dotyku s uzemněnými povrchy,** jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo lednice. Pokud je vaše tělo uzemněné, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti.**

Vniknutí vody do nářadí zvýší riziko úrazu elektrickým proudem.

d) **Se šňůrou nenakládejte hrubě. Nikdy kabel nepoužívejte k přenášení, tahání či odpojování nářadí.**

Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi.

Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

e) **Při použití elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.**

Použití vhodného kabelu pro venkovní prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

f) **Pokud je nutné pracovat s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič (RCD).**

Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Osobní bezpečnost

a) **Buďte pozorní, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum při práci s elektrickým nářadím.**

Nepoužívejte nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.

I krátký okamžik nepozornosti může vést k vážnému zranění.

b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí.

Ochranné prostředky, jako je prachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, použité podle typu práce, sníží osobní zranění.

c) Zabraňte nechtěnému spuštění.

Ujistěte se, že je vypínač v poloze „vypnuto“ před připojením ke zdroji napájení a/nebo bateriovému packu, před zvedáním nebo přenášením nářadí.

Nošení nářadí s prstem na spínači nebo připojení k napájení s vypínačem v poloze zapnuto vede k nehodám.

d) Vyjměte všechny nastavovací klíče nebo klíče před zapnutím nářadí.

Klíč ponechaný na rotující části nářadí může způsobit osobní zranění.

e) Nepřetěžujte se. Udržujte stabilní postoj a rovnováhu.

To umožňuje lepší kontrolu nad nářadím v neočekávaných situacích.

f) Oblečte se vhodně. Nenoste volné oblečení ani šperky.

Držte vlasy, oblečení a rukavice dál od pohyblivých částí.

Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny.

g) Pokud je nářadí vybaveno možností připojení odsávání nebo sběru prachu, ujistěte se, že jsou tato zařízení správně připojena a používána.

Použití odsávání prachu může snížit nebezpečí spojené s prašností.

4) Používání a péče o elektrické nářadí

a) Nepoužívejte elektrické nářadí násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci.

Správné elektrické nářadí odvede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo určeno.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí.

Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo při ukládání elektrického nářadí odpojte zástrčku z napájecího zdroje a/nebo vyjměte bateriový pack, pokud je odnímatelný.

Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

d) Skladujte nepoužívané elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo tímto návodem, aby je používaly.

Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) Udržujte elektrické nářadí.

Zkontrolujte, zda nejsou díly špatně vyrovnané nebo blokováné, zda nejsou poškozené díly nebo jiné stavy, které mohou ovlivnit provoz elektrického nářadí.

Pokud je nářadí poškozené, nechte jej před použitím opravit.

Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.

Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně zasekávají a snadněji ovládají.

g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství a nástroje v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a druh práce, která má být provedena.

Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než pro které bylo určeno, může vést k nebezpečné situaci.

h) Udržujte rukojeti a držadla suchá, čistá a bez oleje a mastnoty.

Kluzké rukojeti a držadla neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu nářadí v neočekávaných situacích.

5) Servis

a) Nechte elektrické nářadí servisovat kvalifikovaným servisním technikem, který používá pouze identické náhradní díly.

To zajistí, že bezpečnost elektrického nářadí bude zachována.

Bezpečnostní pokyny pro pásové pily

a) Vždy používejte pilové pásy, které nejsou poškozené nebo deformované.

Poškozené nebo deformované pásy mohou prasknout nebo se roztrhnout.

b) Nepoužívejte kapaliny pro chlazení.

Používání vody nebo jiných kapalných chladiv může způsobit zásah elektrickým proudem nebo šok.

c) Provozujte pásovou pilu při správné rychlosti doporučené pro aplikace a materiály.

Použití nesprávné rychlosti pro řezaný materiál může vést k poškození pilového pásu nebo ke zranění.

d) Nepouštějte nářadí, pokud je kryt pilového pásu otevřený.

Kontakt s pohybujícími se částmi může způsobit osobní zranění.

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO NÁŘADÍ

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

1. Noste ochranu očí.
2. Nepoužívejte nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
3. Vždy používejte ochranu obličeje nebo prachovou masku.
4. Pečlivě kontrolujte pilový pás, zda nevykazuje praskliny nebo poškození před použitím.
Poškozený pás okamžitě vyměňte.
5. Používejte pouze pilové pásy doporučené výrobcem a vyhovující normám vaší země.
6. Vždy používejte příslušenství doporučené v tomto návodu. Použití nevhodného příslušenství, například brusných kotoučů, může způsobit zranění.
7. Vyberte správný pilový pás podle materiálu, který bude řezán.
8. Nepoužívejte pilové pásy vyrobené z rychlořezné oceli (HSS).
9. Aby se snížila hluchost, ujistěte se, že je pilový pás ostrý a čistý.
10. Neřežte kovy, jako jsou hřebíky a šrouby.
Zkontrolujte a odstraňte všechny hřebíky, šrouby a jiné cizí předměty z obrobku před použitím.
11. Odstraňte klíče, odříznuté kusy a jiné předměty ze stolu před zapnutím stroje.
12. Udržujte ruce mimo dráhu pilového pásu.
13. Nikdy nestůjte ani nedovolte, aby někdo jiný stál v linii řezu pilového pásu.

14. Před použitím nářadí na skutečném obrobku jej nechte chvíli běžet naprázdno.
Sledujte vibrace nebo kymácení, které mohou naznačovat špatnou montáž nebo nevyvážený pilový pás.
15. Vyměňte stolní vložku, pokud je opotřebovaná.
16. Při řezání dřeva připojte pásovou pilu k zařízení pro odsávání pilin.
17. Nepracujte se strojem, pokud jsou dveře nebo kryt chránící pilový pás otevřené.
18. Dbejte na to, že výběr pilového pásu a rychlost závisí na materiálu, který má být řezán.
19. Nečistěte pilový pás, když je v pohybu.


PROVOZ

Varování:


Aby se snížilo riziko zranění, měly by být při používání pásové pily dodržovány následující bezpečnostní doporučení.

- Nedotýkejte se pilového pásu během řezání.
- Během práce vždy používejte ochranné brýle, ale nenoste rukavice.
- Vždy držte obrobek přitlačený na stole.
- Nezaklínejte obrobek.
- Nepokoušejte se zpomalit nebo zastavit pilový pás tak, že zatlačíte obrobek na stranu pilového pásu.
- Při rovném řezu podél pravítka používejte tlačnou špalici.
- Používejte podpěru obrobku při řezání dlouhých dílů, jinak mohou po dokončení řezu spadnout ze stolu.
- Používejte odsávání prachu.
- Při řezání kulatiny ji pevně zajistěte.
- Před začátkem práce zkontrolujte pilový pás, horní a dolní kryt pásu, zda jsou v dobrém provozním stavu.
- Okamžitě vyměňte poškozené díly.
- Předpokládejte správnou pracovní pozici (zuby pásu musí směřovat k obsluze).
- Dávejte pozor na riziko zpětného rázu.
- Nastavte ochranný kryt co nejblíže k obrobku.
- Při manipulaci s pilovými pásy noste rukavice.


PÁSOVÁ PILA

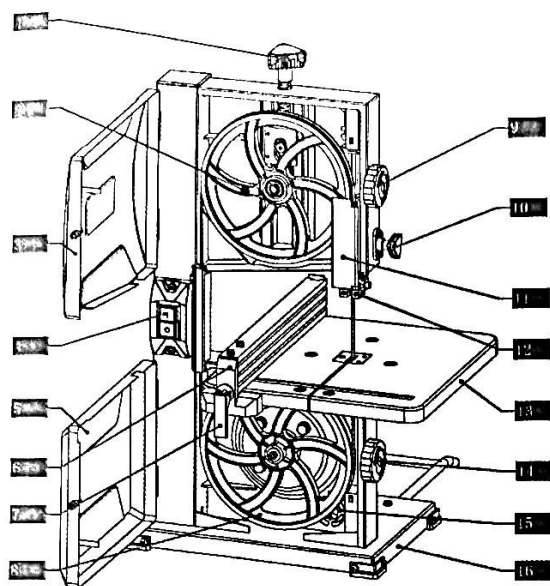

1. OBCHOD
2. NAPÍNAČÍ KNOPKA
3. ŘEMENICE HORNÍHO ŘEMENICE
4. HORNÍ DVEŘE
5. PŘEPÍNAČ
6. SPODNÍ DVEŘE
7. PODÉLNÝ PLOT
8. PÁKA UZAVÍRÁNÍ PODÉLNÉHO DORAZU
9. SPODNÍ KLADKA NOŽE
10. HORNÍ ZÁMEK DVEŘÍ
11. NASTAVOVACÍ KLAPKA
12. KRYCÍ DESKA
13. HORNÍ VODÍTKO PILOVÉHO KOTOUČE
14. TABULKY
15. ZÁMEK SPODNÍCH DVEŘÍ
16. PORT PRO VYHOZENÍ TRÍSK
17. ZÁKLADNA

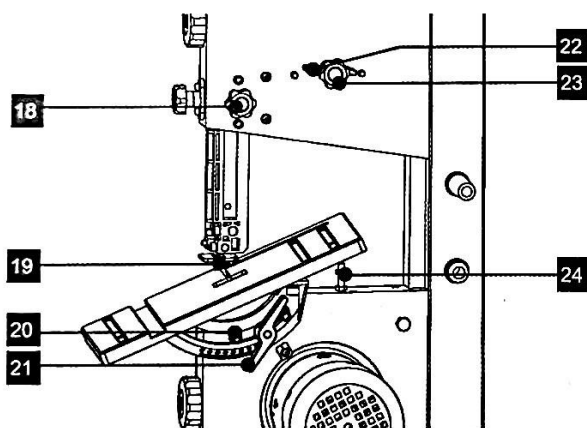

18. UZAMYKACÍ KNOPKA KLIKOU
19. ČEPEL
20. OTOČNÁ OBJÍMKA
21. KLOPKA PRO UZAVÍRÁNÍ ÚHLU
22. NASTAVOVACÍ KLAPKA
23. NASTAVENÍ ÚHLU
KNOFLÍK RUKOJETI
24. ŠROUB S VNĚJŠÍM ŠESTIHRANNÝM HLAVEM

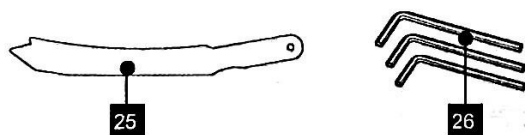

PŘÍSLUŠENSTVÍ

25. ZATLAČOVACÍ PÁKA
26. IMIGRANOVÝ KLÍČ
(2,5/3/4 mm)

NASTAVENÍ A PŘÍPRAVA

1. NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ



Před zahájením jakýchkoli prací si přečtěte příručku pro nastavení a seřízení, abyste se ujistili, že pásová pila byla správně sestavena a nastavena.

VAROVÁNÍ! ABY SE PŘEDEŠLO NÁHODNÉMU SPUŠTĚNÍ, UJISTĚTE SE, ŽE JE PÁSOVÁ PILA ODPOJENA OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED JAKÝMKOLI NASTAVENÍMI.

Podélné vodítko

1. **Uvolněte páku podélného vodítka** jejím vytažením směrem nahoru.
2. **Posuňte podélné vodítko po stole**, z pravé nebo levé strany, a nastavte jej do požadované polohy.
3. **Zatlačte páku dolů**, aby se podélné vodítko zajistilo. Pokud svorka nedrží dostatečně pevně, otočte ji několikrát ve směru hodinových ručiček a poté páku znovu zatlačte dolů.
4. **Vždy se ujistěte, že podélné vodítko je nastaveno rovnoběžně s pilovým pásem.**



(Obrázky znázorňují správnou polohu a zajištění vodítka.)

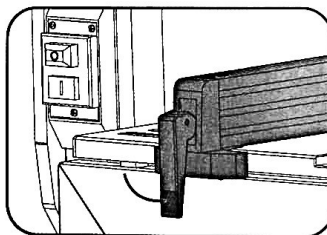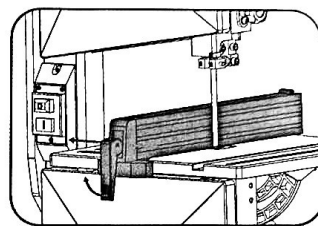


Nastavení ochranného krytu pilového pásu

1. **Povolte uzamykací knoflík ochranného krytu** na zadní straně jednotky.
2. **Otočením nastavovacího mechanismu** spusťte vodítko pilového pásu co nejblíže k obrobku, který má být řezán. Mezera by měla být přibližně **2–3 mm** mezi materiálem a vodítkem pilového pásu.

(Obrázky znázorňují polohu uzamykacího knoflíku a nastavení vodítka pásu.)

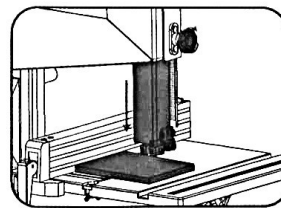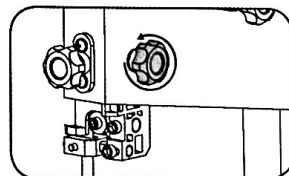


3. Zajistěte do polohy utažením uzamykacího knoflíku ochranného krytu pilového pásu.

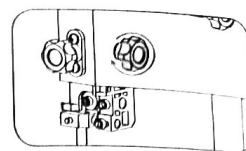

Poznámka: Před každým řezem zkontrolujte nastavení a v případě potřeby jej znovu upravte.


Naklápění stolu pásové pily

1. Při práci s pásovou pilou noste rukavice.
Posuňte horní vodičko pilového pásu do jeho maximální výšky.
2. Povolte páku pro naklápění i uzamykací knoflík.
3. Nastavte stůl do požadovaného úhlu.

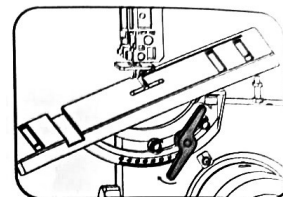

POZNÁMKA:

Použijte úhloměr na zadní straně, pod stolem pásové pily, abyste dosáhli přesného úhlu.

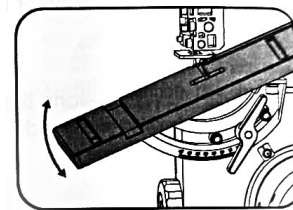


4. Utáhněte páku naklápění i uzamykací knoflík, aby byl stůl pevně zajištěn.

Nastavení podpěrné matice

Podpěrná matice by měla být nastavena tak, aby bylo dosaženo úhlu řezu 90°. Toto umožňuje snadné opětovné nastavení stolu.

Pro nastavení stolu do úhlu mezi -4° a 0° bude potřeba tuto podpěrnou matici povolit následujícím způsobem:

1. Povolte podpěrnou matici stolu umístěnou pod stolem.
2. Seřizujte šroub tak dlouho, dokud nedojde ke kontaktu s rámem stroje při požadovaném úhlu.
3. Znovu utáhněte matici, aby byl šroub pevně zajištěn.

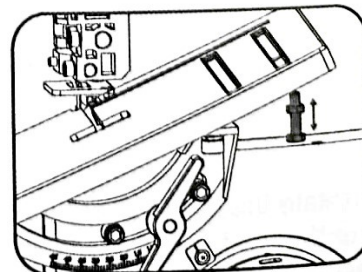

PROVOZ

2. POUŽÍVÁNÍ PÁSOVÉ PILY


UPOZORNĚNÍ! ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, DOPORUČUJEME POUŽITÍ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE (RCD).

UPOZORNĚNÍ! PO KAŽDÉM NOVÉM NASTAVENÍ SE DOPORUČUJE PROVÉST ZKUŠEBNÍ ŘEZ, ABY SE OTESTOVALO NOVÉ NASTAVENÍ.

Vypínač

1. Pro zapnutí stroje stiskněte zelené tlačítko.
2. Pro vypnutí stroje stiskněte červené tlačítko.



(Obrázek ukazuje panel se zeleným a červeným tlačítkem ON/OFF.)

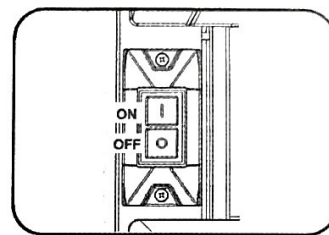

Podélné řezy

Podélné (rip) řezání znamená, že pilu používáte k řezu **podél směru vláken dřeva**.

1. Umístěte **podélné vodítko (rip fence)** vlevo od pilového pásu.
2. **Spusťte ochranný kryt pilového pásu na obrobek** podle instrukcí v části „Nastavení ochranného krytu pilového pásu“.
3. **Zapněte pásovou pilu.**
4. **Přitlačte hranu obrobku**, aby pevně dosedala na podélné vodítko a ležela rovně na stole.
5. **Ved'te obrobek podél podélného vodítka a skrz pilový pás** rovnoměrnou rychlostí.

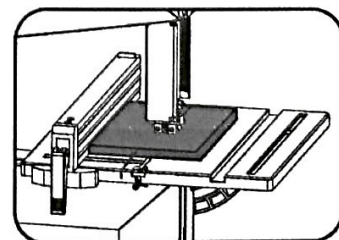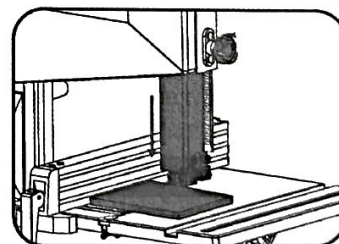


DŮLEŽITÉ! DLOUHÉ OBRÁBKY MUSÍ BÝT ZABEZPEČENY PROTI PÁDU NA KONCI ŘEZU (NAPŘ. POMOCÍ VÁLEČKOVÉ PODPĚRY NEBO JINÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ).

Úhlové řezy

Aby bylo možné provádět úhlové řezy rovnoběžně s pilovým pásem, může být stůl nakloněn v rozsahu **0° – 45°**.




1. **Postupujte podle kroků v části „Naklápění stolu pásové pily“**, abyste nastavili stůl do požadovaného úhlu.
2. **Proved'te řez podle pokynů uvedených v části Podélné řezy.**

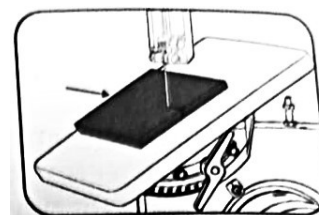

Řezy vedené volnou rukou

Jednou z nejvýznamnějších výhod pásové pily je její schopnost provádět zakřivené řezy.

1. **Spusťte vodítko pilového pásu na obrobek.**
2. **Zapněte pásovou pilu.**
3. **Držte obrobek pevně přitlačený na stole** a ved'te jej pomalu skrz pilový pás.
4. **Řezy vedené volnou rukou by měly být prováděny při nízké rychlosti**, abyste mohli vést pilový pás přesně podél požadované linie řezu.
5. **Často se vyplatí nejprve odříznout přebytečné oblouky a rohy** – přibližně do vzdálenosti 6 mm od linie řezu.
6. **V případě oblouků, které jsou příliš těsné na to, aby je pilový pás vyřízl v jednom průchodu**, může pomoci provést sérii těsně vedle sebe ležících řezů v pravém úhlu k zakřivené linii.
Jakmile budete pilařsky postupovat po zakřivené linii, přebytečný materiál sám odpadne.

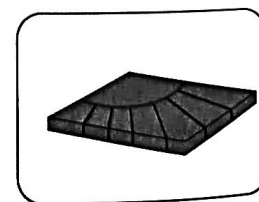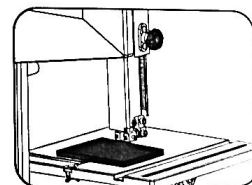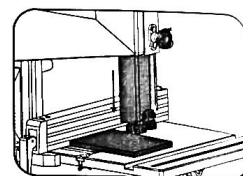

(Obrázky ukazují postup při vedení řezů z ruky a příklad odstranění materiálu pomocí několika kolmo vedených řezů.)

Tlačné přípravky

DŮLEŽITÉ! PŘI MANIPULACI S UŽŠÍMI OBRÁBKY JE NEZBYTNÉ POUŽÍVAT TLAČNÝ PŘÍPRAVEK.



TLAČNÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT VŽDY PO RUCE.

Tlačný přípravek chrání před kontaktem s pilovým pásem.

Pomocí tlačného přípravku posunujte obrobek skrz pilový pás.

Tlačný přípravek může být zavěšen na háčku na boku stroje, když se nepoužívá.

(Ilustrace ukazují použití tlačného přípravku a jeho uložení na boku jednotky.)

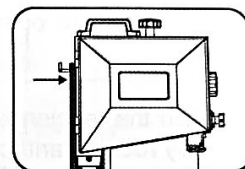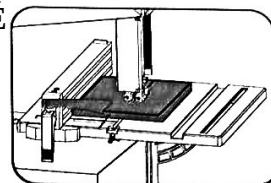

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ! ABY SE PŘEDEŠLO NÁHODNÉMU SPUŠTĚNÍ, UJISTĚTE SE, ŽE JE PÁSOVÁ PILA ODPOJENA OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÝCHKOLI NÁSLEDUJÍCÍCH ÚKONŮ.

POZNÁMKA:

Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobené opravou nástroje neoprávněnou osobou nebo nesprávným používáním nástroje.

ČIŠTĚNÍ

• Udržujte všechny bezpečnostní prvky, větrací otvory a kryt motoru co nejčistší a bez prachu a nečistot.

Otřete zařízení čistým hadříkem nebo jej ofoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.




• Doporučujeme zařízení vyčistit **okamžitě po každém použití**.

VÝMĚNA PILOVÉHO PÁSU

VAROVÁNÍ! UJISTĚTE SE, ŽE JE NÁSTROJ ODPOJEN OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED OTEVŘENÍM KRYTU. NEDODRŽENÍ TÉTO INSTRUKCE MŮŽE VÉST KE ZRANĚNÍ.

1. **Povolte uzamykací knoflíky dveří** a otevřete oba kryty (dveře) pásové pily.
2. **Odstraňte levý kryt pilového pásu** vysunutím směrem nahoru. Také otevřete pravý kryt.
3. **Povolte knoflík napínání pásu** v horní části jednotky otočením proti směru hodinových ručiček.
4. **Odstraňte přední ochranný panel** ze přední části stolu pásové pily.
5. **Sejměte pilový pás z kladek** a poté jej vysuňte ven.
6. **Nasad'te nový pilový pás** podle pokynů v části „Nastavení a seřízení“.

(Obrázky znázorňují otevření krytu, vyjmutí pásu a montáž nového.)

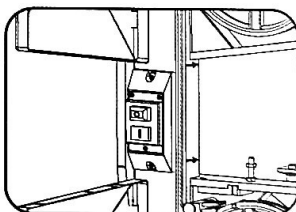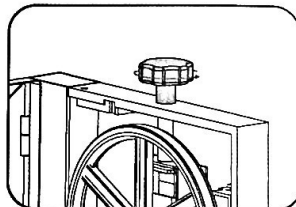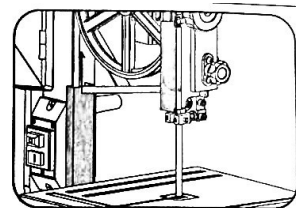


VÝMĚNA STOLNÍ VLOŽKY

Aby se snížilo riziko zranění, měla by být stolní vložka vyměněna vždy, když je opotřebovaná nebo poškozená.

1. **Nakloňte stůl pásové pily**, abyste získali přístup k upevňovacímu šroubu.
2. **Povolte upevňovací šroub** a vyjměte starou stolní vložku.
3. **Vložte novou stolní vložku** a zajistěte ji utažením upevňovacího šroubu.

(Obrázek ukazuje polohu stolní vložky a upevňovacího šroubu.)

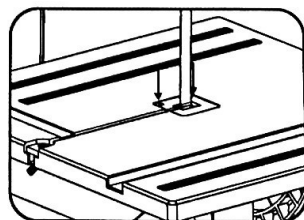

Odstraňování poruch pásové pily

Problém	Možné příčiny
Pásová pila se nespustí	• Napájecí kabel není připojen • Jeden z krytů pásové pily není zcela zavřen
Předčasné a nadměrné opotřebení zubů pilového pásu	• Tlak posuvu příliš nízký • Tlak posuvu příliš vysoký • Vodítko naráží na zuby (nesprávné seřízení vodítek)
Povrch řezu je příliš hrubý	• Rychlost posuvu příliš vysoká
Předčasné prasknutí pilového pásu	• Napnutí pásu příliš vysoké • Nadměrná síla posuvu
Rychlost řezání je příliš nízká	• Nesprávná síla posuvu • Poškozený nebo opotřeбенý pilový pás
Tříska (mezera mezi zuby) je plná pilin	• Rychlost příliš nízká • Kartáč na odstraňování pilin nefunguje správně
Řez má vypouklý (břišní) tvar	• Nesprávné napnutí pilového pásu • Vodicí rameno je příliš daleko od obrobku • Nadměrná síla posuvu
Pilový pás se při práci stáčí nebo kroučí	• Zasekávání v řezu (nutno upravit napnutí pásu) • Vodítka jsou příliš blízko u obrobku
Pilový pás se v řezu zastavuje	• Tlak posuvu příliš velký • Nesprávné napnutí pilového pásu
Vibrace pilového pásu	• Vodítka jsou špatně seřizena • Nízké napnutí pilového pásu • Nízká rychlost posuvu • Obrobek není správně upevněn

ÚDRŽBA

Varování! Vždy se ujistěte, že je nástroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě před kontrolou nebo údržbou.

ČASTÁ KONTROLA

Pásová pila by měla být často kontrolována.

Kabel, přívodní vodič a spínač by měly být kontrolovány, zda jsou v dobrém stavu.

Zkontrolujte, zda nejsou poškozené části pohonu.

ČIŠTĚNÍ

Pravidelně odstraňujte piliny a třísky.

Pečlivě čistěte ochranný kryt pilového pásu a pohyblivé části uvnitř pásové pily.

MAZÁNÍ

Aby byla pásová pila v bezchybném provozním stavu a aby byla zajištěna maximální životnost, pravidelně mažte pohyblivé a rotační části olejem nebo tukem.


Aby se snížila hlučnost, ujistěte se, že pilový pás je ostrý a čistý.

SKLADOVÁNÍ

Pásová pila by měla být skladována v suchém, čistém a nekorozivním prostředí.

PŘEPRAVA

Když je nutné pásovou pilu přepravovat, uchopte rám, základnu nebo stůl, který byl pevně zajištěn. Neuchopujte nohy, plastové rukojeti nebo jiné části, které se mohou uvolnit nebo odpadnout.

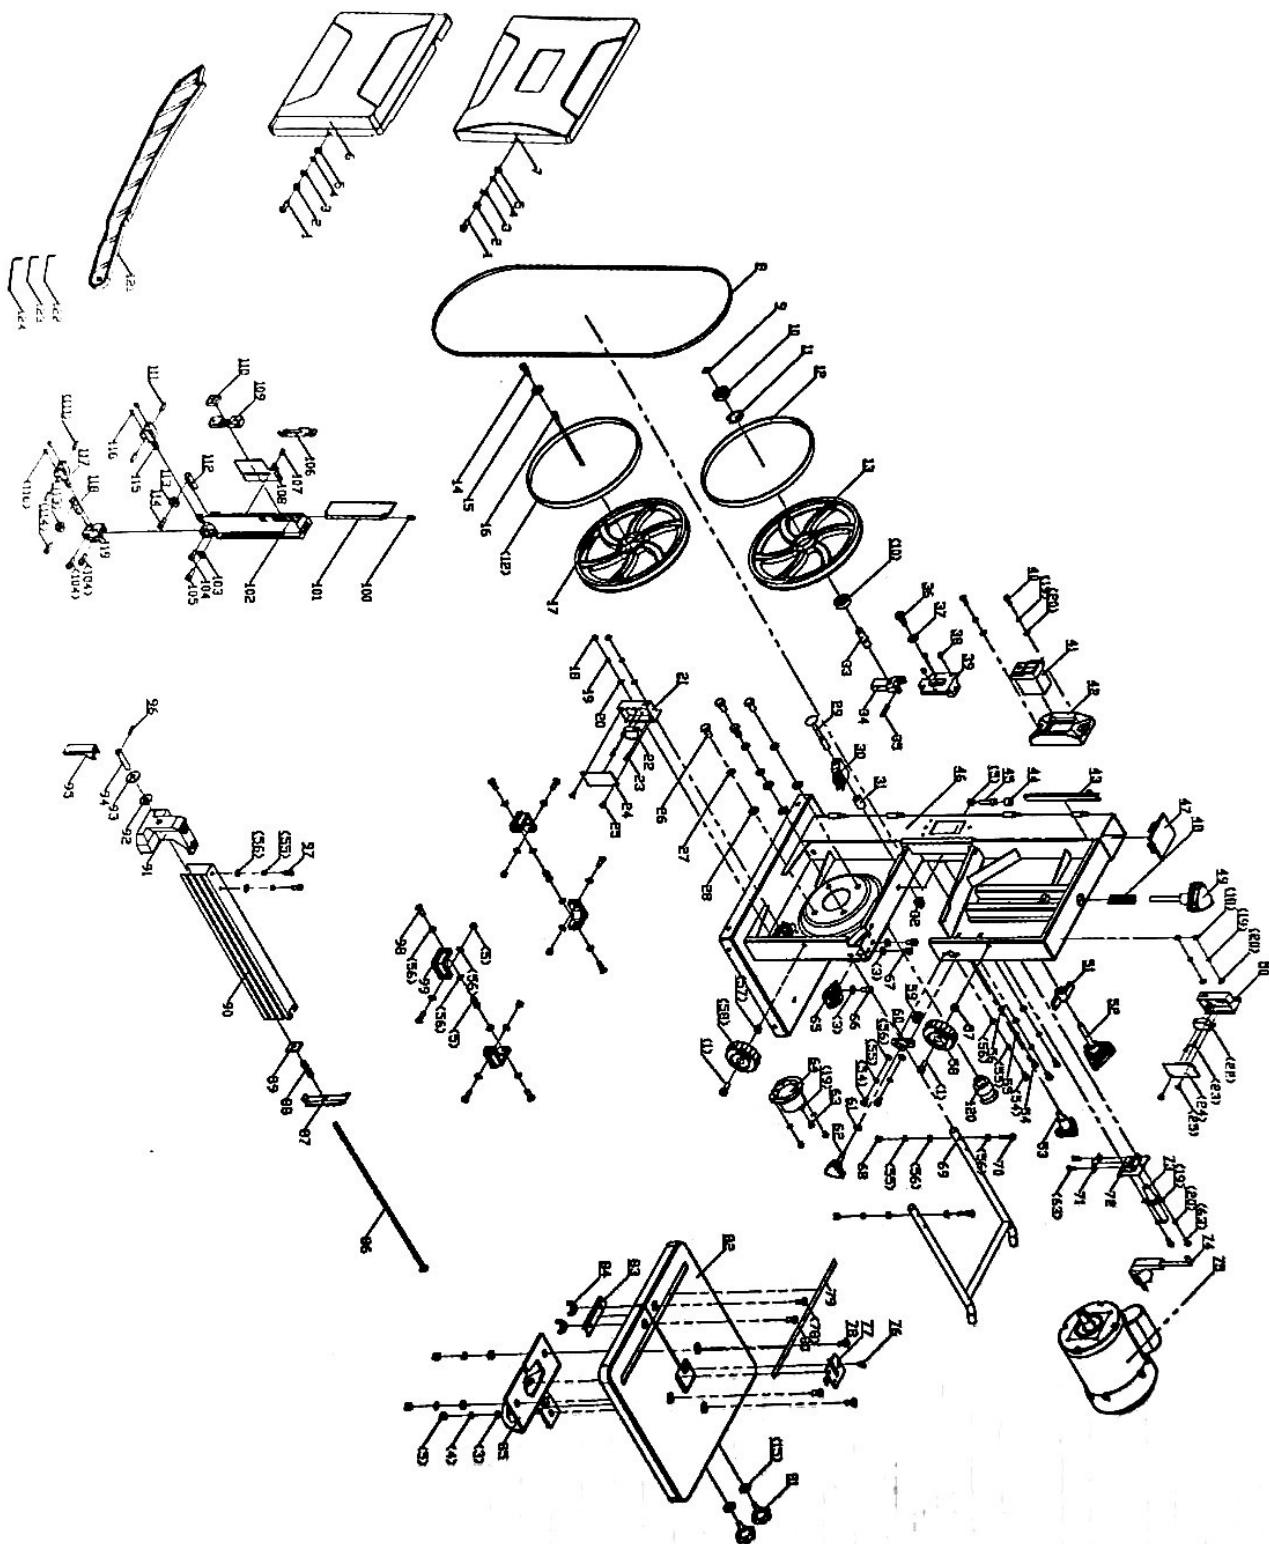

Poz.	Specifikace / kód	Popis dílu	Poz .	Specifikace / kód	Popis dílu
1	M6×12	Šroub	61	–	Krytová deska
2	M6	Matice	62	M6×16	Šroub
3	M8	Matice	63	–	Tlačítko ON/OFF
4	M8×20	Šroub	64	–	Spínač
5	–	Upevňovací držák	65	–	Kryt spínače
6	–	Kryt motoru	66	–	Napájecí kabel
7	–	Pojezdová rukojeť	67	–	Přítlačná podložka
8	–	Páčka napínání pásu	68	–	Vodicí blok
9	–	Pružina napínáku	69	–	Ložisko
10	–	Horní kladka komplet	70	–	Přítlačná deska
11	–	Kryt horní kladky	71	–	Šroub vodítka
12	M6×16	Šroub	72	–	Držák vodítka
13	–	Ochranný kryt	73	–	Spodní vodicí jednotka
14	–	Vodicí blok	74	–	Matice
15	–	Ložisko vodítka	75	–	Šroub
16	–	Deska vodítka	76	–	Vodicí kolečko
17	M5×10	Šroub	77	–	Upevňovací panel
18	M5	Matice	78	–	Horní vodicí jednotka
19	–	Držák vodítka	79	–	Kryt vodítka
20	–	Vedení pásu	80	–	Spojovací šroub
21	–	Spodní kladka komplet	81	–	Doraz
22	–	Kryt spodní kladky	82	–	Zarážka
23	–	Tělo pásové pily	83	–	Pružina
24	–	Dveře horního krytu	84	–	Kluzný blok
25	–	Dveře spodního krytu	85	–	Pojistka
26	M6×16	Šroub	86	–	Tlačítko vypínače
27	–	Rukojeť dveří	87	–	Držák kabelu
28	–	Těsnění krytu	88	–	Kladka
29	–	Dorazová podložka	89	–	Převodové ústrojí
30	–	Držák ložiska	90	–	Kryt převodů
31	–	Hřídel	91	–	Rameno vodítka
32	–	Pružina	92	–	Blok vodítka
33	–	Napínací kolo	93	–	Šroub
34	M8×25	Šroub	94	–	Pevnostní podložka

Poz.	Specifikace / kód	Popis dílu	Poz .	Specifikace / kód	Popis dílu
35	–	Objímka	95	–	Těsnění
36	–	Zajišťovací kolík	96	–	Rukojeť
37	–	Deska vodítka	97	–	Blok dorazu
38	–	Šroub vodítka	98	–	Sklopná jednotka
39	–	Upevňovací šroub	99	–	Tělo dorazu
40	–	Spodní ochranný kryt	100	–	Přítlačný díl
41	–	Vodicí lišta	101	–	Nosná deska
42	–	Stůl pásové pily	102	–	Páka
43	–	Podpěra stolu	103	–	Rukojeť
44	–	Zarážka	104	–	Podpěrný čep
45	–	Páka naklápění	105	–	Podávací blok
46	–	Doraz stolu	106	–	Napínací pružina
47	–	Zajišťovací šroub stolu	107	–	Rotační osa
48	–	Ukazatel úhlu	108	–	Hřídel pohonu
49	–	Vodicí pravítko	109	–	Přítlačný šroub
50	–	Držák pravítka	110	–	Podpěrné rameno
51	M6×16	Šroub	111	–	Pevná podložka
52	–	Pružina dorazu	112	–	Šroub
53	–	Deska rámu	113	–	Spodní rám
54	–	Rám stroje	114	–	Zvedací páka
55	–	Kryt motoru	115	–	Ocelový držák
56	–	Upevnění motoru	116	–	Podpěrný držák
57	–	Motor	117	–	Tlačný blok
58	–	Řemenice motoru	118	–	Tlačná rukojeť
59	–	Pohonný řemen	119	–	Šroub
60	–	Spodní kryt	120	–	Matice

