



**BULLTECH
AKU KŘOVINOŘEZ
BT25607**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s nepřetržitým zlepšováním výrobků se jeho specifikace může změnit bez předchozího upozornění. Tato skutečnost nemůže být předmětem reklamace.

Neinstalujte baterii před opětovnou montáží pilového kotouče a ujistěte se, že je spínač ve vypnutém stavu, aby nedošlo ke zranění. Pilový kotouč je ostrý, proto buďte opatrní při instalaci.



Provozní směrnice:

1. Stisknutím tlačítka dolů upravte délku teleskopické tyče




2. Instalace krytu:



3. Nastavení úhlu hlavy motoru: stiskněte kruhové tlačítko pro nastavení úhlu:



4. Instalace čepele: štěrbina sloužící k upevnění nože na horní straně sekačky na trávu, vložte nůž do štěrbiny, vyrovnejte otvor pro šroub a otočte do štěrbiny. Utáhněte šroub.

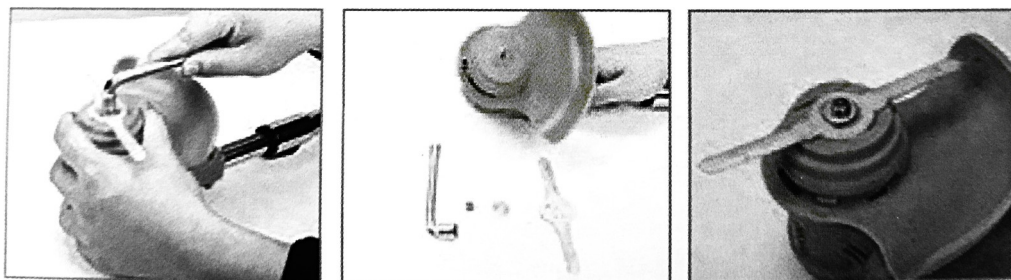

Pokyny v této bezpečnostní příručce obsahují důležité informace pro bezpečné používání produktu. Nedodržení těchto pokynů může způsobit vážná zranění a velké škody na majetku.

1. Když nástroj nepoužíváte, provádíte údržbu, výměnu součástí, upevňovacích prvků nebo nástrojů, odpojte napájecí zástrčku.
2. Používejte zástrčku správně, nezasunujte holé vodiče přímo do zásuvky.
3. Zabraňte náhodnému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky, se ujistěte, že je vypínač nástroje vypnutý.
4. Při práci buďte ve střehu a věnujte pozornost pracovnímu předmětu a nástroji. Nepoužívejte nástroj, když jste unavení.
5. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené části před použitím nářadí a pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny ochranné kryty nebo jiné části nářadí. Zkontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé části ve správné poloze a pevné části jsou pevně připevněny. Zkontrolujte součásti, které mohou ovlivnit normální provoz. Netlačte na nástroj násilím.
6. Zabraňte úrazu elektrickým proudem. Při práci by se tělo nemělo dotýkat uzemněných vodičů, jako jsou železné trubky, radiátory, chladničky atd. Při používání noste izolační obuv nebo stůjte na izolační podložce.

Bezpečnostní opatření při používání lithiové baterie

1. Před instalací baterie se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto a spínač zpátečky je ve střední poloze, aby se zabránilo náhodnému spuštění nářadí. Při přenášení elektrického nářadí může stisknutím spínače start-stop prstem nebo nevypnutím elektrického nářadí během vkládání baterií dojít k nehodě.
2. Neotvírejte baterii, mohlo by dojít ke zkratu.
3. Baterie musí být uchovávána mimo dosah vysokých teplot, jako je např. dlouhotrvající sluneční světlo a plamen. Nebezpečí výbuchu.
4. Pokud je baterie poškozena nebo není používána v souladu s předpisy, bude baterie uvolňovat toxické plyny. Pracoviště musí být dobře větrané. Pokud zaznamenáte jakékoli nepohodlí, okamžitě se poraďte se svým lékařem. Plyny z baterie mohou dráždit dýchací systém.
5. Z poškozené baterie může unikat kapalina a kontaminovat ostatní části. Zkontrolujte, zda nejsou kontaminované díly. Vyčistěte tyto díly a v případě potřeby je vyměňte.
6. Aby to bylo zajištěno, lze baterii používat pouze s firemním elektrickým nářadím, aby nebyla baterie přetížena.
7. Používání jiných modelů nabíječky způsobit požár.
8. Použití poškozené baterie může způsobit výbuch. Poškozené baterie rychle zlikvidujte.
9. Nenabíjejte ve vlhkém prostředí nebo v dešti. Tímto způsobem můžete snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nabíječka musí být skladována mimo déšť nebo vlhkost.

1. Pokud se do stroje dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Tuto nabíječku nepoužívejte k nabíjení jiných baterií. Pokud se stroj nepoužívá v souladu s předpisy, může způsobit požár nebo dokonce výbuch.
3. Nabíječku je nutné udržovat v čistotě. Pokud se na nabíječce nahromadí nečistoty, může snadno způsobit úraz elektrickým proudem.
4. Před použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Pokud zjistíte závadu, stroj dále nepoužívejte. Nerozebírejte stroj bez oprávnění. Stroj smí opravovat pouze kvalifikovaný odborný elektrikář.
5. Při nabíjení nepokládejte nabíječku na hořlavé materiály (jako papír, textil atd.) a nepoužívejte nabíječku v hořlavém prostředí. Pokud je nabíječka používána za výše uvedených okolností, může snadno způsobit požár.

6. Napětí baterie musí odpovídat napětí uvedenému na nabíječce. Specifikace napětí se shodují.
7. Při údržbě nebo čištění nabíječky ji vyjměte ze zásuvky, abyste se jí nedotkli.
8. Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.
9. Nedotýkejte se neizolovaného výstupního připojení nebo neizolovaného konce připojení baterie, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Záruční pokyny

1. Před použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku, instalační kroky a bezpečnostní opatření.
2. Na čepel se nevztahuje záruka.
3. V záruční době při nesprávné obsluze nebo svépomocné demontáži a opravě nebude poskytována záruka. Pokud bude provedena oprava, bude účtován poplatek podle ceny dílů stroje a poplatků za údržbu.
4. Pokud se nevyskytne žádný problém s kvalitou, musí uživatel vrátit stroj do servisního střediska k opravě a náklady na přepravu a záruční poplatky hradí sám.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Řezný prvek	Kov, plastové nože, kotouč
Typ baterie	Li-Ion (lithium-iontová)
Celkové napětí	48 V
Nastavitelná rukojeť	100 – 130 cm
Hmotnost	1,8 kg