



BOXER
VYSAVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ
BX112



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Zařízení je v souladu s bezpečnostními předpisy požadovanými pro elektrická zařízení.

Před spuštěním zařízení si přečtěte uživatelskou příručku. Nesprávné použití může vést k poranění těla a poškození majetku.

Osoby, které nejsou seznámeny s pokyny, nesmí zařízení používat. Uživatelské pokyny by měly být uchovávány na bezpečném místě.

Děti a mladiství nesmí zařízení používat.

Informace o bezpečnosti

1. Nenechávejte zařízení bez dozoru při čištění.
2. Napětí v síti musí odpovídat specifikacím uvedeným na štítku modelu zařízení.
3. Nepřenášejte zařízení za kabel. Vytáhněte kabel pouze z elektrické zásuvky, nikoli za šňůru. Chraňte kabel před olejem, teplem a ostrými hranami. Poškozené kabely mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
4. Ujistěte se, že kabel není poškozený přejížděním, zmáčknutím, přetržením apod.
5. Vyměňte zásuvku před čištěním nebo údržbou zařízení.
6. Udržujte hadice a filtry v čistotě a funkčnosti, aby zařízení lépe a bezpečněji fungovalo.
7. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody.
8. Nenechávejte zařízení venku v dešti.
9. Neponořujte zařízení do vody k čištění.
10. Nepoužívejte zařízení k vysávání hořlavých nebo výbušných kapalin, potravin, horkého, žhavého nebo kouřového prachu nebo škodlivých materiálů pro lidské tělo.
11. Ujistěte se, že teplota popela nepřesahuje 50 °C.
12. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
13. Uchovávejte čisticí zařízení v suché místnosti.
14. Nevysávejte následující předměty: tekutiny, hořlavé a výbušné materiály, nebezpečné materiály, korozivní materiály, horký popel, zápalky a cigarety.
15. V případě poškození napájecího kabelu musí být zařízení opraveno nebo vyměněno pouze kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
16. Zařízení mohou používat osoby starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dozorem nebo prošly instruktáží ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si nesmí se zařízením hrát.
17. Nepoužívejte zařízení, pokud není filtr nainstalován! Nepoužívejte jiné filtry než ty (protipožární filtry) dodávané s výrobkem.
18. **Varování: Zařízení je určeno k odsávání studeného popela z krbů, kamen, pecí a podobných míst.**

Varování: Nebezpečí požáru.

Nepokládejte horký, zářící nebo hořící popel. Odsávejte pouze studený popel;

Pytel na popel musí být před a po každém použití vyprázdněn a vyčištěn;

Nepoužívejte papírové sáčky nebo sáčky vyrobené z hořlavých materiálů;

Nepoužívejte jiné vysavače na popel;

Nevysávejte popel z hořlavých nebo polymerových povrchů, včetně koberců a vinylových podlah.


Oblast použití

- Odsávání studeného popela z krbů, dřevěných kamen/grilů, popelníků
- Prázdný a čistý vysavač před a po vysávání, aby se zabránilo hromadění materiálů, které mohou v vysavači představovat nebezpečí požáru.

Omezení použití

1. Nepoužívat pro separaci prachu nebezpečného pro zdraví (třídy prachu L, M, H).
2. Nevysávat saze.
3. Vysávejte pouze popel z povolených paliv.
4. Nevysávejte žádné horké, hořící nebo zářící předměty.
5. Nevysávejte žádné předměty, které jsou horké nad 40 °C.
6. Nevysávejte žádné hořlavé látky.

POPIS ZAŘÍZENÍ

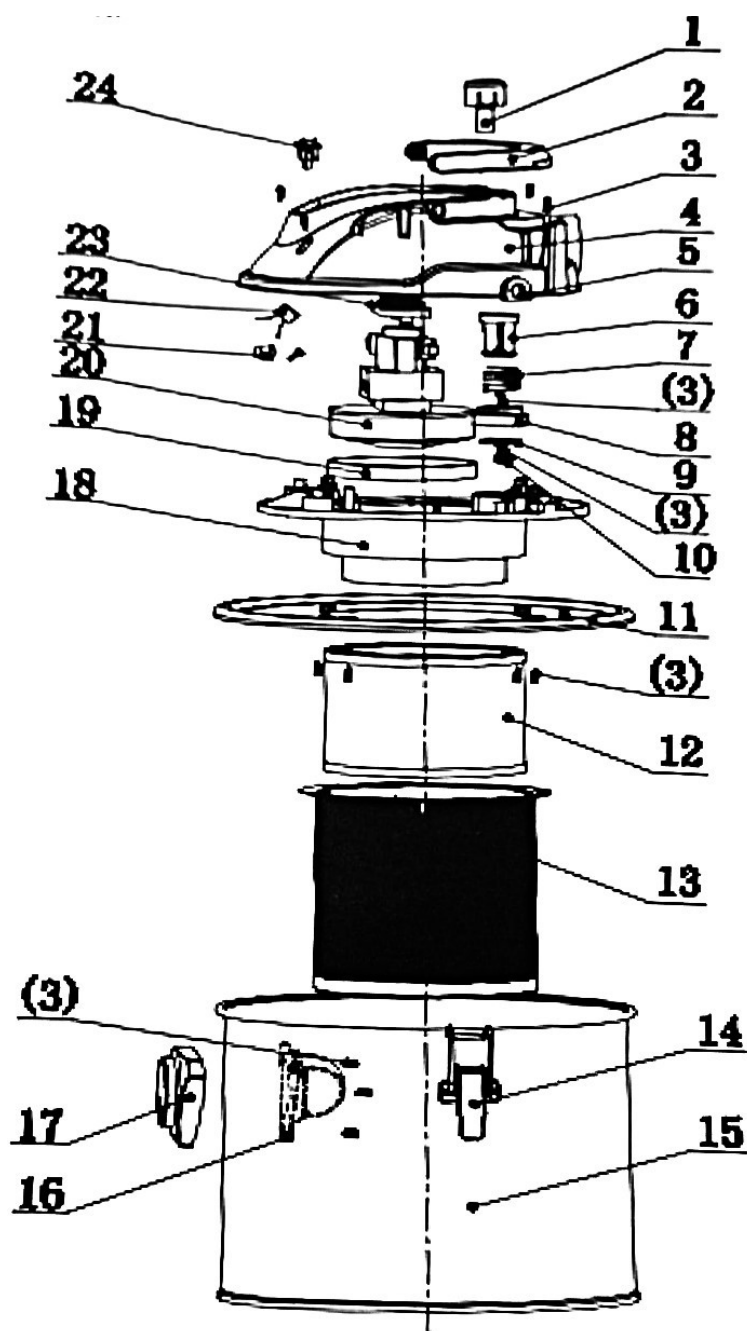

Technické údaje

Jmenovité napětí/frekvence: 220-240V/50-60Hz

Jmenovitý výkon: 2200W

Objem kontejneru: 20 litrů

Pokyny k použití

- Umístěte protipožární filtr (8) na dno nádoby (7), filtr je třeba vyjmout a vyklepat po dlouhém používání.
- Připojte pevně k připojení (10) a hadici (14) ke dvěma koncům hadice (15).
- Umístěte hadici do komínu nebo pece, aby se vysál popel.
- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Zapnutí: Přepněte přepínač (2) na "I".
- Vypnutí: Přepněte přepínač na "O".

Pomalou a rovnoměrně přejíždějte hadicí po nečistotách s lehkým tlakem.

Údržba a péče

- Zastavte vysavač.
- Odpojte napájecí zástrčku.
- Odpojte hadici, trubku a nádobu od sebe.
- Vyčistěte vstupní konektor 1, konektor 2, hadici a trubku a udržujte je odblokované.
- Použijte vlhký hadřík k čištění plastových částí.
- Vyprázdňte nádobu, dotkněte se usazenin, abyste je uvolnili, a pokud je to nutné, umyjte.
- Vyklepejte prach z filtru nebo jej v případě potřeby umyjte.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, rozpouštědla ani ostré předměty.

Opravy

Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem. Pokud zařízení jednoho dne přesto selže navzdory kontrole kvality a údržbě, mělo by být opraveno pouze autorizovaným elektrikářem.

Správné odstraňování tohoto produktu

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jinými odpady z domácnosti v celé EU. Aby se zabránilo možným škodám na životním prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolovaného odstraňování odpadu, měl by být recyklován způsobem, který podporuje udržitelné opětovné využívání zdrojů. Aby bylo možné zařízení vrátit, je nutné využít systému sběru nebo kontaktovat prodejce, kde byl produkt zakoupen. Tento produkt může být recyklován ekologicky bezpečným způsobem.

Informace o záruce

1. Výrobce poskytuje záruku v souladu s právními předpisy země, kde je zákazník rezidentem, po dobu nejméně jednoho roku (v Německu: 2 roky) od data prodeje zařízení konečnému uživateli.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.
3. Opravy v rámci záruky mohou být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky. Při uplatňování nároku na záruku je třeba předložit originál dokladu o koupi (spolu s datem nákupu).
4. Záruka se nevztahuje na: (1) Běžné opotřebení (2) Nesprávné použití, například přetížení zařízení, používání nepovolených příslušenství (3) Použití síly, poškození způsobená vnějšími vlivy (4) Škody způsobené nedodržením pokynů pro použití, například připojením k nesprávnému napájení nebo nedodržením instalačních pokynů (5) Zařízení částečně nebo zcela demontované