


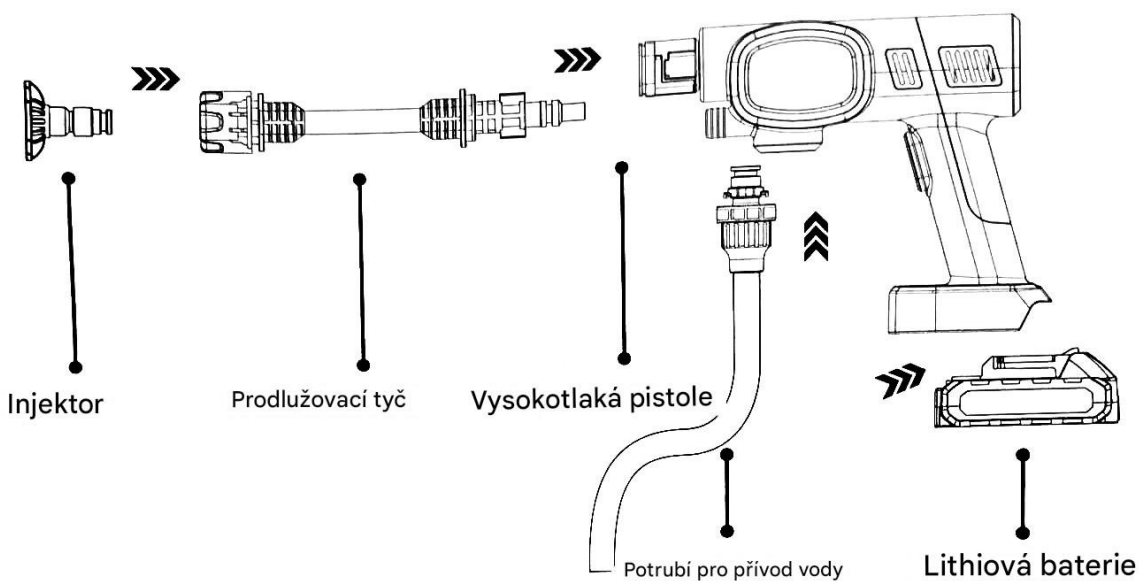
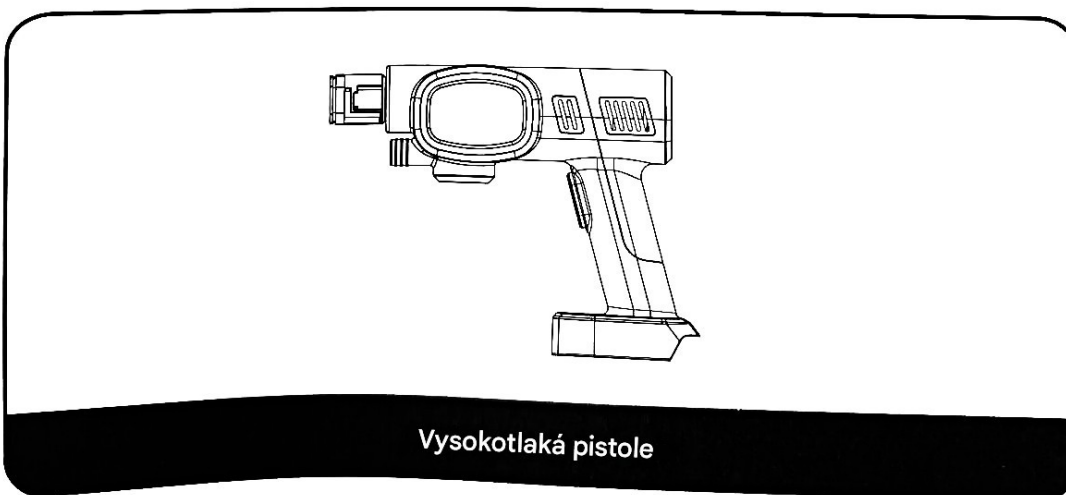


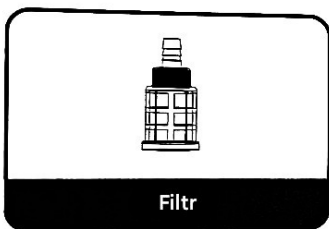

BOXER
AKU TLAKOVÁ MYČKA
BX3264

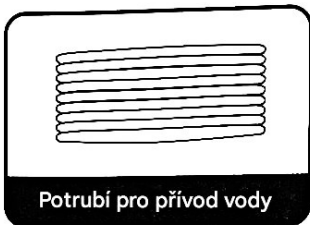

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

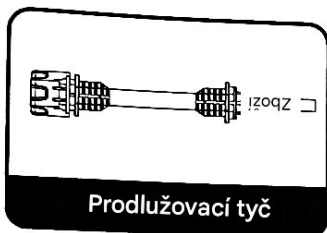

PARAMETRY PRODUKTU


Model:	BX-3264
Jmenovité napětí:	24V==
Nabíjecí napětí:	21V==
Nabíjecí proud:	0,5 A
Maximální průtok:	180 l/h
Teplota vstupní vody:	0 °C – 40 °C
Čistá hmotnost (bez baterie):	Přibližně 940 g

INSTRUKCE K PRODUKTU



- Kbelík je naplněn vodou až po okraj



- Vstupní hadice je umístěna na dně kbelíku

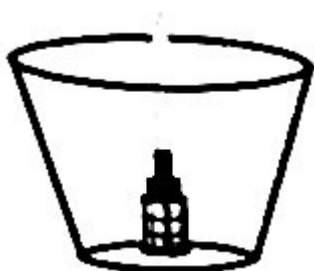

Stisknutím spínače rukou okamžitě začne téct voda

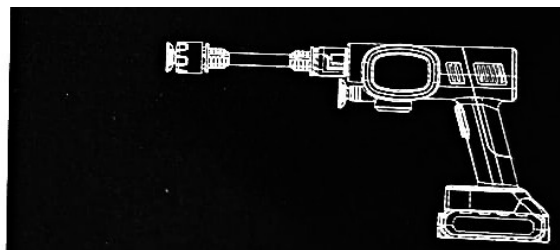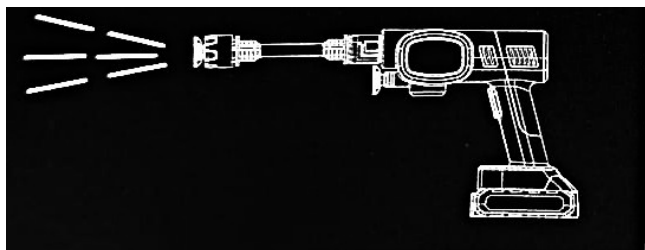

Uvolněním spínače rukou se zařízení okamžitě vypne

UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST BATERIOVÉHO MODULU

1. Nerozebírejte, neotevírejte ani nerozdrťte bateriový modul.
2. Nevystavujte bateriový modul zdrojům tepla nebo plamenům. Vyhněte se uložení na přímém slunečním světle.
3. Nezkratujte bateriový modul. Nenechávejte baterie v krabici nebo zásuvce, kde by se mohly vzájemně nebo s jinými kovovými předměty zkratovat.
4. Nevynádejte baterie nebo bateriové moduly z jejich původního obalu před použitím.

5. Nevystavujte bateriový modul mechanickým nárazům.
6. V případě úniku elektrolytu zabraňte přímému kontaktu unikající kapaliny s pokožkou nebo očima. V případě kontaktu opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
7. Nepoužívejte nabíječku, která není určena pro dané zařízení.
8. Dodržujte označení pólů (+) a (–) na bateriovém modulu i zařízení, abyste zajistili správné použití.
9. Nepoužívejte bateriové moduly, které nejsou určeny pro toto zařízení.
10. Uchovávejte bateriový modul mimo dosah dětí.
11. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
12. Kupujte správný typ baterie určený pro vaše zařízení.
13. Uchovávejte bateriový modul čistý a suchý.
14. Pokud je konektor bateriového modulu zaprášený, otřete jej čistým a suchým hadříkem.
15. Bateriový modul je třeba před použitím nabít. Při nabíjení používejte správnou nabíječku a řiďte se pokyny výrobce nebo návodem k obsluze zařízení.
16. Nenechávejte bateriový modul dlouhodobě nabitý, pokud není používán.
17. Po dlouhodobém uskladnění je třeba baterii několikrát nabít a vybit, aby byla dosažena nejlepší výkonnost.
18. Používejte bateriový modul při pokojové teplotě (20 °C až 5 °C) pro dosažení nejlepší výkonnosti.
19. Uchovejte původní návod k použití výrobku pro budoucí potřebu.
20. Používejte bateriový modul pouze k účelům, pro které je určen.
21. Kdykoli je to možné, vyjměte baterii, pokud zařízení nepoužíváte.
22. Baterie likvidujte bezpečným způsobem.
23. Před likvidací zařízení je nutné bateriový modul vyjmout. Horní a spodní kryty zařízení je třeba otevřít pomocí nástroje za účelem vyjmutí baterie.
24. Zařízení musí být odpojeno od napájení, když jsou baterie vyjmuty.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ČISTÍCÍ STROJ

UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechna varování a pokyny.

Nedodržení níže uvedených pokynů a varování může vést k **úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění**.

1. Nesprávné použití vodního paprsku je nebezpečné a **stříkání na lidi, zvířata nebo elektrická zařízení je přísně zakázáno**.
2. Pro zajištění bezpečnosti zařízení používejte pouze příslušenství dodané nebo schválené výrobcem.
3. Po použití a před jakoukoliv údržbou nebo čištěním **odpojte baterii**.
4. Udržujte zařízení mimo dosah dětí, pokud je pod proudem.
5. **Okamžitě přestaňte zařízení používat**, pokud dojde k jeho pádu na zem nebo k viditelnému poškození či úniku kapaliny.
6. Zařízení **nesmí být ponecháno bez dozoru**, pokud je baterie připojena.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

1. Před uložením **vypusťte veškerou vodu ze zařízení a vodních hadic**.
2. Použijte **měkký kartáč nebo čistý hadřík** k očištění těla zařízení.
3. Nepoužívejte vodu, rozpouštědla ani leštidla.

4. Uchovávejte zařízení **na bezpečném, suchém místě** a mimo dosah dětí.
5. Nepokládejte žádné předměty na zařízení.
6. Při skladování zařízení a příslušenství **zajistěte jejich ochranu před mrazem.**

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Poruchy při provozu	Řešení
Multifunkční tryska protéká	- Multifunkční tryska je ucpaná, vyměňte ji - Upevňovací hřebík trysky je uvolněný, utáhněte jej imbusovým klíčem
Náhlé zvýšení tlaku výtoku vody	- Multifunkční tryska je ucpaná, vyměňte ji
Po vypnutí stroje vytéká voda	- V čerpadlové komoře zůstává voda i po vypnutí zařízení - Před uložením ji zcela vypusťte
Pěnový nástavec nestříká čisticí prostředek	- Pěnový nástavec je ucpaný, vyčistěte jej vodou
Stroj se sám nenasává nebo má nedostatečný tlak	- Hladina vody ve stroji je příliš vysoko, snižte úroveň stroje pod 1,5 m od hladiny vody - Filtr sací hadice je ucpaný – odstraňte filtr a vyčistěte nečistoty - Vadný kontakt mezi vlastní sací hadicí a strojem – zkontrolujte a znovu připojte vlastní sací hadici - Spoj trubky je uvolněný nebo není správně připojen - Čerpadla, trubky nebo jiné příslušenství jsou zmrzlé – rozmrazte a znovu použijte - Hadice je ohnutá – narovnejte hadici
Nový stroj se nespustí nebo se automaticky vypíná	- Bateriový modul není správně nainstalován – znovu jej nainstalujte - Baterie je vybitá nebo poškozená – nabijte ji nebo vyměňte - Zařízení se přehřívá – ochrana proti přehřátí je založena na vnitřní teplotě motoru a napětí - Multifunkční tryska je ucpaná – odstraňte ji a znovu zapněte zařízení. Pokud to nepomůže, vyměňte trysku za novou