



**BOXER
RÁZOVÝ UTAHOVÁK
BX480**




UŽIVATELSKÝ MANUÁL

"Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál před použitím zařízení."


Právní projevy případů uvedeného výrobce, výrobce poskytuje odmítá záruky nebo odpovědnosti, a vztahuje se na tyto požadavky nebo odpovědnost vůči výrobcům nebo jeho přidruženým subjektům, včetně příslušných implicitních záruk nebo záruk týkajících se, obchodovatelnosti nebo vhodnost produktu pro konkrétní účel nebo podmínky tohoto produktu či jeho částí."

Provozní pokyny

1. Zapněte zapalování vozidla.
2. úplně zařízení do zapalovače cigaret nebo k autobaterii.
3. Vyberte vhodnou hlavici a nasad'te ji na hřidel klíče (obr. 1).
4. Podle směru závitů stiskněte tlačítko pro utahování nebo povolování (Obr. 2).
5. Stiskněte levou stranu přepínače (označenou "II") pro povolování matic. Matice se uvolní po dvou až třech "cvaknutích."
 - **Poznámka:** Pokud se klíč nezapne nebo nepracuje správně, nastartujte motor pro maximální napětí.
6. Stiskněte pravou stranu přepínače (označenou ">") pro utahování matic. Matice se utáhne po dvou až třech "cvaknutích."

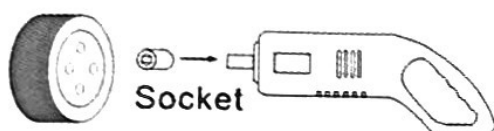

Choose and apply
the correct socket to
the wrench head
(FIG.1)

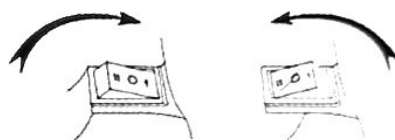

Apply the wrench to wheel Nut and Press the
Upper side of the switch (with mark "II") to
start .Nut will be loosened in 3 seconds .
(FIG.2)

Jak vyměnit pojistku ve 12V zástrčce:

1. Odšroubujte horní kryt zástrčky.
2. Vy zadejte vadnou pojistku a vložte novou.
3. Znovu nainstalujte krytky. Náhradní pojistka je součástí balení.



Bezpečnostní pokyny a řešení problémů

Upozornění:

1. Toto zařízení lze použít pouze s napětím DC 12V.
2. Nepoužívejte zařízení déle než 10 minut
3. Nedotýkejte se hlavice klíče během provozu.

4. Při použití svorek autobaterie dbejte na správné připojení – červená na kladný a černá na záporný pól.
5. Nepoužívejte hlavici, které nejsou součástí této sady.
6. Pojistka by měla mít maximální hodnotu 12 A.
7. Vypněte přepínač 3–5 sekund po "cvaknutí" a pokračujte v operaci.
8. Výrobce doporučuje po použití kontroly zařízení utahovací moment profesionálním momentovým klíčem.
9. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití zařízení.

Řešení problémů:

1. **Zařízení se nespustí:**
 - Je autobaterie vybitá?
 - Je vadný zapalovač cigaret?
 - Je pojistka v zařízení vadná?
2. **Matice nejde povolit nebo utáhnout:**
 - Je zvolen správný směr?

Specifikace

- **Provozní napětí:** DC 12V
- **Maximální hrdost:** 13A
- **Pojistka:** 15A
- **Jmenovitý výkon:** 80W
- **Maximální točivý moment:** 480 Nm

Vlastnosti

- Pohodlná rukojeť
- Přepínač klíče
- Větrání
- Vysoce kvalitní kovové nástavce

