












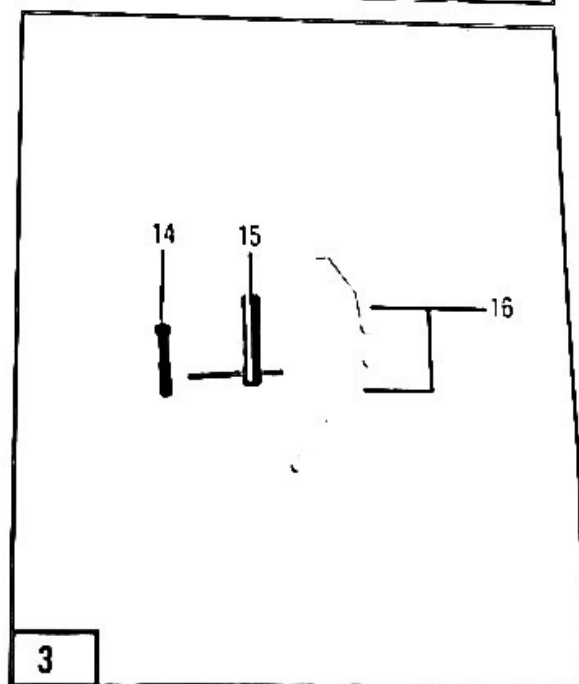


BOXER
BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA
BX7019

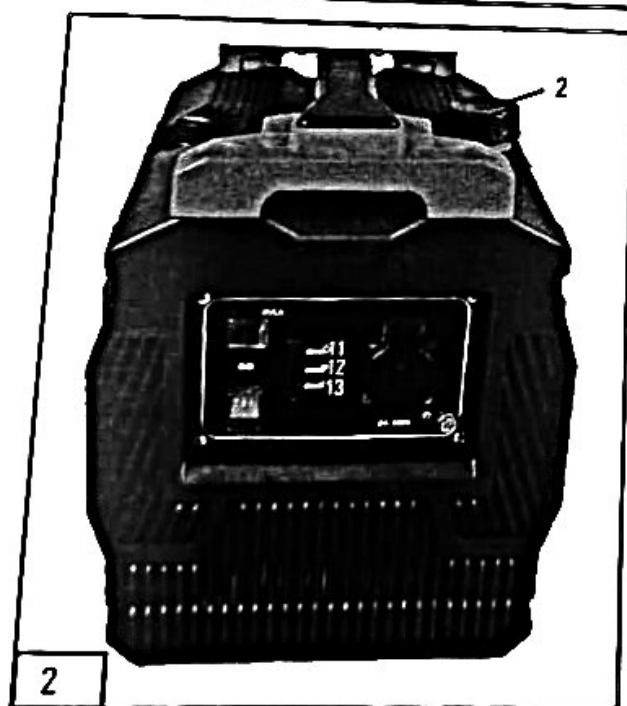

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

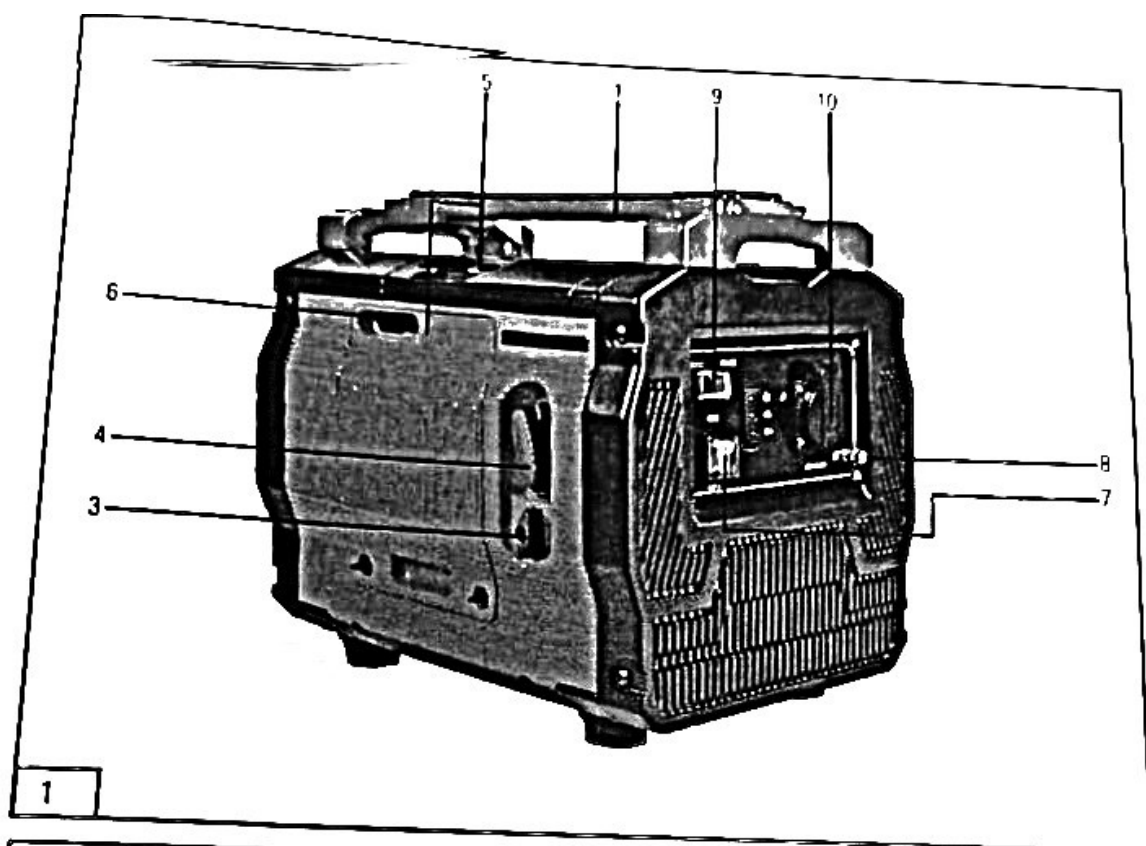

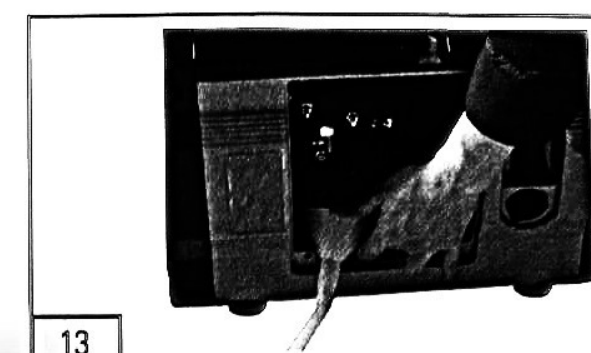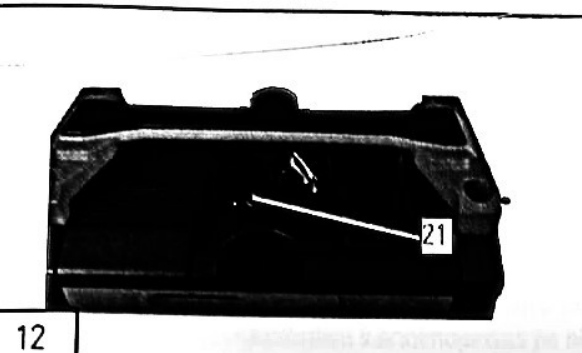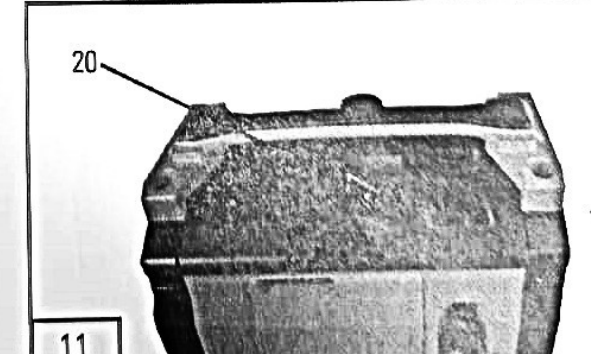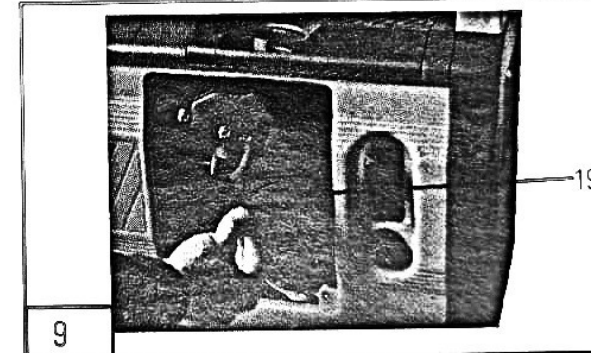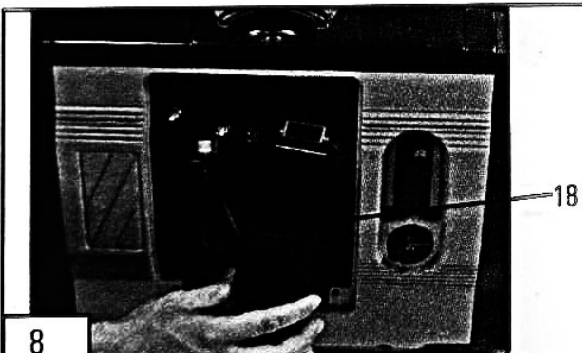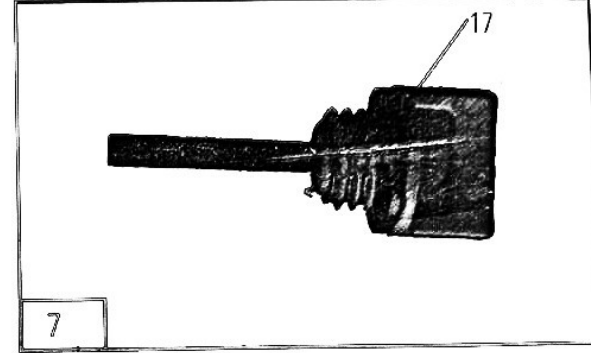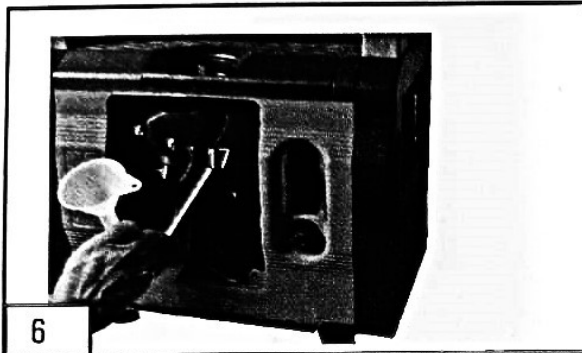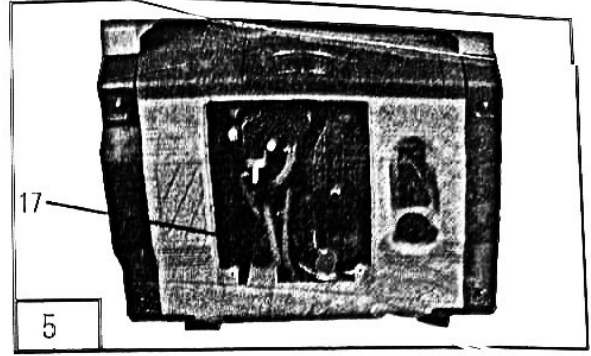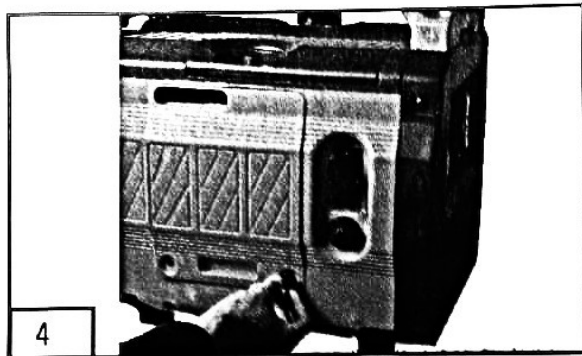

1. ÚVOD

Blahopřejeme k vašemu rozhodnutí zakoupit generátor Stanley. Náš generátory jsou přísně kontrolovány z hlediska kvality. Generátory Stanley jsou lehké, tiché a kompaktní, což zaručuje snadnou manipulaci a dlouhou životnost. Tradice, snadné startování a vysoký výkon – to je standard všech generátorů Stanley.

Poznámka:

Před prvním použitím si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte pokyny v něm uvedené. Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.

2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání generátoru vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zařízení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

Upozornění:

Vždy si přečtěte základní bezpečnostní pokyny před použitím generátoru. Tyto pokyny pomáhají minimalizovat riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Pokyny:

1. Udržujte pracovní prostor čistý a uklizený, abyste předešli nehodám.
2. Nepoužívejte generátor v blízkosti hořlavin (benzín, plyn atd.).
3. Chraňte generátor před deštěm a vlhkostí.
4. Udržujte děti a nezkušené osoby mimo dosah generátoru.
5. Nepřetěžujte generátor.
6. Používejte správné nástroje a ochranné pomůcky.
7. Generátor nainstalujte na rovnou plochu.
8. Při přepravě buďte opatrní, abyste předešli poškození zařízení.
9. Před každým jediným stavem generátoru.

Používejte generátor pouze v souladu s jeho určením. Používejte pouze originální díly schváleném výrobcem.

Upozornění:

Pokud nebudou dodržena doporučení uvedená v této aplikaci, může dojít k nehodě nebo ohrožení života. Uchovávejte tento návod k obsluze.

Další bezpečnostní pokyny:

- Zajistěte generátor proti pádu během přepravy.
- Umístěte generátor do dobře větrané místnosti, alespoň 1 m od zdí nebo jiných objektů.
- Chraňte generátor před vlhkostí a prachem.
- Nepoužívejte generátor v prostředí s mimo rozsah -10 °C až +40 °C.
- Spouštějte generátor pouze na rovný povrch.

Manipulace s palivem:

- Plňte palivo pouze na dobře větraných místech.
- Vypněte generátor a nechte ho vychladnout před doplněním paliva.
- Palivo nesmí přetékat.
- Nepracujte s generátorem mokrýma rukama.

Používání prodlužovacího kabelu:

- Používejte pouze prodlužovací kabely schválené pro venkovní použití, označené „HO7RN-F“.
- Celková délka kabelu nesmí překročit 50 m pro kabely o průřezu 1,5 mm² a 100 m pro kabely o průřezu 2,5 mm².

3. Popis symbolů

- **Přečtěte si a pochopte bezpečnostní pokyny před použitím generátoru.**
- **Při provozu generátor vytváří toxické plyny, například oxid uhelnatý (CO), který je bezbarvý a bez zápachu. Tento plyn může být smrtelný. Používejte generátor pouze ve větraných prostorech.**
- **Vypněte motor a nechte generátor vychladnout před doplněním paliv. Rozlití paliva může způsobit požár.**
- **Tankujte palivo do generátoru pouze na dobře větraných místech a používejte vhodné nádoby na palivo.**
- **Výfukový systém se během provozu generátoru silně silně. Nedotýkejte se výfuku, abyste předešli popáleninám.**
- **Generátor nesmí být připojen k veřejné elektrické síti. Nesprávné připojení může způsobit požár nebo poškození majetku.**
- **Nebezpečné napětí je přítomno, když je generátor v provozu. Vždy jej vypněte před údržbou.**
- **Používejte ochranu sluchu během provozu generátoru.**
- **Používejte pevné a odolné rukavice.**
- **Zkontrolujte hladinu oleje před spuštěním generátoru.**

Další symboly:

- Generátor odpovídá evropským normám.
- Nepoužívejte generátor v dešti.
- Otevřený oheň v blízkosti generátoru je přísně zakázán.
- Úroveň hluku: 95 dB.
- Před prvním použitím naplňte olej.

4. SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Zařízení je určeno pro napájení připojených spotřebičů střídavým proudem 230 V.

Dodržujte bezpečnostní omezení uvedená v další. Generátor je určen pro napájení elektrického nářadí a dalších zařízení. Používejte generátor pouze dle pokynů výrobce. V případě pochybností kontaktujte autorizovaného prodejce.

Generátor nesmí být používán déle, než je doporučeno. Jakékoli zneužití nebo ignorování pokynů může vést k poškození zařízení nebo úrazu.

5. SCHÉMA ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obrázky 1–3):

1. Úchyt pro přenášení
2. Kryt motoru
3. Kryt výfuku
4. Startovací šňůra
5. Kryt motoru
6. Páčka sytiče

7. ON/OFF vypínač
8. Uzemnění
9. Ekonomický režim
10. Zásuvka 230 V
11. Indikátor provozu
12. Indikátor přetížení
13. Indikátor hladiny oleje
14. Šroubovák
15. Sada klíčů pro zapalovací svíčky
16. Uzávěr olejové nádrže
17. Vypouštěcí zátka oleje
18. Vzduchový filtr
19. Kryt vzduchového filtru
20. Kryt svíčky
21. Zapalovací svíčka

6. TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor:

- Model: HH144F
- Typ: 4-taktní, OHV, vzduchem chlazený
- Objem motoru: 53,5 cm³
- Objem olejové nádrže: 0,25l
- Objem palivové nádrže: 4,5l
- Zapalovací svíčka: TORCH A7RTC

Generátor:

- Napětí: 230V
- Frekvence: 50 Hz
- Pyšný: 4,3 A
- Výkon: 1,3 kW
- Hlučnost: 95 dB

Provozní podmínky:

- Optimální teplota při provozu: 5–40 °C
- Optimální teplota při skladování: 25–70 °C

7. PŘED POUŽITÍM GENERÁTORU

Odstraňte obal a vše dodané součásti. Umístěte generátor na rovnou plochu dostatečným větráním.

7.1 Bezpečnostní pokyny pro elektrické připojení:

- Kabele musí být v dobrém stavu.
- Generátor musí být použit pouze s kompatibilními zařízeními.
- Nepřipojujte generátor přímo k elektrické síti.

7.2 Ochrana životního prostředí

- Použité materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obaly, kovy a plasty.

7.3 Uzemnění (obr. 1)

- Obal generátoru může být uzemněn pro ochranu před elektrostatickými výboji. asi uzemňovací kabel k příslušnému terminálu na generátoru.

7.4 Doplnování paliva (obr. 2)

UPOZORNĚNÍ:

- Vypněte motor a zajistěte, aby prostor byl dobře větraný.
- Odšroubujte víčko palivové nádrže a dolijte doporučené palivo.
- Zamezte přelití paliva a pevně uzavřete víčko nádrže.

7.5 Doplnování oleje (obr. 4–7)

UPOZORNĚNÍ:

- Před dolitím oleje vypněte motor.
- Odstraňte víčko a dolijte olej (cca 0,25 l).
- Po doplnění hladinu oleje pomocí měrky.

8. Provoz

- Zkontrolujte hladinu oleje a paliva před spuštěním motoru.
- Umístěte generátor na větrané místo.
- Odpojte všechna zařízení, která jsou k generátoru připojena.

8.1 Spouštění motoru (obr. 1, 2)

- Přepněte spínač do polohy „ON“.
- Stáhněte startovací šňůru. Pokud motor nenaskočí, opakujte postup.

8.2 Ekonomický režim

- Přepnutím spínače „Economy“ se přizpůsobí motor menší zátěži a spotřebu paliva.

8.3 Připojení zařízení ke generátoru (obr. 2)

- od zařízení na 230 V k zásuvce na generátoru (bod 10).

Poznámka: Tato zásuvka je vhodná pro krátkodobé zatížení (5 minut) do maximálně 1020 W.

Upozornění:

- Generátor nikdy nepřipojujte přímo k veřejné elektrické síti, protože by to nemohlo vést k poškození generátoru a bezpečnostním problémům.

8.4 Odpojení v případě přetížení (obr. 2)

- Pokud dojde k přetížení, kontrolka přetížení (bod 12) bude blikat červeně.
- Snižte výkon připojeného zařízení.

8.5 Vypnutí motoru

- Před vypnutím generátoru nechte motor běžet bez zátěže, aby došlo k jeho ochlazení.
- Přepněte spínač ON/OFF (bod 7) do polohy OFF.

9. Čištění, údržba a skladování generátoru

- Před každou údržbou vypněte generátor.
- Udržujte generátor čistý a pravidelně kontrolujte stav ventilace.
- Doporučuje se generátor čistit okamžitě po jeho použití.

9.2 Výměna oleje a kontrola hladiny oleje (obr. 4-7 a 13)

- Olej měňte při zahřátém motoru, aby byl olej snadno vypustitelný.
- Použijte nádobu na starý olej a zajistěte jeho ekologickou likvidaci.

9.3 Automatické připojení přívodu oleje

- Motor se nespustí, pokud není dostatek oleje.
- Kontrolka oleje (bod 13) se rozsvítí červeně a motor se zastaví.
- Doplněte olej, aby byl motor opět připraven k použití.

9.4 Vzduchový filtr (obr. 8, 9)

- Čistěte vzduchový filtr pravidelně a vyměňte jej, pokud je znečištěný.
- De kryt filtru (bod 18) a vy spusťte filtr (bod 19).
- Filtr očistěte teplou vodou s mýdlem, nechte vyschnout a vraťte jej na místo.

Poznámka: Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

9.5 Zapalovací svíčka (obr. 10–12)

- Zkontrolujte, zda zapalovací svíčka není znečištěná.
- De zobrazí kryt svíčky (bod 20) a vy stlačíte svíčku pomocí přiloženého klíče (bod 15).
- Vyčistěte svíčku a znovu ji na znovu.

9.6 Údržba Harmonogramu

Pravidelná údržba:

Údržbu provádějte podle níže uvedeného plánu, v závislosti na počtu hodin provozu nebo časových intervalech, podle toho, co nastane dříve.

Pozice	každé použití	První měsíc nebo 20 hodin	3 měsíce nebo 50 každých hodin	Každých 6 měsíců nebo 100 hodin	Každý rok nebo 100 hodin
Motorový olej	Zkontrolujte	Ó	Ó	Ó	Ó
	Vyměňte		Ó		
Vzduchový filtr	Zkontrolujte		O (1)		
	Vyměňte			Ó	
Zapalovací svíčka	Seřídte				Ó
	Vyměňte				
Kryt svíčky	Vyčistěte				
Ventilační	Seřídte				
Spalovací komora	Vyčistěte			Každých 300 hodin (2)	
Palivový filtr	Vyčistěte				
Palivové hadice	Zkontrolujte				2 roky (vyměňte každé podle potřeb)

Poznámky:

1. Servisní úkony provádějte častěji, pokud generátor pracuje v prašném prostředí.
2. Tyto úkony provádějte pouze v autorizovaném servisu.

9.7 Skladování

1. Vyprázdněte palivovou nádrž pomocí odsávací pumpy.

Upozornění: Nikdy nevyprazdňujte palivovou nádrž v uzavřeném prostoru nebo v blízkosti ohně. Benzín může způsobit požár.

2. Nechte motor běžet, dokud se úplně nezastaví.
3. Nechte generátor vychladnout.
4. Odstraňte zapalovací svíčku a nalijte cca 20 ml motorového oleje do válce.
5. Pomalu potáhněte startovací šňůru, aby se olej rozšířil po vnitřních částech motoru.
6. Na věst zapalovací svíčku zpět.
7. Uložte generátor na suché a větrané místo.

9.8 Doprava

1. Nechte generátor vychladnout.
2. Generátor vždy přepravujte ve vzpřímené poloze.

9.9 Objednávka náhradních dílů:

Při objednávání náhradních dílů uveďte:

- Typ generátoru
- Číslo modelu generátoru

10. Likvidace odpadu a recyklace

Generátor obsahuje obaly, aby nedošlo k poškození během přepravy. Tyto obaly jsou recyklovatelné. Poškozené části generátoru musí být zlikvidovány podle místních předpisů jako speciální odpad.