


Fotopast HC800A

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU


Část 1 – Fotopast PR4000

Popis kamery

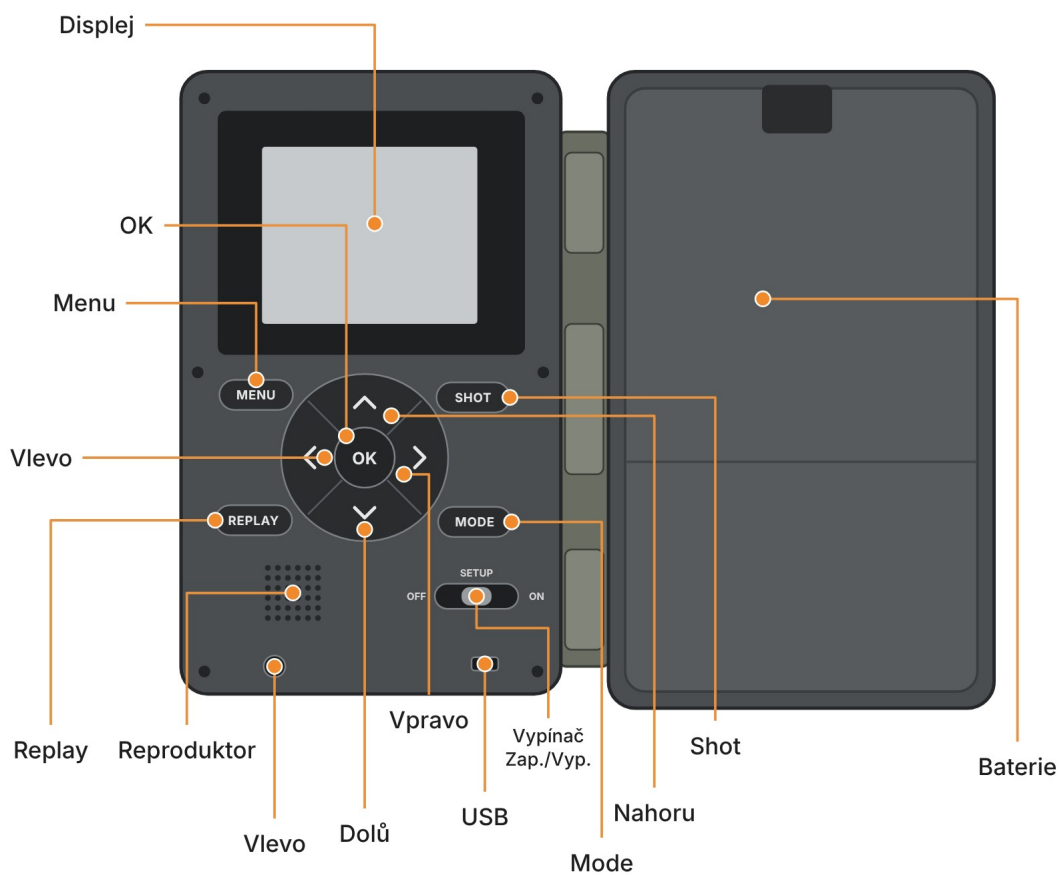

I. Vypínač a režim SETUP

- **OFF:** kamera se vypne.
- **SETUP:** po zapnutí displeje můžete nastavit režim práce a parametry kamery.
- **ON:** počkejte 10 s, displej zhasne a kamera přejde do režimu infračervené (PIR) detekce pohybu.

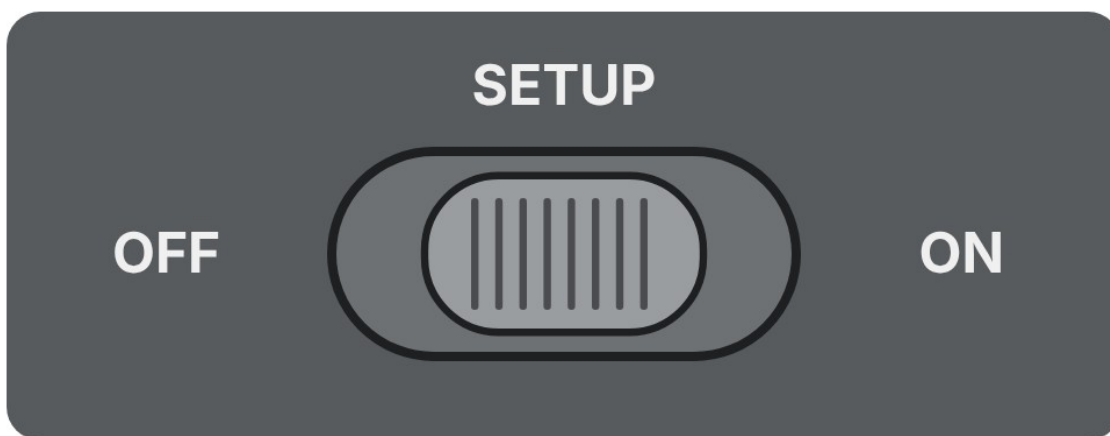

Pozor: Nejdříve přepněte přepínač do polohy SETUP, nastavte MENU a teprve poté přepněte přepínač do polohy ON.

II. Funkce tlačítek (přepínač v poloze SETUP)

Tlačítko	Funkce
MENU	Při zapnutém displeji stiskněte MENU. Tlačítka vlevo/vpravo přepínáte stránky menu, tlačítka nahoru/dolů vybíráte položky, tlačítkem OK potvrzujete.
REPLAY	Stiskem REPLAY spustíte režim přehrávání. Tlačítka nahoru/dolů vyberete soubor, tlačítkem OK přehrávání spustíte/pozastavíte, dalším stiskem REPLAY režim ukončíte.
SHOT	Stiskem SHOT ručně pořídíte fotografii/záznam, dalším stiskem SHOT funkci ukončíte.
MODE	Stiskem MODE ručně přepnete mezi režimem fotografování a natáčení videa.
^	Nahoru
∨	Dolů
<	Vlevo
>	Vpravo
OK	Potvrdit

III. Nastavení režimu videa

Položka	Možnosti
Rozlišení	1080P / 720P / WVGA / VGA
Délka záznamu	10 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 3 min
Záznam zvuku	OFF / ON (vyp. / zap.)
Hlasitost	Low / Medium / High (nízká / střední / vysoká)

Poznámka: Zvuk se nahrává současně s videem, samostatně jej nahrávat nelze.

IV. Nastavení režimu fotografií

Položka	Možnosti
Rozlišení fotografie	36M / 32M / 28M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 1M
Série	1 / 2 / 3 snímky

V. Nastavení menu

Položka	Možnosti / popis
Režim	Fotografie / Video / Fotografie + video
Interval (prodleva mezi snímáním)	5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 1 min / 5 min / 10 min / 30 min
Citlivost PIR	Low / Medium / High (nízká / střední / vysoká)
Časovač (pracovní doba)	On / OFF
Časosběr (time-lapse)	On / OFF
Heslo	On / OFF (nastavení hesla při zapnutí)
Série snímků	Nastavení série více snímků
Datum / čas	Nastavení data a času
Zobrazení data a času	OFF: fotografie/video nezobrazuje datum a čas; ON: fotografie/video bude zobrazovat datum a čas
Automatické vypnutí	Off / 3 min / 5 min / 10 min
Jazyk	English / Russian / Français / Deutsch / Italiano / Spanish / 简体 / 繁體 / 日本語

Položka	Možnosti / popis
Formátování	Formátování paměťové karty
Výchozí nastavení	Obnovení továrního nastavení
Verze	Číslo verze firmwaru

VI. Základní návod k obsluze

1. Vložte 8 baterií AA (dbejte na správnou polaritu + a –) a paměťovou kartu 4–256 GB (před použitím ji naformátujte).
2. Přepněte přepínač do polohy SETUP, displej se zapne. Vstupte do menu a nastavte režim, parametry atd.
3. Přepněte přepínač do polohy ON a vyčkejte 10 sekund. Displej zhasne a kamera přejde do režimu infračervené detekce. Zachytí-li pohyb, pořídí fotografie/video a uloží je na paměťovou kartu. Nezachytí-li nic, zůstává v pohotovostním režimu.
4. Přepněte přepínač do polohy SETUP, displej se zapne. Stiskem REPLAY můžete přehrávat fotografie a videa, stiskem MENU můžete smazat nepotřebné soubory.
5. Přepněte přepínač do polohy OFF a připojte kameru USB kabelem k počítači. Displej se zapne a fotografie/video z paměťové karty můžete prohlížet v počítači.

VII. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Snímač	2 Mpx CMOS
Displej	2,0" LCD
Rozlišení videa	1080P / 720P / WVGA / VGA
Formát videa	AVI
Délka záznamu	10 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 3 min
Rozlišení fotografií	36M / 32M / 28M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 1M
Formát fotografií	JPG
Počet snímků v sérii	1 / 2 / 3
Doba spouštění	0,3–0,6 s
Dosah IR přísvitů	1–20 m
Úhel PIR senzoru	120°
Úhel záběru objektivu	120°

Parametr	Hodnota
IR LED	34 ks, 940 nm
ISO	automatické
Paměťová karta	4–256 GB
Napájení	8× baterie AA nebo DC 9 V
Výdrž v pohotovostním režimu	6 měsíců
Krytí (voděodolnost)	IP66
Hmotnost	300 g
Rozměry	140 × 98 × 73 mm
Certifikace	CE, FCC, RoHS
Provozní teplota	–10 °C až +60 °C

Informace o výrobku

Název: Lovecká fotopast (Hunting Trail Camera)

Model: PR4000


Dovozce (PL): LOGIT Grzegorz Wojciechowski, ul. Magazynowa 6, 62-030 Luboń, Polsko

Vyrobeno v Číně


Část 2 – Fotopasti HC-500 a HC-300

Přehled

Číslování částí je u obou modelů, HC-500 i HC-300, stejné.

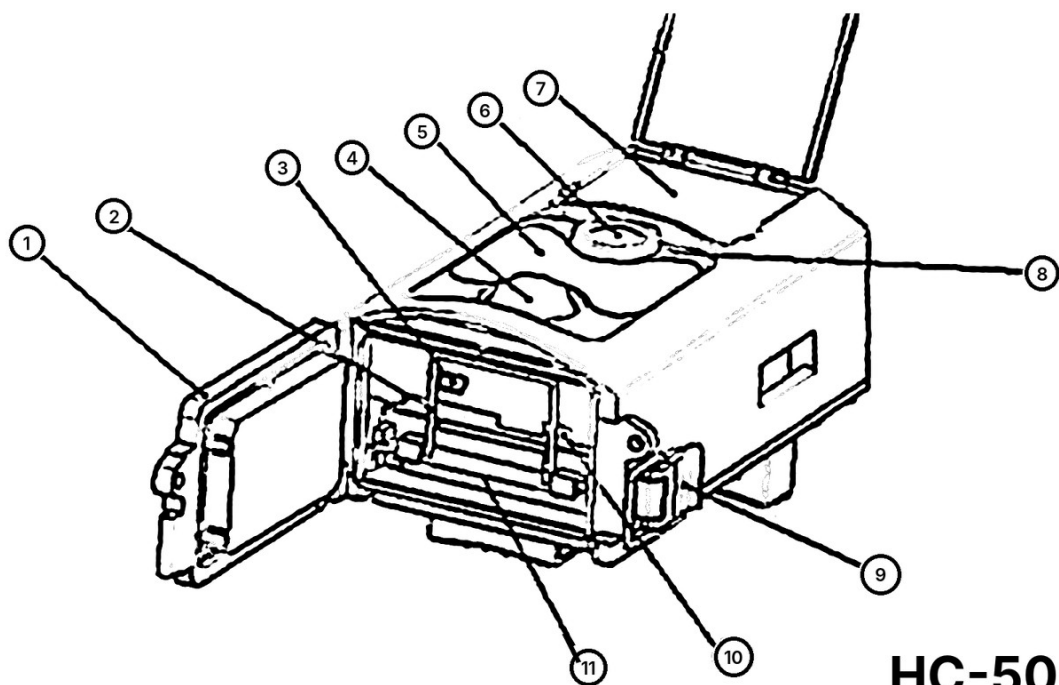

HC-500

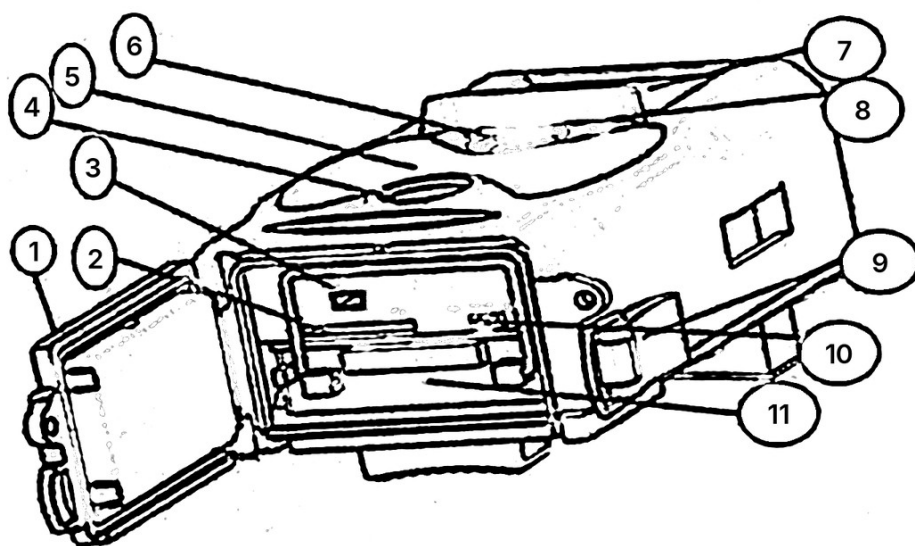


HC-300

Č.	Část
1	Spodní kryt
2	Slot pro SD kartu
3	USB konektor
4	PIR senzor (čidlo pohybu)

Č.	Část
5	Infračervený přísvit
6	Objektiv
7	2" barevný LCD displej
8	Mikrofon (záznam zvuku)
9	Zámek
10	Hlavní vypínač
11	Prostor pro baterie

Dálkový ovladač

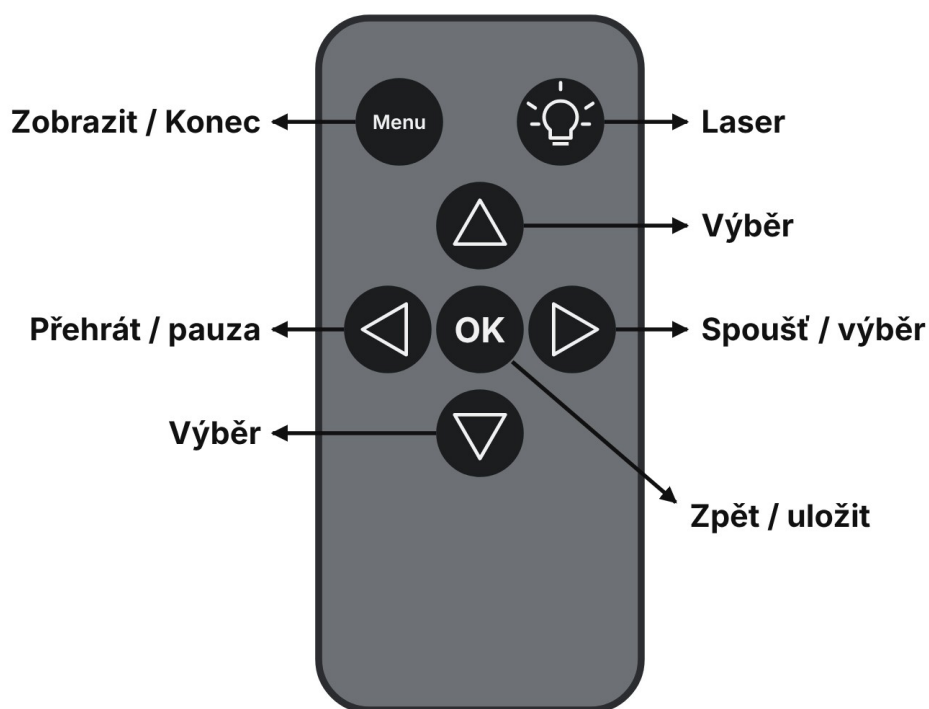

Poznámka: Tlačítkem se symbolem žárovky zapnete laserové světlo.

V režimu TEST:

1. Stiskem tlačítka „Shot“ kamera ihned pořídí fotografii nebo video.
2. Stiskem tlačítka „OK“ si můžete prohlédnout pořízené fotografie nebo videa.
3. Při prohlížení fotografií listujete tlačítky „Nahoru“ (Up) a „Dolů“ (Down).
4. Při prohlížení videa spustíte přehrávání tlačítkem „Vlevo“ (Left), dalším stiskem je zastavíte; tlačítkem „OK“ se vrátíte zpět.

Sekce I – Nastavení kamery

A. Příprava

1. 8 baterií AA, nebo napájení 9 V DC přes horní napájecí konektor.
2. Odemčená SD/TF karta (max. 32 GB).

B. Kamera má 3 základní provozní režimy

1. Režim OFF: vypínač je v poloze OFF.
2. Režim ON: vypínač je v poloze ON.
3. Režim TEST: vypínač je v poloze TEST.

Z těchto tří režimů je režim OFF určen jako bezpečný režim pro výměnu SD karty nebo baterií a pro přepravu kamery.

C. V systémovém nastavení si můžete vybrat ze 3 režimů

1. Camera (fotoaparát) – pořizuje pouze fotografie.
2. Video – pořizuje pouze videa.
3. Camera & Video (foto + video) – nejprve pořídí fotografii, poté video.

D. Fotografie nebo videa lze pořizovat dvěma způsoby

1. Ručně pomocí dálkového ovladače: po přepnutí vypínače do polohy TEST stisknete na ovladači tlačítko SHUTTER (OK); na displeji přitom nesmí být otevřené žádné menu.
2. Automaticky: po přepnutí vypínače do polohy ON bliká LED 10 sekund, poté kamera pořizuje fotografie nebo videa, jakmile zaznamená pohyb.

E. Interval, časovač, formátování, číslo kamery a heslo

1. Interval: funkce má dvě části – snímání pohybu a pořízení fotografie/video. V režimu ON kamera snímá pohyb nepřetržitě; je-li nastaven interval, fotografie/video se pořizují s tímto odstupem.
2. Časovač (Timer): pracovní doba kamery.
3. Formátování (Format): možnost naformátovat SD kartu.
4. Číslo (NO.): nastavení ID kamery – 6 znaků, každý v rozsahu 0–Z.
5. Heslo (Password): čtyřmístné číslo.

F. Prohlížení fotografií a videí v kameře

Kameru vypněte, přepněte vypínač do polohy TEST a stiskem šipky vpravo na dálkovém ovladači přejděte do režimu prohlížení.

1. Fotografie: tlačítka nahoru/dolů na ovladači zobrazíte předchozí nebo následující fotografii.
2. Video: levým tlačítkem na ovladači video spustíte, dalším stiskem levého tlačítka je zastavíte.

Poznámka: Stiskem OK se vrátíte na hlavní obrazovku.

G. Upozornění – nejde o závadu kamery

Silný déšť, mlha a mrholení (za tmy) mohou způsobit bílé snímky bez zachyceného objektu.

Sekce II – Nastavení MMS a SMTP

Nastavení MMS

1. Vložte disk a dvojklikem otevřete program MMS CONFIG.
2. Zvolte nabídku MMS.
3. Nastavte MMS ON/OFF na ON.
4. Nastavte MMS MODE na Auto.
5. Vyberte svou zemi (Country) a operátora SIM karty (Operator).
6. Zadejte číslo mobilního telefonu, na které se mají posílat MMS snímky.
7. Zadejte e-mailovou adresu, na kterou se mají posílat MMS snímky.
8. Klikněte na tlačítko SAVE a soubor Parameter.dat uložte přímo na TF kartu, **bez jakýchkoli změn!**

Položka v programu	Nastavení
Mms Setting → MMS ON/OFF	ON
MMS MODE	Auto
Country	vaše země (v originále příklad Australia)
Operator	váš operátor (v originále příklad Telstra)
Phone Setting → Phone1	vaše číslo mobilního telefonu
Email Setting → Email	váš e-mail

Nastavení SMTP

Když zapínáte režim SMTP (ON), přepněte režim MMS na OFF!

1. Vložte disk a dvojklikem otevřete program MMS CONFIG.
2. Zvolte nabídku SMTP.
3. Nastavte SMTP ON/OFF na ON.
4. Nastavte SMTP MODE na Auto.
5. Vyberte svou zemi (Country) a operátora SIM karty (Operator).
6. Jako typ e-mailu zvolte Gmail nebo Hotmail.
7. Zadejte odesílací e-mailovou adresu a heslo.
8. Zadejte příjímací e-mailovou adresu.
9. Klikněte na tlačítko SAVE a soubor Parameter.dat uložte přímo na TF kartu, **bez jakýchkoli změn!**

Položka v programu	Nastavení
Smtip Setting → SMTP ON/OFF	ON
SMTP MODE	Auto
Country / Operator	vaše země / váš operátor
Email Setting → Type	Gmail nebo Hotmail
Email / Password	odesílací e-mail a jeho heslo

Položka v programu	Nastavení
Email (příjem)	přijímací e-mail