Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ


ELEKTRONICKÉ DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO (KD10299)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZSAH MĚŘENÍ:	0–150 mm / 0–6 palců
PŘESNOST:	0,01 mm / 0,0005 palce
CHYBA MĚŘENÍ:	±0,02 mm/0,001 palce (<100 mm)
	±0,03 mm/0,001 palce (>100–200 mm)
OPAKOVATELNOST:	0,01 mm / 0,0005 palce
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST MĚŘENÍ:	1,5 M/S, 60 palců/S
ZOBRAZIT:	LCD DISPLEJ
NAPÁJENÍ:	JEDNA LI BATERIE 1,5 V, TYP LR44 KAPACITA – 180 MAH
PROVOZNÍ TEPLOTA:	5°C - 40°C / 41 až 104 stupňů Fahrenheita
POZOR:	MĚŘENÍ BY MĚLO BÝT PROVÁDĚNO PŘI VLHKOSTI VZDUCHU NE VYŠŠÍ NEŽ 80 %

VLASTNOSTI:

1. VNĚJŠÍ ČELISTI
2. VNITŘNÍ ČELISTI
3. HLOUBOKOMETR
4. MĚŘENÍ TVÁŘÍ PO KROKŮCH
5. MĚŘICÍ PAPRSEK
6. PALČOVÁ/METRICKÁ STUPNICE
7. PŘIHRÁDKA PRO BATERIE
8. VÝSTUPNÍ KONEKTOR
9. LCD DISPLEJ
11. ROLL
12. PŘEPÍNAČ
13. RESETOVACÍ SPÍNAČ
14. PŘEPÍNAČ PALCE/METRICKÉ

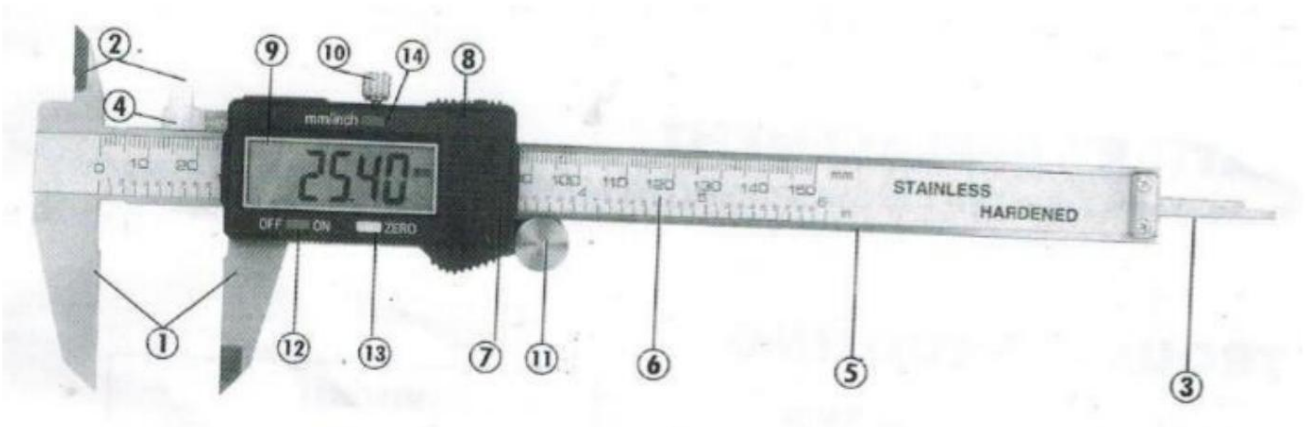

POUŽITÍ

1. Měření:

Nosník lze pohnout až po uvolnění zajišťovacího šroubu.

2. Metody měření:


Machine Translated by Google

1) Uvolněte se

2) Stiskněte tlačítko napájení a stisknutím příslušného tlačítka vyberte typ měření mezi palci a metrickými jednotkami.

Stisknutím tlačítka po provedení měření se výsledek převede mezi palci a mm.

3) Chcete-li zařízení resetovat, zavřete čelisti zařízení a poté stiskněte resetovací tlačítko.

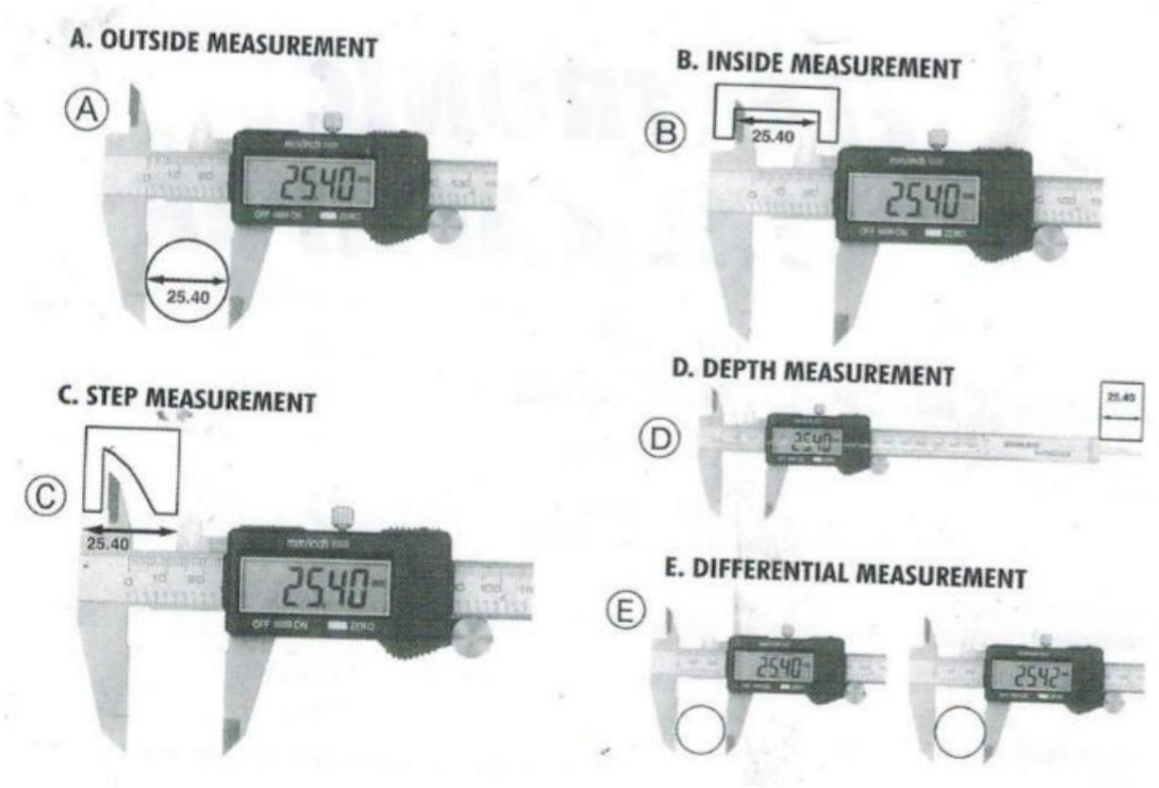

POKYNY K ÚDRŽBĚ

1. Třmen musí být vždy suchý (kapaliny mohou zařízení poškodit)

2. K čištění používejte pouze čisté a suché hadříky (nepoužívejte rozpouštědla ani jejich deriváty, protože by mohly poškodit zařízení).

3. Pro úsporu energie vypněte zařízení po použití.

4. Zabraňte kontaktu s jinými elektrickými zařízeními.

VÝMĚNA BATERIE

Blikající displej signalizuje nízkou úroveň nabití baterie. Chcete-li vyměnit baterie, otevřete kryt zařízení a poté baterie vyměňte.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘÍZNAKY	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
BLIKAJÍCÍ DISPLEJ	SLABÁ BATERIE	VYMĚŇTE BATERIE
HODNOTA NA DISPLEJI JE NEZMĚNÍ SE I PŘES PODÁVÁNÍ	ZABLOKOVANÝ SENZOR	VYJMĚTE BATERII A PAK PO 30 VLOŽIT ZPĚT ZA PÁR SEKUND
NEPŘESNOSTI MĚŘENÍ	Znečištěný senzor	SEJMĚTE KRYT A VYČISTĚTE HO STLAČENÝ VZDUCH S MAXIMÁLNÍM TLAK 5 KG/CM2
LCD DISPLEJ NEFUNKČNÍ	1. NESPRÁVNÁ POLOHA BATERIE 2. SLABÁ BATERIE	1. SEJMĚTE KRYT BATERIE A POTÉ ZKONTROLUJTE SPRÁVNOU INSTALACI BATERIE 2. VYMĚŇTE BATERII