



**KRAFT&DELE
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU
KD11728**



NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený kliente,

Blahopřejeme k zakoupení ohřívacího zařízení. Jeho provoz asi potěší. Je však třeba dodržovat určitá pravidla. Před zahájením práce si přečtěte obsah tohoto návodu. Dodržujte prosím pečlivě vysvětlení a pokyny. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům.

Po přečtení si uschovejte tento návod k použití.

Máte-li jakékoli pochybnosti o použití, obraťte se na dodavatele ohřívače pro upřesnění.

Když je ohřívač v provozu, zajistěte řádné větrání vytápěné místnosti. Měli byste také pamatovat na dodržování minimální vzdálenosti 2,5 m od předmětů, které se mohou vznítit.

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY CHRAŇTE PŘED VLHKOSTÍ!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Tento spotřebič nesmějí bez dozoru používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržba prováděná uživatelem vyžadují pečlivé dodržování pravidel obsažených v návodu.
2. Aby nedošlo k přehřátí nebo požáru, nezakrývejte ohřívač.
3. Děti do 8 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod stálým dohledem dospělé osoby.
4. Děti mladší 8 let by neměly spotřebič zapínat/vypínat, i když byly umístěny nebo instalovány v zamýšlené normální provozní poloze a byly pod dohledem nebo byly poučeny o tom, jak spotřebič používat bezpečným způsobem a chápou nebezpečí. Děti by neměly spotřebič připojovat, nastavovat, čistit nebo provádět uživatelskou údržbu.
5. Ohřívač by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, protože v případě selhání systémů ochrany proti přehřátí může způsobit požár. Doporučuje se pravidelně kontrolovat správnou funkci zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost by měla být věnována přítomnosti dětí a osob vyžadujících zvláštní péči v těsné blízkosti zařízení.

OBEČNÉ INFORMACE


V závislosti na typu napájecího kabelu lze tento ventilátor používat pouze v domácnostech, skladech a dílnách, na stavbách nebo ve sklenících. Obsahuje termostat a termospínač se samočinným resetem pro ovládání topných těles. Termostat snímá teplotu vzduchu a řídí okolní teplotu. Motor ventilátoru není řízen termostatem a pracuje, když termostat vypne topné těleso. Tepelný spínač s automatickým resetem vypne ohřívač, aby byla zajištěna bezpečnost při nadměrném přehřátí. Při prvním použití ohřívače můžete zaznamenat mírné emise kouře. to je zcela normální a měl by po krátké době zmizet. Topné těleso je vyrobeno z nerezové oceli a byla během výrobního procesu pokryta ochranným olejem. Kouř je způsoben vypalováním ochranného oleje po zahřátí chladiče.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	220 – 240 V
Jmenovitý výkon	3500 W
Proudové zatížení	13,04 A
Vyžadované zabezpečení	16 A
Regulace výkonu	30/1750/3500 W
Váha	2,9 kg
Rozměr	245 x 210 x 285 mm

Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu a žáruvzdorné barvy.
Dodáváno je kompletní s kabelem a zástrčkou.

OVLÁDACÍ PANEL

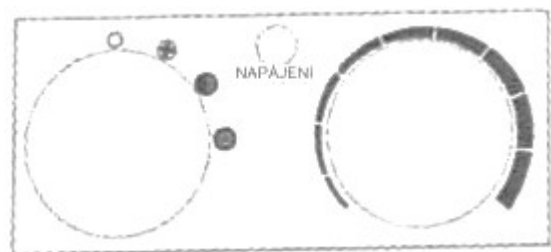

Levý knoflík: volič s nastavením režimu vytápění
Pravý knoflík: nastavení termostatu (topný výkon)

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Před použitím zkontrolujte označení na napájecím kabelu. V závislosti na typu tepelného výměníku může být zařízení použito v různých podmínkách prostředí.

TYP	MŮŽETE POUŽÍT V	NELZE POUŽÍT V
H07RN-F	Domácnosti, sklady a dílny, staveniště nebo skleníky.	
H05RN-F	Domácnost, sklady, dílny nebo skleníky	Staveniště
HOSRR-F	Domácnost, sklady a dílny.	Staveniště nebo skleníky

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Ohřívač není vhodný pro použití venku ve vlhkém počasí, v koupelnách nebo na jiných vlhkých místech.
2. Vezměte prosím na vědomí, že ohřívač ventilátoru může být velmi horký, a proto by měl být umístěn v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy a podobně.
3. Nezakrývejte ohřívač ventilátoru.
4. Ohřívač nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou.
5. Nepřipojujte ohřívač ventilátoru k časovači zapnutí/vypnutí nebo jinému zařízení, které může zařízení automaticky zapnout.
6. Ventilátor nesmí být umístěn v místnostech, kde se používají nebo skladují hořlavé kapaliny nebo plyny.

7. Je-li použit prodlužovací kabel, musí být co nejkratší a vždy plně natažený – doporučený prodlužovací kabel je dobře stíněný uzemněný kabel 3x2,5 mm.
8. Nepřipojujte jiná zařízení do stejné zásuvky jako ohřívač.
9. Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
10. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
11. Zajistěte, aby byl ohřívač stále pod dohledem a udržujte děti a domácí zvířata mimo něj.
12. Neumísťujte zařízení na jedoucí vozidla nebo na místa, kde je snadné se převrátit.
13. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte zařízení od napájení. Nenechávejte ohřívač zapnutý po dlouhou dobu, když je v provozu. Vytáhněte zástrčku přímo, nikdy nevytahujte zástrčku taháním za kabel.
14. Udržujte ohřívač v dostatečné vzdálenosti od závěsu nebo míst, kde lze snadno zablokovat přívod vzduchu.
15. Napájecí konektor je vodotěsný, pokud není poškozen. Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem nebo svodovému proudu, nikdy nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama a nepoužívejte zařízení, když je v napájecím kabelu voda.
16. Elektrozařízení nelikvidujte jako netříděný komunální odpad, použijte oddělená sběrná místa. Informace o dostupných sběrných systémech vám poskytne místní samospráva. Pokud jsou elektrická zařízení likvidována na skládkách jeho nebezpečné látky se mohou vyluhovat do podzemních vod a dostat se do potravního řetězce, což poškozuje zdraví.
17. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
18. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

1. Umístěte ohřívač ventilátoru svisle na pevný povrch a v bezpečné vzdálenosti z vlhkého prostředí a hořlavých předmětů.
2. Připojte ohřívač k elektrické síti.
3. Nastavte knoflík termostatu na MAX a nechte ohřívač pracovat na plný výkon.
4. Ohřívač ventilátoru se zapne, když je spínač vytápění otočen do jednoho z možných nastavení.
5. Když se v místnosti dosáhne požadované teploty, topné těleso přestane fungovat, ale ventilátor poběží dál. Když teplota v místnosti klesne, topné těleso bude opět fungovat. Ohřívač s ventilátorem se spouští a vypíná automaticky a udržuje konstantní teplotu v místnosti.
6. Před vypnutím ohřívače otočte termostat do polohy MIN a otočte přepínač do polohy ventilátor, nechte spotřebič dvě minuty vychladnout, poté ohřívač vypněte a odpojte ze zásuvky.
7. K ovládání motoru ventilátoru je přídatný termostat. Pokud je teplota uvnitř ohřívače vysoká, termostat také zapne ohřívač ventilátoru, i když je ohřívač vypnutý. Například po práci, když je ohřívač vypnutý, motor ventilátoru bude pokračovat v chodu, aby ochladil teplotu uvnitř.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním zařízení odpojte ze zásuvky a počkejte, až vychladne. Pouzdro se snadno zašpiní, často jej otírejte měkkou houbou. Každý špinavý předmět otřete houbou namočenou ve vodě <50°C s jemným čisticím prostředkem a poté osušte kryt ohřívače čistým hadříkem. Dávejte pozor, aby se dovnitř zařízení nedostala voda. Nestříkejte na chladič vodu, nikdy nepoužívejte k čištění chladiče rozpouštědla, jako je benzín atd., abyste chránili kryt.
2. Očistěte kabel a zástrčku, osušte je a zabalte do plastového sáčku.
3. Při skladování nechte radiátor nejprve vychladnout, udržujte jej v suchu. Poté zakryjte igelitovým sáčkem, vložte do krabice a uložte na suchém, větraném místě.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Můžete snadno vyřešit mnoho běžných problémů a ušetřit tak náklady na případný servisní zásah. Než zavoláte servisní středisko, vyzkoušejte níže uvedená doporučení, abyste zjistili, zda můžete problém vyřešit.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Ohřívač nefunguje, i když je připojen a spínač termostatu je zapnutý.	Zástrčka je uvolněná, špatné spojení.	Vytáhněte zástrčku, zkontrolujte spojení zástrčky a zásuvky. Poté ho znovu připojte.
	Žádné napájení v zásuvce	Zasuňte zástrčku do příslušné zásuvky.
Topné těleso se příliš zahřívá.	Vstupní napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.	Použijte výkon podle štítku.
	Mřížka přívodu vzduchu je zablokovaná.	Udržujte ohřívač mimo hořlavé předměty nebo předměty, které by mohly snadno zakrýt vstup/výstup vzduchu.
Zařízení se nezahřívá, funguje pouze ventilátor.	Spínač není nastaven na topení.	Otočte přepínač do polohy ohřevu.
	Termostat nefunguje.	Otočte termostatem a poslouchejte, zda se s cvaknutím otevírá/zavírá. Pokud se neozve cvaknutí a termostat není poškozen, ohřívač se automaticky zapne, jakmile jednotka vychladne.
	Automatický reset fungoval.	Vypněte ohřívač a zkontrolujte, zda není ucpaný vstup nebo výstup. Odpojte zástrčku a počkejte alespoň 10 minut na obnovení, aby se bezpečnostní systém resetoval než se pokusíte ohřívač restartovat.
Abnormální hluk.	Zařízení nestojí ve vertikální poloze.	Umístěte radiátor na rovnou plochu.

EKOLOGIE

Ochrana životního prostředí

Odpadní elektrické zařízení by nemělo být likvidováno s domovním odpadem. Má se předat na úložiště elektronického odpadu. Pro radu ohledně recyklace se obraťte na místní úřad nebo prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost třetích stran si před použitím zařízení pečlivě přečtěte tento návod jako celek.

1. Je zakázáno používat ohřívač v místech, kde se mohou vyskytovat hořlavé páry. Používání ohřívače v takových podmínkách může představovat riziko výbuchu a požáru.
2. Při provozu a provozu zařízení je zakázáno kouřit, přibližovat se k hořícím nebo doutnajícím předmětům a používat zařízení, která mohou způsobovat jiskry.
3. Zajistěte řádné větrání místnosti, když je ohřívač v provozu. Ohřívač lze používat pouze na dobře větraném místě, vzduch je nutné pravidelně měnit (nejméně 2x za hodinu nebo

častěji). Nesprávné větrání může způsobit nedostatek kyslíku ve vzduchu, což má za následek nesprávné spalování a tvorbu oxidu uhelnatého, který může způsobit těžkou nebo dokonce smrtelnou otravu.

4. Minimální požadavky na větrání: minimální objem vytápěné místnosti nesmí být menší než 140 m³. Minimální průřez ventilačního potrubí nesmí být menší než 350 cm².
5. V případě úniku plynu nejprve zavřete ventil láhve. Pak musíte vytvořit co největší proudění vzduchu: vynutí ventilaci, aby se plyn odstranil a zředil. Nepoužívejte zařízení, která mohou způsobovat jiskry!
6. Umístěte plynovou láhev na zadní stranu ohřívače, na jeho levou nebo pravou stranu. Je nepřijatelné umístit válec do blízkosti výstupu horkého vzduchu.
7. Nenapájejte ohřívač přímo z válce. Ke snížení tlaku plynu použijte vhodný regulátor. Doporučujeme používat pouze propan G30-13B/P.
8. V místnosti, kde se používá ohřívač, nepoužívejte přípravky v atomizérech (sprejích). Plyn unikající z atomizéru během používání může způsobit požár nebo výbuch.
9. NIKDY nepoužívejte ohřívač na místě, kde jsou částice hořlavých materiálů nebo hořlavý prach, jako jsou částice papíru, dřevěný prach, zbytky vláken. Může dojít k nasávání takových materiálů ohřívačem vymrštění zapálených částic z ohřívače a způsobení požáru.
10. Neblokujte vstup a výstup ohřívače, hrozí nebezpečí požáru.
11. Sami neprovádějte změny konstrukce zařízení. Mohlo by to způsobit poruchu nebo požár.
12. Nevystavujte zařízení dešti nebo sněhu, nepoužívejte jej v podmínkách vysoké vlhkosti. Před prováděním servisu nebo testování odpojte zařízení od elektrického napájení.

JE ZAKÁZÁNO

1. Používat ohřívač v blízkosti hořlavých materiálů. Pro ochranu před požárem udržujte volný prostor kolem zařízení, když je v provozu. Minimální vzdálenost: od výstupu ohřívače (přední) 3,5 m; přívod vzduchu (zadní) 2,5 m, strany - 2 m, horní - 2 m
2. Při provozu ohřívače se ujistěte, že se povrch, na kterém je zařízení umístěno, nepřehřívá.
3. Nedoplňujte palivo do nádrže, pokud je zařízení v provozu. Před plněním nádrže zařízení vypněte. Doplnění paliva za provozu ohřívače může způsobit požár.

Před spuštěním ohřívače zkontrolujte, zda napájecí napětí a frekvence souhlasí s parametry uvedenými na typovém štítku.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade S.A
Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY

Název produktu: Elektrické ohřívače (označené ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): jak je vyznačeno na typovém štítku

Údaje o produktu:

podle označení na výkonovém štítku

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/35/EU směrnice LVD
2. Směrnice EMC 2014/30/EU
3. 2011/65/EU ROHS 2 směrnice
4. Směrnice o emisích hluku 2000/14/WE

Podle norem:

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014; EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikační číslo OB190725.NBETO95 (dnia 25.07.2019) wydany przez Ente Certificazione Macchine Srl (Via Ca Bella 243 - Loc. Castello di Serravalle, 40053 Valsamoggia, Itálie)

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: MA Dong Hui, Janówek, ul.
Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn
Ma Dong Hui, Tarczyn, 05.03.2021