

NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY K POUŽITÍ A PROVOZU

Překlad originálního návodu

KD11740



Před použitím ohřívače si prosím přečtěte tento návod.

Po přečtení si prosím uschovejte tento návod.



USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali náš odvlhčovač. Tato příručka obsahuje cenné informace nezbytné pro správnou péči a údržbu vašeho nového odvlhčovače. Věnujte prosím chvíli jejímu pečlivému přečtení a seznamte se se všemi aspekty obsluhy tohoto odvlhčovače.

Toto zařízení odstraňuje přebytečnou vlhkost ze vzduchu a vytváří tak pohodlnější prostředí ve vaší domácnosti nebo kanceláři. Lze jej pohodlně přemísťovat z místnosti do místnosti v rámci vaší firmy.

TECHNICKÉ ÚDAJE	HODNOTA
Model	KD11740
Napájení	220 V 50 Hz 900 W
Účinnost odvlhčování	60 l/den
Sušicí prostor	480 m ³ /h
Provozní teplota	5–35 °C
Chladicí kapalina	290 randů
Objem	56 dB
Váhy	35 kg

I. Důležité bezpečnostní pokyny

Před aplikací si přečtěte všechny pokyny.

Před aplikací se ujistěte, že je napájení 220 V/50 Hz nebo 380 V/50 Hz.

Nepřerušujte provoz odvlhčovače odpojením napájecího kabelu.

Při přemísťování odvlhčovače buďte opatrní a zabraňte srolování a poškození kabelu.

Nepokládejte ruce ani předměty ve tvaru tyčinky na rošt.

Nedovolte dětem lézt, stát nebo sedět na odvlhčovači.

Před čištěním a opravou odpojte napájecí kabel.


Používejte vhodný vypínač, nepoužívejte zástrčku a zajistěte bezpečnost potravin.

Nepracujte v uzavřené nebo stísněné místnosti.


Uschovejte si prosím tyto bezpečnostní pokyny.

Poznámka: Doporučujeme, aby veškeré opravy prováděli odborníci.

II. Pokyny k obsluze

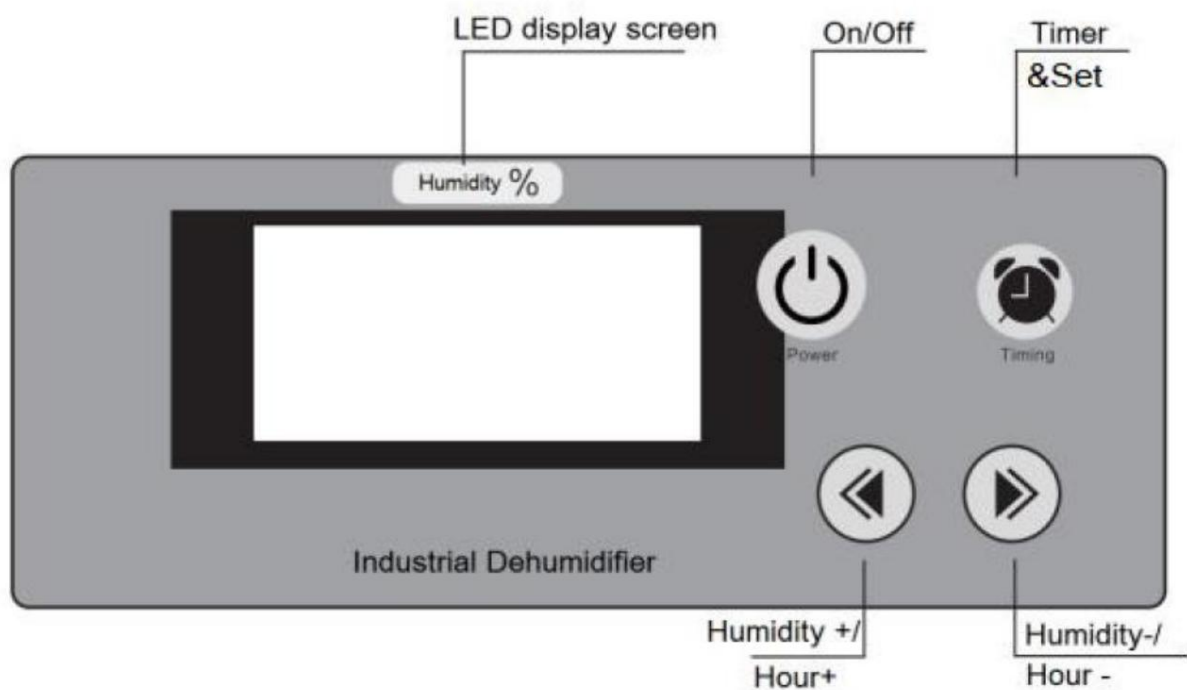

LCD display screen

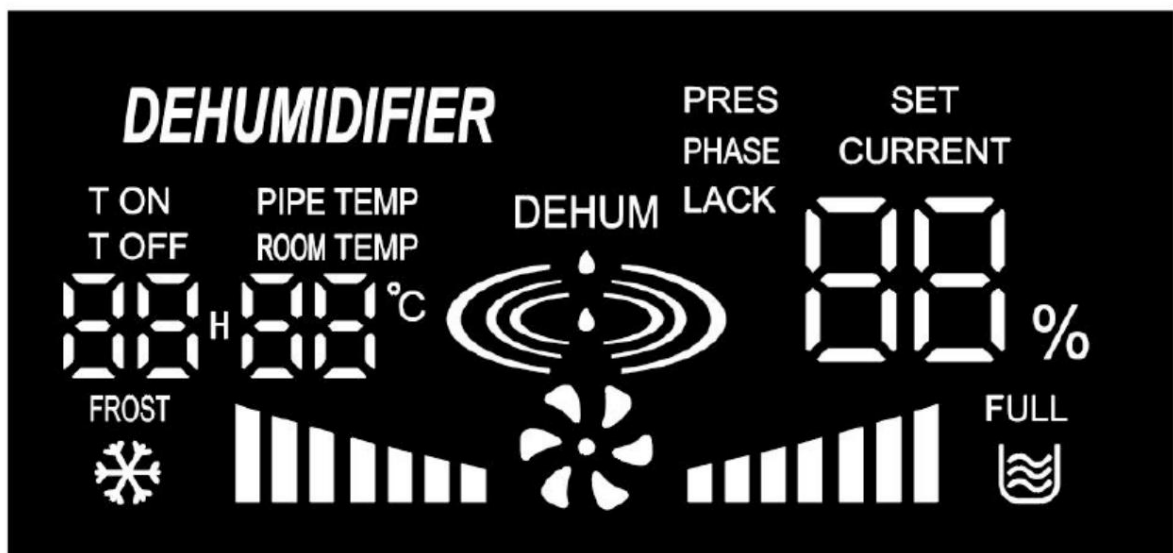

Funkce tlačítka 1.

„NAPÁJENÍ“ / „Tlačítko ZAP/VYP“

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte stroj. Po pípnutí se dvakrát zapne režim spuštění. Stisknutím tohoto tlačítka stroj zastavíte. Po jednom

pípnutí se přepne do režimu zastavení. 2. Tlačítko „ČASOVAČ A NASTAVENÍ“.

Stiskněte toto tlačítko jednou pro vstup do režimu nastavení

relativní vlhkosti. Stiskněte toto tlačítko dvakrát po sobě pro vstup do režimu automatického zapnutí.

Stiskněte toto tlačítko třikrát za sebou pro vstup do režimu nastavení automatického vypnutí;

Stiskněte toto tlačítko čtyřikrát za sebou pro vstup do režimu nastavení času odmrazování.

Stiskněte toto tlačítko pětikrát za sebou pro návrat do původního rozhraní.

3. Tlačítko „+“.

Stiskněte přímo pro zvýšení relativní vlhkosti: 1 %/krát;

Při nastavování modelu s automatickým zapínáním/vypínáním stiskněte toto tlačítko pro zvýšení počtu hodin.

4. tlačítko „-“;

Stiskněte jej přímo pro odečtení úrovně relativní vlhkosti; 1 krát

Při nastavování automatického zapnutí/vypnutí modelu stiskněte toto tlačítko pro snížení číslic „hodin“.

III. Oznámení:

1. Pokud je nastavená vlhkost vyšší než skutečná vlhkost, odvlhčovač přestane fungovat;

2. Během odvlhčování lze po spuštění kompresoru ventilátor a kompresor zastavit až po alespoň 3 minutách provozu; kompresor lze spustit až po 3 minutách od zastavení;

3. Pokud odvlhčovač pracuje při nízké teplotě, dokáže automaticky vyhodnotit teplotu systému a automaticky se odmrazit; během odmrazování svítí kontrolka odmrazování, běží ventilátor a kompresor se zastaví.

4. Systém má automatickou paměť. Pokud po nastavení všech režimů dojde během provozu k náhlému výpadku napájení nebo je zásuvka odpojena, systém si pamatuje aktuální stav před výpadkem napájení a po zapnutí napájení automaticky přejde do režimu před výpadkem napájení.

5. Rozsah vlhkosti je 20 %-90 %;

6. Pokud bude odvlhčovač používán delší dobu, odpojte napájecí kabel nebo přerušte napájení;

7. Napájecí zdroj rycf-7s až rycf-50s až do 380 V/50 Hz s ochranou proti obrácení fáze a přerušení fáze. Pokud externí třífázové napájení neodpovídá sledu fází požadovanému strojem nebo pokud je některá fáze přerušena, všechna tlačítka na ovládacím panelu nebudou fungovat. Displej vlhkosti zobrazuje „E3“. V této fázi zkontrolujte sled fází napájení nebo zkontrolujte napájení a restartujte stroj.

8. Automatická detekce poruch teploty/vlhkosti.

A. Když systém detekuje, že teplota čidla překročila omezený rozsah, přepne se do režimu poruchy teplotního čidla. V tomto režimu se na LCD displeji zobrazí kód poruchy teploty „E1“, systém běží v cyklu odvlhčování po dobu 30 minut a v cyklu odmrazování po dobu 15 minut;

B. Když systém detekuje, že hodnota senzoru vlhkosti překročí omezený rozsah, přejde do režimu poruchy senzoru vlhkosti. V tomto režimu se na LCD displeji zobrazí kód poruchy vlhkosti „E2“ a systém přejde do režimu nepřetržitého odvlhčování.

C. Jakmile je porucha snímače teploty/vlhkosti odstraněna, systém funguje normálně.

IV. Provozní bezpečnost a údržba

K tomuto zařízení nepřipojujte opakovač, prodlužovací kabel ani adaptér.

Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem a přehřátí.

Neumísťujte jej do blízkosti spotřebičů produkujících teplo, jako jsou kamna a radiátory.

Jinak se pryskyřice může roztavit a způsobit požár.

Nepoužívejte odvlhčovač na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo větru a dešti.

Tento stroj je určen pouze pro použití v interiéru

V případě jakýchkoli nesrovnalostí (zápach nebo spálení) zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel.

Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem a dalším poruchám.

Nepoužívejte odvlhčovač v prostorách vystavených chemikáliím.

Chemikálie a rozpouštědla ve vzduchu mohou nepříznivě ovlivnit zařízení a způsobit únik vody z nádržky.

Pokud je stroj skladován po delší dobu, měl by být napájecí kabel vybit.

Při čištění stroje jej nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel.

Jinak může dojít k úrazu osob.

Při nepřetržitém odvodňování musí být odtokové potrubí správně umístěno, aby byl zajištěn hladký odtok.

Pokud existuje možnost, že teplota v okolí potrubí může způsobit námrazu, je nepřetržitý odtok vody zakázán.

Neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte stroj bez jeho svolení, abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Umístěte stroj na těžko přístupná místa;

Pokud stroj spadne, voda z nádrže na vodu může uniknout a poškodit blízké předměty, způsobit plazení a požár nebo úraz elektrickým proudem;

Způsoby, jak prodloužit životnost síťového filtru pro čištění vzduchu:

Pokud chcete ušetřit na delší dobu, uložte síťový filtr na čištění vzduchu do plastového sáčku a vzduchotěsně jej skladujte.

Nepoužívejte odvlhčovač v místech, která mohou být vystavena vodě. Voda může způsobit tečení, což by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Použijte příslušný přepínač.

Jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nepoškozujte ani neupravujte napájecí kabel.

Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, nezahřívejte jej ani za něj netahejte násilím, jinak by mohlo dojít k poškození kabelu a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Prosím, pevně připojte napájecí kabel k přepínači.

Pokud je napájecí kabel uvolněný, může hrozit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nepřerušujte provoz odvlhčovače odpojením napájecího kabelu.

Jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

V. Poznámky k provozu

1. Při přemísťování stroje jej nenaklánějte pod úhlem větším než 45°, abyste zabránili poškození kompresoru.

2. Provozní teplota tohoto stroje je 5–35 °C.

3. Během provozu kompresor uvolňuje teplo a okolní teplota se může zvýšit o 1–3 °C. Tento jev je normální a bezpečný.

4. Pokud je okolní teplota nižší než 10 °C a absolutní vlhkost vzduchu je relativně nízká, není nutné používat odvlhčovač.

5. Vstup a výstup vzduchu musí být od zdi vzdáleny alespoň 10 cm, aby nerušily odvlhčovací účinek.

6. Pracovní prostředí by mělo být co nejvíce vzduchotěsné, aby se maximalizoval sušící účinek.

7. Prach na sítku filtru čištění vzduchu může snížit jeho výkon nebo dokonce způsobit jeho poruchu. Čistěte jej pravidelně, alespoň jednou za měsíc. Pokud je prostředí prašné, odstraňte jej jednou týdně nebo jednou denně. Sklopte přední panel a vyčistěte sítko filtru.

Jemně poklepejte na sítko filtru nebo odstraňte prach vysavačem, případně sítko vložte do teplé vody (40°C a přidejte vhodný neutrální kartáč) a vykartáčujte, poté omyjte čistou vodou a osušte. Nevystavujte přímému slunečnímu záření ani pečení, abyste zabránili deformaci.

VI. Společné řešení problémů

Chyba	Analýza příčin 1.	Metoda opravy
Odvlhčovač nefunguje	Výpadek napájení 2. Vypínač není zapnutý 3. Napájecí kabel není připojen 4. Pojistka je spálená	1. Obnovte napájení 2. Zapněte napájení 3. Připojte napájecí kabel 4. Vyměňte pojistku
Sušení není dokonalé	1. Prach nahromaděný v sítku filtru čištění vzduchu. 2. Předmět blokující vstup a výstup vzduchu 3. Dveře nebo okno jsou otevřené 4. Únik chladiva	1. Vyčistěte sítko filtru 2. Odstraňte blokující prvek 3. Zavřete dveře a okno 4. Kontaktujte distributora
Únik vody	1. Stroj je nakloněný 2. Vodovodní potrubí je ucpané	1. Vyrovnejte stroj 2. Odstraňte blokující prvek
Abnormální hluk	1. Stroj není stabilně umístěn 2. Sítko filtru je ucpaná	1. Stroj pevně usadte. 2. Vyčistěte sítko filtru.

1. Pokud výše uvedené problémy nelze vyřešit a je nutná oprava, obraťte se na svého dodavatele nebo distributora. Neprovádějte demontáž bez povolení.

2. Když odvlhčovač běží nebo se zastavuje, můžete slyšet zvuk cirkulace nebo ochlazování. To je normální.

3. Výstup horkého vzduchu je normální.

VII. Pokyny pro chybový kód

Tento odvlhčovač dokáže automaticky vyhodnotit závadu. Pokud k závadě dojde, zobrazí se v okně zobrazení vlhkosti kód závady.

Kód chyby	Typ selhání	Pozemky	Zobrazování chyb	Řešení
E1	Porucha snímače teploty cívky	Snímač teploty cívky je uvolněný nebo poškozený	Na displeji se zobrazuje E1, stroj pracuje normálně a odmrazování probíhá podle nastavené doby odmrazování (lis běží 30 minut pro jedno odmrazení, poté odmrazuje jednou každých 15 minut). zápis	1. Připojte kabel senzoru 2. Vyměňte senzor
E2, E5	Porucha senzoru teploty a vlhkosti	Snímač teploty a vlhkosti je uvolněný nebo poškozený	Na displeji se zobrazí E2 a E5 a jednotka se automaticky přepne do režimu nepřetržitého provozu, zruší funkci ochrany systému a funkci detekce vysoké teploty v místnosti.	1. Připojte kabel senzoru 2. Vyměňte senzor
E7	Teplota místnosti před přehřátím	Vnitřní teplotní senzor detekuje, že teplota je po dobu 1 minuty nepřetržitě vyšší nebo rovna nastavené hodnotě okolní teploty.	Na displeji se zobrazí E7, kompresor se zastaví a ventilátor pokračuje v chodu.	Vnitřní teplotní senzor detekuje, že teplota je po dobu 1 minuty nepřetržitě nižší než okolní teplota (nastavená hodnota -2)
Displej ukazuje, že je zásobník na vodu plný	Plná ochrana proti vodě	Úplné odpojení vody	Displej ukazuje, že je nádržka na vodu plná a přístroj se automaticky vypne.	Vyprázdněte nádržku na vodu a obnovte normální provoz



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade SA

Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Vysoušeč vzduchu (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD11740

Údaje o produktu: jak je vyznačeno na typovém štítku

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
3. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU
4. Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES
5. Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU

Podle norem:

ČSN EN IEC 55014-1:2021

ČSN EN IEC 55014-2:2021

ČSN EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Certifikát číslo SHEM220800652501HSC vydaný společností SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. dne 31. srpna 2022.

Certifikát číslo LVD AHES2208000854HS vydaný společností SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. dne 15. listopadu 2022.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek

Ma Dong Hui, Janówek, 21.07.2023

