

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL


Překlad originálního návodu
KD11743
Vaříč 2 v 1



Pouze pro venkovní použití


Pečlivě si přečtěte tuto příručku, abyste se seznámili s vaším zařízením. Uchovejte si tuto příručku pro budoucí použití.

1. Oblast použití topidla • Pro kempování •
Pro horolezectví/horské aktivity •
Pro rybaření • Pro různé outdoorové aktivity
2. Části konstrukce topidla

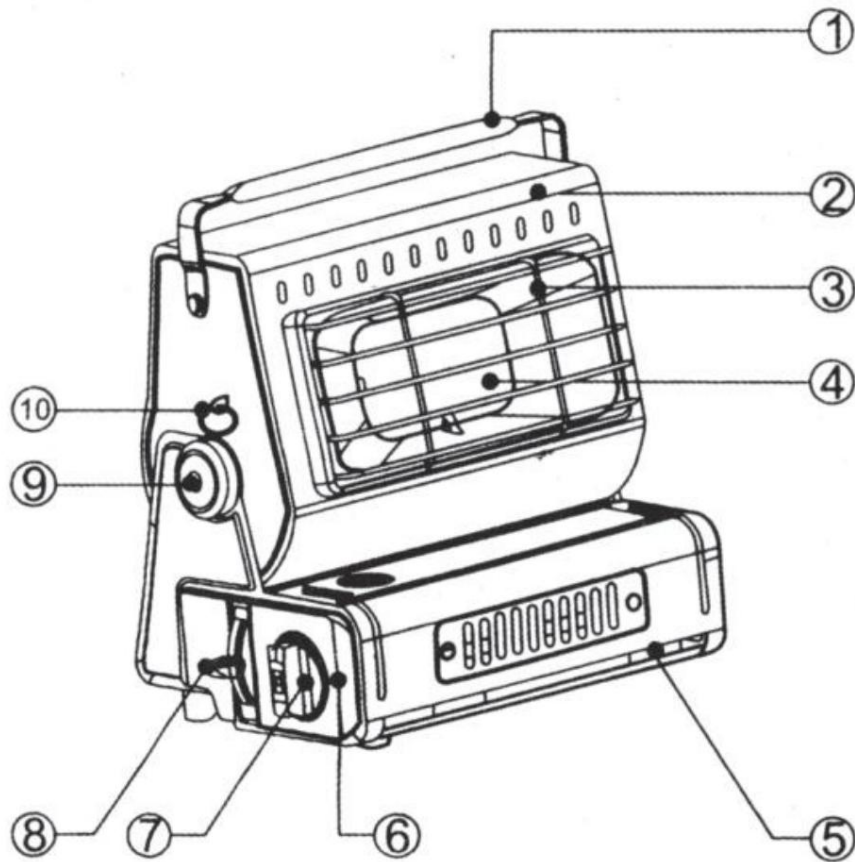

- 1-Rukojeť
- 2-panelové
- 3-drátový rám
- 4-Keramická břídlíce
- 5-Kryt kanystru na benzín
- Deska s 6 ovládacími knoflíky
- 7-Ovládací knoflík
- Tlačítko pro 8 plynových kartuší
- 9-Orientace
- 10-Tažný kroužek

Označení ovládacího panelu:

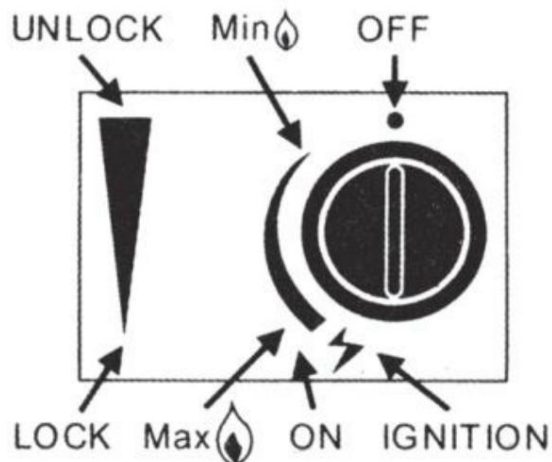

Stiskněte plyn pro zajištění polohy.

Otáčejte nastavovacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček do polohy zapalování, dokud neuslyšíte cvaknutí zapalování.


3. Proces poskytování služeb

①




Vložte prst do otvoru ve víčku lahve a otevřete ho.

③

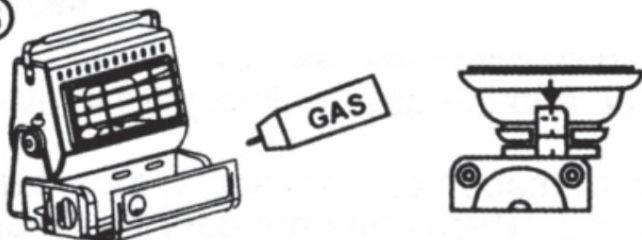


Používejte prosím uvedený plyn a fakturujte za něj dle uvedeného čísla.

②

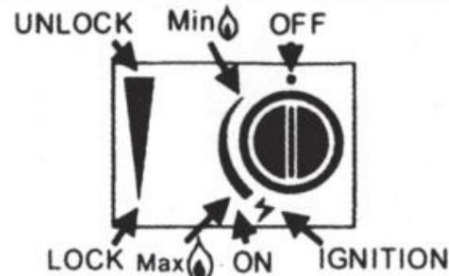

Ujistěte se, že je ovládací knoflík v poloze „VYPNUTO“ a knoflík na tyči je v poloze „UDVOLNĚNO“.

④

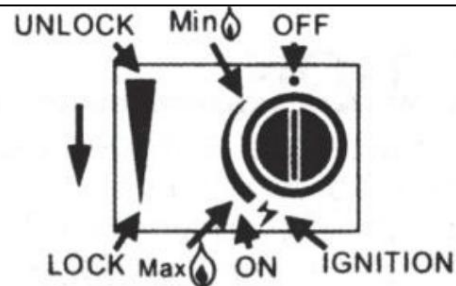


Stiskněte knoflík tyče do polohy „LOCK“ otočením ovládacího knoflíku proti směru hodinových ručiček. Po uslyšení „CLIKNUTÍ“ můžete rozsvítit.

⑤







Vytáhněte kroužek pomocného zapalování.

⑥

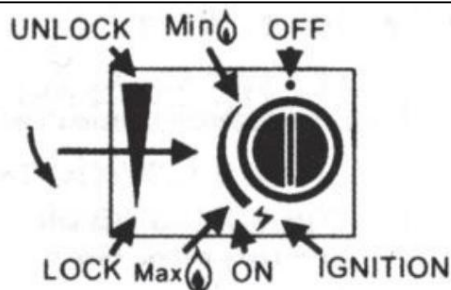

Pro rozsvícení a změnu polohy kroužku otočte ovládacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček.
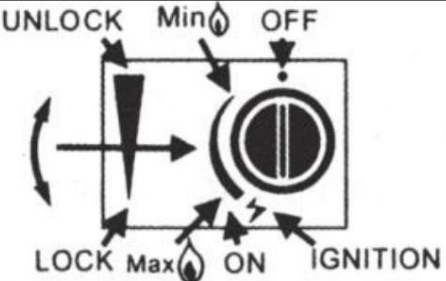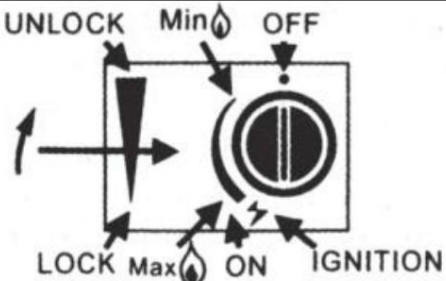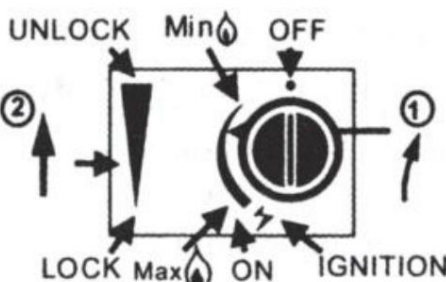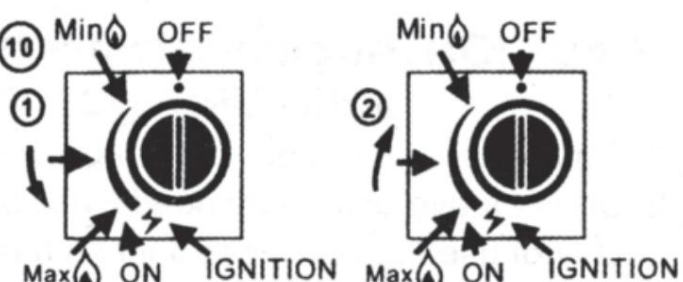
<p>⑦</p>  <p>Otočte ovládací knoflík ve směru hodinových ručiček do polohy „MIN“ a proti směru hodinových ručiček do polohy „MAX“.</p>	<p>⑧</p>  <p>Chcete-li vypnout přívod plynu, otočte ovládací knoflík do polohy „VYP“.</p>
<p>⑨</p>  <p>Otočte ovládací knoflík ve směru hodinových ručiček do polohy „OFF“ (VYPNUTO), nastavte ovládací knoflík do polohy „RELEASE“ (UVOLNĚNÍ) a vyjměte nádobku.</p>	<p>⑩</p>  <p>Po vyjmutí plechovky bude v trubici zbývat trochu plynu; je třeba ji znovu zapálit. Poté již nelze ovládací knoflík odšroubovat.</p>

4. Během používání věnujte pozornost následujícím bodům.

<p>①</p>  <p>Nepoužívejte ohřívač k sušení oblečení nebo hořlavých předmětů. Mohlo by dojít k nehodě, například k požáru.</p>	<p>②</p>  <p>Nezakrývejte ohřívač, když je v provozu. Mohlo by dojít k nehodě nebo požáru.</p>
<p>③</p>  <p>Během používání nebo po vypnutí se nedotýkejte horkých částí, jako je panel, drátěný rám nebo keramické dlaždice, dokud ohřívač nevychladne.</p>	<p>④</p>  <p>Nepoužívejte ohřívač k vaření jídla.</p>
<p>⑤</p>  <p>Nepřipalujte jídlo na sporáku.</p>	<p>⑥</p> 

	<p>Nepoužívejte ohřívač v místnosti bez větrání. Použití topení v této situaci povede k nadměrnému kouři nad normální úroveň.</p>
<p>⑦</p>  <p>Jakmile je kanystr s benzínem zcela prázdný, nevhazujte použitý kanystr do otevřeného ohně. Mohlo by dojít k výbuchu. Před vyhozením použitého kanystru s benzínem nezapomeňte do něj propíchnout otvor hřebíkem nebo vrtákem.</p>	<p>⑧</p>  <p>Kontejnerový háj musí být nainstalován dle výše uvedeného výkresu.</p>

Pozor:

- Dokončete proces zapálení do 2 sekund. Nepřekračujte 3 sekundy, mohlo by dojít k úniku plynu.
- Pokud je plynová vložka vystavena slunečnímu záření nebo vysokým teplotám teplota, může to vést k nadměrnému vnitřnímu tlaku plynu. Proto je třeba plynovou kartuši chladit.
- Použití nestandardních, starých nebo méně kvalitních vložek může způsobit poruchu topení. nebude fungovat.
- Během používání nebo bezprostředně po něm se ohřívače nedotýkejte ani s ním nemanipulujte. opatrně.
- Udržujte ohřívač mimo dosah malých dětí.

Denní kontrola a údržba:

Pokud ohřívač nepoužíváte, uchovávejte jej a plynovou kartuši odděleně.

Prosím, neodšroubovávejte a znovu nesestavujte chladič.

Ujistěte se, že váš chladič neobsahuje plíseň ani rez. Udržujte jej suchý a čistý.

Po vychladnutí vložte ohřívač do jeho krytu a uložte jej na suchém místě.

Topidlo a plynovou vložku skladujte odděleně.

Specifikace

Spotřeba paliva	Palivo	Moc	Velikost vstřikovače
90 g/h	Butan	1,8 kW	0,44
Elektronické piezo zapalování		Rozměry: 292 x 265 x 190 mm Hmotnost: 2 kg	

Pouze pro venkovní použití

- Nepoužívejte na přímém slunci
- Chraňte dno před nečistotami a pískem
- Používejte pouze na bezpečném a stabilním povrchu, nepoužívejte zařízení na plastovém krytu.
- Nepoužívejte v interiéru
- Neupravujte zařízení

Důležité!

- Kategorie spotřebiče je butan s přímým tlakem a měl by být používán pouze s butanovou plynovou kartuší nebo kompatibilní náhradou, která splňuje normu EN417.
- Pokus o montáž jiných typů plynových kartuší může být nebezpečný.
- Použité náboje zlikvidujte bezpečně. Nikdy je nepropichujte ani nevhazujte do ohně.
- Při výměně nebo vyjímání kazety zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi kazetou a zařízením) na svém místě a v dobrém stavu.

Opatrně!

Pokud z vašeho spotřebiče uniká plyn (zápach plynu), okamžitě jej vynesete ven do dobře větraného prostoru, kde lze únik zjistit a zastavit. POKUD POTŘEBUJETE zkontrolovat únik, udělejte to venku. Nepokoušejte se netěsnosti zjistit plamenem; použijte mýdlovou vodu.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Ohřívač 2 v 1 (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD11743

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2

Podle norem:

BS EN 17476:2021+A1:2022

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, TARCZYN, 20.05.2025