


1. POPIS

Litinový plynový hořák pouze pro spotřebitelské použití. Není určen pro profesionální použití.

Certifikace CE v souladu s evropskou směrnicí 90/396/EHS o plynových spotřebičích.

Hořák se skládá z plynového kroužku s viditelným tvarem plamene ve tvaru koruny a je vybaven třemi ventily, které lze použít k regulaci spalování.

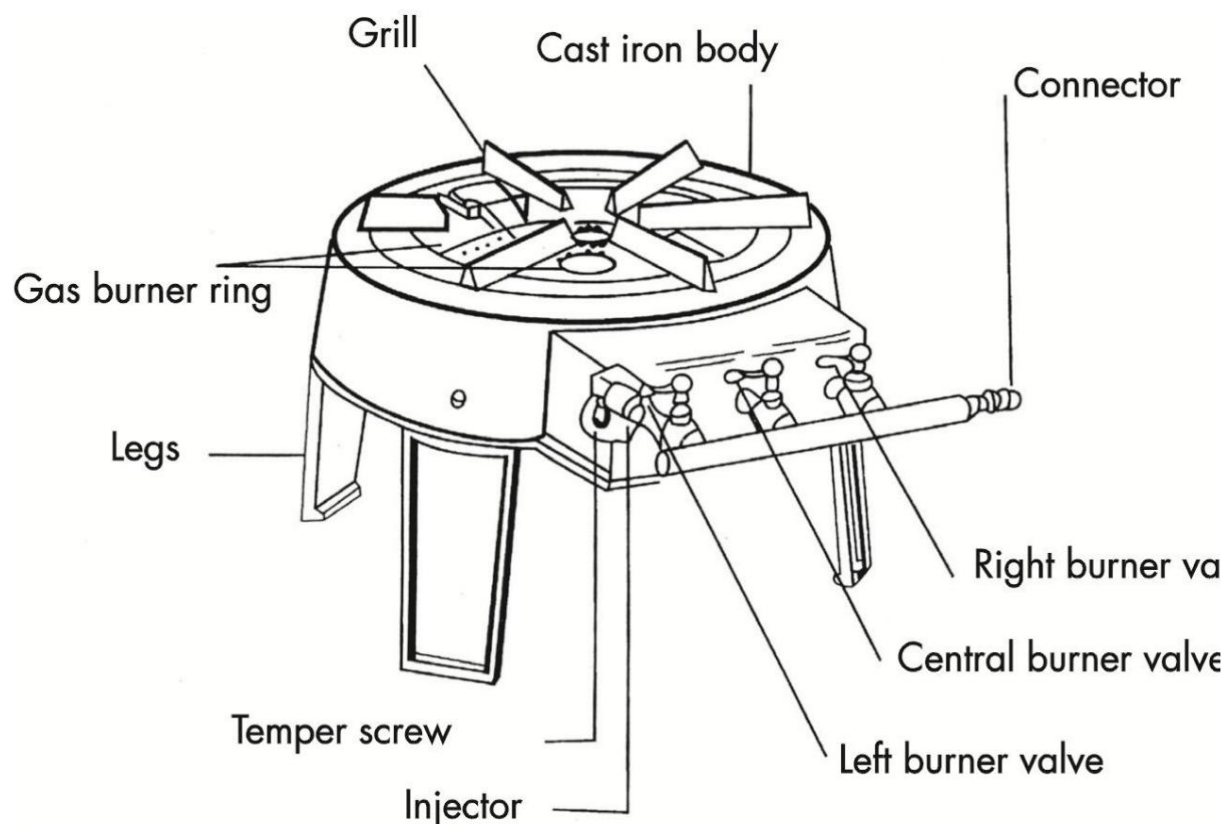

2. MONTÁŽ

Umístěte nožičky pod kruhový hořák a zajistěte je dodanými šrouby. Zkontrolujte, zda je hořák správně umístěn.

Tento výrobek smí být používán pouze venku nebo v dobře větraných prostorách!

3. KANCELÁŘSKÝ PLYN

Tento hořák funguje pouze na propan-butan.

		Výkon kW	Tlak mbar	Vstřikovače 1/100e mm	Průtok vzduchu pro spalování m ³ /h	Regulace vzduchu H _{mm} , více méně
Typ plyn	Propan (G30) Butan (G31)	9,8	28-37	80	14	5,5

4. MONTÁŽ

Tento spotřebič používejte pouze venku, pokud není v blízkosti ohně nebo horkých povrchů; pro spalování je potřeba 2 m³/h vzduchu na každých 3 kW jmenovitého instalovaného tepelného výkonu. Tento spotřebič pracuje na butan a propan s pevnými tlakovými ventily, které snižují tlak na 28 mbar pro butan a 37 mbar pro propan.

Umístěte spotřebič a plynovou láhev na rovnou plochu (u sporáků s litinovými hořáky: tepelná odolnost pracovní plochy musí být alespoň 80 °C); hořák umístěte na místo chráněné před větrem. Ujistěte se, že v blízkosti spotřebiče nejsou žádné hořlavé materiály.

Neumísťujte plynové lahve na přímé sluneční světlo.

Plynová láhev musí být ve svislé poloze a zajištěna proti pádu z výšky.

Neskladujte plynové lahve uvnitř nebo na místech s nedostatečným větráním.

Plynové lahve by měly být uchovávány mimo dosah dětí.

Nepřemísťujte zařízení, pokud je ještě horké nebo pokud je v provozu.

Po použití vypněte přívod plynu.

VAROVÁNÍ: NĚKTERÉ PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI MOHOU DOSÁHNOUT VYSOKÝCH TEPLOT: POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE; UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

SPOJENÍ

Pro připojení zařízení k plynové láhvi je nutné mít:

Plynové lahve s kapacitou 5-13 kg

Pevný regulátor pracovního tlaku 28/37 mbar

Pryžová trubka o maximální délce 1,5 m dle norem UNE, smontovaná bez kolen, aby nebyla vystavena kroucení.


Vyměňte potrubí k datu, které je na něm uvedeno.

Detekce netěsností ve spreji s pěnou (mýdlová voda)

JAK SE PŘIPOJIT

- 1) Před připojením zkontrolujte, zda jsou plynové regulační ventily na hořáku zavřené.
- 2) Zkontrolujte, zda je regulátor plynu na lahvi v poloze „vypnuto“ (otočen zcela ve směru hodinových ručiček).
- 3) Připojte hadičku k regulačnímu tlakovému ventilu a k trysce kruhového hořáku
- 4) Zajistěte trubku na obou koncích svorkami
- 5) Po montáži zkontrolujte, zda jsou všechna spojení pevná. Zkontrolujte všechny spoje omyjte roztokem mýdlové vody. Pokud se objeví bubliny, vypněte regulaci plynu na lahvi a před opakovaným testováním spoj znovu utáhněte.

K PROVEDENÍ TOHOTO TESTU NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PLAMEN. POZOR: Výměna plynové lahve musí být provedena mimo dosah jakéhokoli zdroje zapálení. Prázdná plynová lahev musí být uložena na vhodném místě, dokud nebude vrácena prodejci.

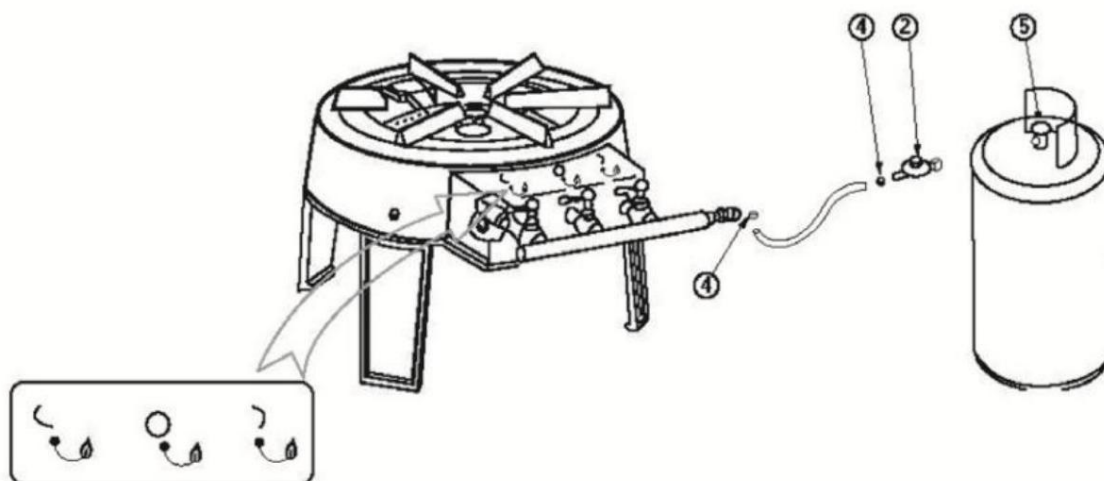


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA:

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda byla instalace zařízení provedena správně.

Je nezbytné kontrolovat zařízení alespoň jednou ročně, aby se zajistil dobrý stav potrubí, ventilů atd. U všech jednotek vybavených prstencovým hořákem musí být během zkušební fáze provedeno seřízení primárního vzduchu v souladu s pokyny, pravidly a předpisy. Manipulace s tímto mechanismem nebo jeho demontáž je zakázána.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím zařízení.

- 1) Poloha regulátoru plynu: regulátor plynu je vždy naproti odpovídajícímu hořák.
- 2) Používání kuchyňského náčiní: plamen nesmí přesahovat dno hrnce nebo pánve. Pokud se tak stane, Pokud je to možné, nádobu přikryjte. Ušetříte tím spoustu energie.

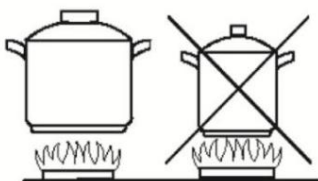

Preferovaný průměr varných nádob je 25–50 cm.

3) START: Pomalu otevřete regulační ventil plynu stisknutím a otočením ventilů proti směru hodinových ručiček asi o 6 mm. Použijte dlouhou zápalku nebo plynový zapalovač a umístěte jej blízko okraje hořáku, který chcete zapálit.

4) VYP: Zavřete plynový regulační ventil, dokud se nezastaví.

ÚDRŽBA

Pro zajištění dlouhodobého výkonu je nutná pravidelná údržba. Čistěte zařízení, když je studené, mýdlovou vodou nebo neabrazivními tekutými čisticími prostředky.

Po čištění se vždy ujistěte, že je kruhový hořák řádně vyčištěn a že otvory pro výstup plynu nejsou ucpané.

Poznámka: Pokud se plynový regulační ventil obtížně otevírá nebo zavírá, nebo pokud nefunguje správně, netlačte na něj silou ani se jej nepokoušejte o opravu sami. Okamžitě volejte servis. Pravidelně kontrolujte stav pryžové trubice a v případě potřeby ji vyměňte, a to i před uplynutím uvedeného data.

POKUD spotřebič nebudete delší dobu používat, vypněte hlavní přívod plynu. Zabalte spotřebič do obalu a uložte jej na bezpečném a suchém místě.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Plynový sporák / Plynový sporák

Model (obchodní označení): KD117851

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2016/426 Spotřebiče spalující plynná paliva

Podle norem:

EN 497:2022; EN 203-1:2021+A1:2023

ČSN EN 203-2-1:2021+A1:2023

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025