Machine Translated by Google

Použití a hlavní technické údaje

1. Použití

Tato vzduchová pistole je určena pro profesionální použití. Má nový design a je jednoduchá a pohodlná na používání. Ideální pro kontrolu tlaku vzduchu a huštění všech typů pneumatik automobilů.

2. Specifikace

Model	KD1365 / KD1366
Provozní tlak:	0–8 barů
Rozsah tlakoměru:	0–12 barů
Flexibilní hadice:	400 mm
Přívod vzduchu:	1/4"

POZOR!

1. Zkontrolujte a ujistěte se, že vzduchové čerpadlo funguje správně.
před zahájením práce
2. Těsnění, O-kroužek a pryžová část potrubí musí být vyměněny, pokud jsou deformované nebo poškozené.
3. Protože některé části této vzduchové pumpy jsou vyrobeny z plastu, nesmí se jich dotýkat kyseliny a zásady, aby nedošlo k jejich poškození.

4. Z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti je nutné používat špunty do uší, pokud je hladina hluku vyšší než 185 dB (A).
5. Z bezpečnostních důvodů uvolněte během provozu spoušť a zkontrolujte, zda tlak v pneumatice odpovídá požadovanému tlaku. Vyhněte se poškození pneumatiky v důsledku vysokého tlaku.

Machine Translated by Google

Figure 1

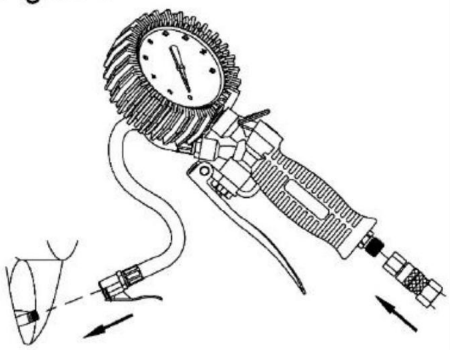


Figure 2


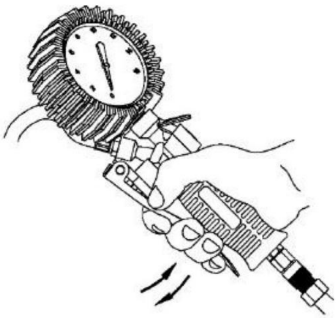


Figure 3

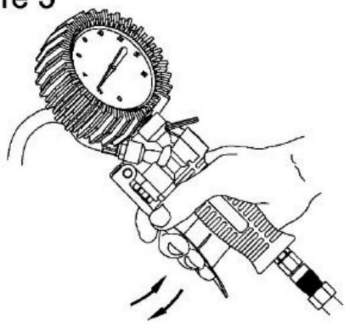

1. Před prací zkontrolujte spoušť vzduchové pistole.

2. Připojte vzduchový kompresor ke konektoru vstupu vzduchu ofukovací pistole.

3. Připevněte rukojeť vzduchové pistole a připravte se k nafouknutí. Tlakoměr nyní zobrazí aktuální tlak v pneumatice.

4. Stiskněte spoušť až na doraz pro spuštění pumpování, tlakoměr ukazuje 0.

5. Během huštění vzduchu uvolněte spoušť a zkontrolujte, zda tlak v pneumatice na manometru odpovídá standardnímu tlaku. (Tlakoměr nyní ukazuje tlak v pneumatice po nafouknutí.)

6.1. Pokud je tlak v pneumatice nízký, pokračujte v huštění pneumatiky podle kroků 4 a 5. 6.2. Pokud je tlak v pneumatice vysoký, mírně stiskněte spoušť pro vyfouknutí (ucítíte, jak z ventilku uniká trochu vzduchu, bude to v pořádku, když ručička indikátoru pomalu klesá, nestlačujte spoušť až na doraz).

7. Po dokončení práce uzavřete zdroj stlačeného vzduchu, odpojte upínací hlavici a jádro ventilu a znovu zkontrolujte vzduchovou pistoli.