



**KRAFT&DELE
ELEKTRICKÝ ZVEDÁK
KD1369**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Obsah plastového kufříku:


- Elektrický zvedák pro automobily
- Svorky pro připojení na baterii
- Napájecí kabel do autozapalovače
- Pojistka x3 (15A)
- Ruční klika

Technické údaje:

- **Způsob ovládání:** kabelové
- **Napětí:** DC 12 V nebo napájení z autobaterie
- **Jmenovitý proud:** 10 A
- **Výstupní výkon:** 150 W
- **Pojistná ochrana:** 15 A
- **Jmenovitá nosnost:** 3 T
- **Rozsah zdvihu:** 12–35 cm

Popis dílů:

1. Dálkové ovládání
2. LED světlo
3. Koncový vypínač na kabelu
4. Základna
5. Opěrný díl
6. Motor
7. Podpěrné body
8. Matice
9. Kryt převodovky
10. Závitová tyč
11. Základna ve tvaru U

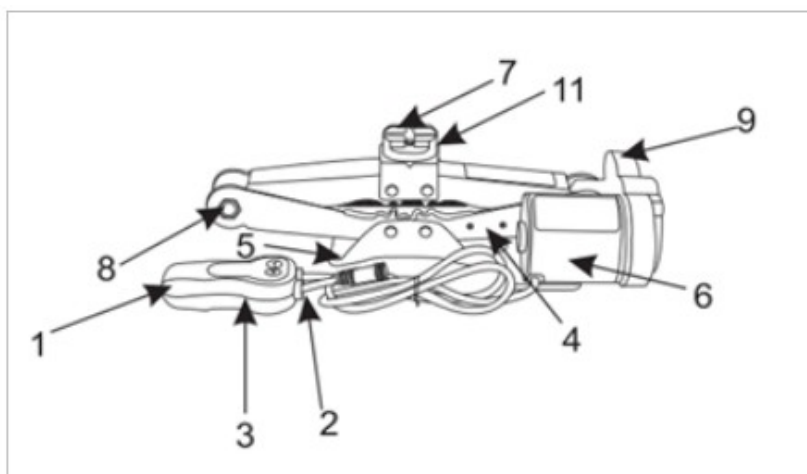

NÁVOD K POUŽITÍ

Krok 1:

V případě nouzové výměny pneumatiky zapněte výstražná světla, postavte vozidlo na rovný povrch (**nesmí být skloněný více než 6°**), použijte klín nebo jiný protiskluzový materiál, aby bylo kolo stabilní. Ujistěte se, že vozidlo je **bezpečně zajištěno**.

Krok 2:

Elektrický automobilový zvedák lze připojit ke zdroji 12 V dvěma způsoby:

a) Přes zapalovač:

Jednu stranu kabelu zapojte do zapalovače ve vozidle, druhou stranu do zásuvky dálkového ovladače zvedáku.

Poznámka: Hodnota pojistky zapalovače musí být **alespoň 12 A**.

b) Doporučené řešení – Přímé připojení k baterii:

Pokud je pojistka zapalovače menší než 12 A, připojte napájecí kabel k **akumulátoru vozidla** (červená svorka na + pól, černá na – pól). Druhý konec zapojte do dálkového ovladače.

Krok 3:

Vyberte **vhodné podpěrné body** na vozidle a nasměrujte hlavu zvedáku do správného otvoru na karoserii.

Krok 4:

Podle návodu výrobce vozidla umístěte horní část zvedáku tak, aby se opírala o správné místo na spodní části vozu – obvykle o **kovový rám poblíž kola**.

Krok 5:

Stiskněte tlačítko „**^**“ (nahoru) na dálkovém ovladači – zvedák začne zvedat vozidlo, dokud se kolo **neodlepí od země**.

Krok 6:

Po opravě nebo výměně kola stiskněte tlačítko „**v**“ (dolů), aby se vozidlo vrátilo do výchozí pozice.

**UPOZORNĚNÍ:**

A. Během zvedání nesmí být vozidlo **přesouváno** – obsluha musí být soustředěna pouze na práci se zvedákem!

B. Vozidlo postavte na rovnou plochu (ne více než 6°), použijte klín nebo jiný **protiskluzový prvek**, aby bylo kolo zajištěno – jinak může dojít k **poškození zvedáku!**

VÝMĚNA POJISTKY

Pokud dojde k přetížení, pojistka v autozapalovači se **přepálí**.

Postup výměny:

1. Odšroubujte **přední kovovou část** zapalovače proti směru hodinových ručiček.
2. Vyjměte starou pojistku a nahraďte ji **novou se stejnou hodnotou**.
3. Opět přišroubujte přední kovovou část **po směru hodinových ručiček**.

Upozornění:

Nová pojistka musí být **stejného typu a hodnoty** jako originální. Nesmí se měnit jmenovitý proud ani používat jiné druhy pojistek.

**ÚDRŽBA**

1. **Neprovádějte demontáž nebo opravy** svépomocí. V případě poruchy kontaktujte prodejce.
2. **Šroub zvedáku** by měl být pravidelně **promazáván**.
3. **Neměňte konstrukci** výrobku bez povolení – mohlo by dojít k nehodě.
4. Po každém použití zařízení **očistěte a usušte**.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a **ujistěte se, že správně chápete princip fungování zařízení**.
- Tento výrobek je určen **výhradně pro osobní a středně těžká vozidla**.

- **Nepoužívejte zvedák k jiným účelům!**
- Používejte pouze na **rovném a pevném povrchu**.
- **Nastartujte vozidlo**, aby byla zajištěna dostatečná kapacita baterie při výměně pneumatiky.
- Během zvedání **nezavírejte dveře a nedotýkejte se vozu**.
- Pokud zvedák přestane během zvedání fungovat, můžete použít **ruční kliku**: zasuňte ji do otvoru v zadní části převodovky a otáčejte **proti směru hodinových ručiček**, abyste snížili výšku.

Ruční kliku nesmíte použít ke zvedání!

- Při připojování svorek k autobaterii **dbejte na správnou polaritu** (červená = +, černá = -).
- Elektrický zvedák **není určen k dlouhodobému provozu** – slouží pouze pro nouzovou výměnu pneumatik.
- Během práce zajistěte, aby se **kabely nekroutily, nepřetahujte je ani nepřesouvejte zvedák**.
- **Používání dětmi je přísně zakázáno**, stejně jako jejich přítomnost v blízkosti pracoviště.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade S.A

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

- **Název produktu:** Trapézový zvedák 12 V
- **Model (obchodní označení):** KD1369
- **Jmenovitá nosnost:** 3T

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic:

- **2011/65/EU** – směrnice RoHS 2
- **2024/30/EU** – směrnice EMC

Podle norem:

- **EN 50498:2010**

Certifikát č. **OViS202405019EC** vydaný společností **OVIS Testing Technology Zhejiang Co., Ltd**
dne **29. 5. 2024**

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci:

Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Janówek, 2. 1. 2025