

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

Rázový utahovák 1"

KD1426 (TB4112)

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu



USCHOVEJTE TYTO POKYNY Tento dokument obsahuje bezpečnostní a provozní pokyny a informace o záruce.

Dokument spolu s dokladem o koupi by měl být uložen na suchém místě.



VAROVÁNÍ: Před použitím zařízení si přečtěte tuto uživatelskou příručku a řiďte se pokyny pro bezpečný provoz zařízení.

DŮLEŽITÉ:

Po zakoupení tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a dodržujte pokyny pro bezpečný provoz. Uchovejte si tento dokument pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace

- Uchovejte si všechny pokyny

VAROVÁNÍ! Nesprávná obsluha a údržba tohoto výrobku může vést k vážnému zranění nebo poškození majetku. Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tuto uživatelskou příručku a všechny bezpečnostní pokyny.

Dodržujte všechna pravidla a předpisy týkající se používání zařízení v dílně nebo na místě, kde se zařízení používá.

POZOR	Před každým použitím zkontrolujte vzduchové hadice, zařízení a příslušenství, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené zařízení, hrozí riziko vážného zranění uživatele.
VAROVÁNÍ	Při provozu zařízení nepřekračujte jmenovitý provozní tlak.
VAROVÁNÍ	Při práci s přístrojem nenoste hodinky, náušnice ani volné oblečení.
VAROVÁNÍ	Nevyměňujte příslušenství ani neprovádějte žádnou údržbu, pokud je zařízení připojeno k přívodu vzduchu.
POZOR	Měly by být používány vhodné ochranné pomůcky pro sluch a zrak. Měla by se používat ochrana očí, která splňuje normu ANSI Z87.1.
VAROVÁNÍ	Opotřebované nebo poškozené díly musí být vyměněny. Používejte pouze originální náhradní díly. Použití jiných dílů může být nebezpečné.
POZOR	Ujistěte se, že tlak přiváděný do jednotky je správný a nepřesahuje 90 PSI.
VAROVÁNÍ	Udržujte vzduchovou hadici mimo dosah zdrojů tepla, maziv, chemikálie a ostré hrany. Vzduchová hadice Před použitím zařízení vždy zkontrolujte následující:

	případného poškození. Ujistěte se, že hadice byl správně připojen k zařízení. Používejte příslušenství, které je určeno pro použití s tímto zařízením.
POZOR	Vzhledem k možné přítomnosti azbestového prachu z brzdového obložení Doporučuje se používat vhodnou ochranu dýchacích cest.
VAROVÁNÍ	Při obsluze zařízení zaujměte stabilní postoj. Noste protiskluzovou obuv.
VAROVÁNÍ	Děti a jiné osoby by se měly zdržovat mimo oblast, kde se zařízení používá.
POZOR	NEPOUŽÍVEJTE zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. NEPOUŽÍVEJTE poškozené nebo neschválené zařízení. NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud jste nebyli proškoleni v jeho používání kvalifikovanou osobou. Nepřenášejte zařízení za vzduchovou hadici.
VAROVÁNÍ	Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte vzduchovou hadici a uložte ji na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.
VAROVÁNÍ	Před připojením vzduchové hadice se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
VAROVÁNÍ	Zařízení musí být vždy čisté a promazané. Denní mazání je nezbytné pro ochranu před korozí a možným poškozením.
VAROVÁNÍ	Nepřetěžujte nářadí. Pro maximální výkon používejte rázový utahovák při optimální rychlosti.
VAROVÁNÍ	Nezvyšujte tlak vzduchu nad úroveň doporučenou výrobcem. Nadměrný tlak může zařízení poškodit. Přetížení zařízení způsobuje nadměrné opotřebení pohyblivých částí zařízení a poškození.
VAROVÁNÍ	Abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili možnému poškození zařízení nebo nebezpečí pro uživatele, vždy počkejte, než zařízení odložíte, dokud se nezastaví.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Velikost v palcích 1"

Maximální točivý moment 4800 Nm

Maximální rychlost 3900 ot./min

Přípojka vzduchu ½"

Minimální průměr hadice 13 mm

Tlak vzduchu 8-10 kg/cm³

Servis

POZOR!

Před použitím si prosím přečtěte tyto informace a dodržujte veškerá bezpečnostní opatření.

POZOR!

Před výměnou jakýchkoli součástí odpojte hadici přívodu vzduchu od jednotky – jinak může dojít k vážnému zranění.

Regulace rychlosti

K nastavení utahovacího momentu by se neměl používat rázový utahovák. K nastavení utahovacího momentu by se měl používat momentový klíč. Při povolování šroubů nastavte seřizovač na maximální nastavení. Při utahování šroubů vždy používejte momentový klíč, abyste dosáhli správného utahovacího momentu.

VAROVÁNÍ!

Při opětovném utahování dbejte na to, abyste šroub nepřetáhli. Nastavte seřizovač do minimální polohy a poté jej utáhněte momentovým klíčem.

Nastavení zařízení

Chcete-li šroub odšroubovat, přesuňte tlačítko pro pohyb vpřed/vzad (na horní straně rukojeti) do zadní polohy.

Chcete-li šroub utáhnout, zatlačte tlačítko dopředu. Pokud jsou šrouby utahovány proti směru hodinových ručiček, postupujte v opačném pořadí. Šroub neutahujte.

1. Používejte pouze nástrčné klíče určené pro použití s rázovými utahováky.

nasadte víčko na daný šroub.

2. Připojte klíč k hadici přívodu vzduchu.

3. Stiskněte spoušť.

4. Chcete-li změnit směr otáčení, stiskněte tlačítko na horní straně rukojeti. „R“ – zasunutí, „F“ – vpřed.

5. Upravte průtok vzduchu pomocí regulačního ventilu.

6. Ujistěte se, že přívod vzduchu je čistý a nepřesahuje tlak 90 PSI. Nadměrný tlak vzduchu a kontaminovaný vzduch zkrátí životnost výrobku a mohou způsobit poškození nebo zranění.

7. Děti by měly být chráněny před zařízením a pracovním prostorem, kde se zařízení používá.

K odšroubování matice NEPOUŽÍVEJTE dodatečnou sílu.

Zařízení NESMÍ být ponecháno v provozu delší dobu, protože by se tím zkrátila jeho životnost.

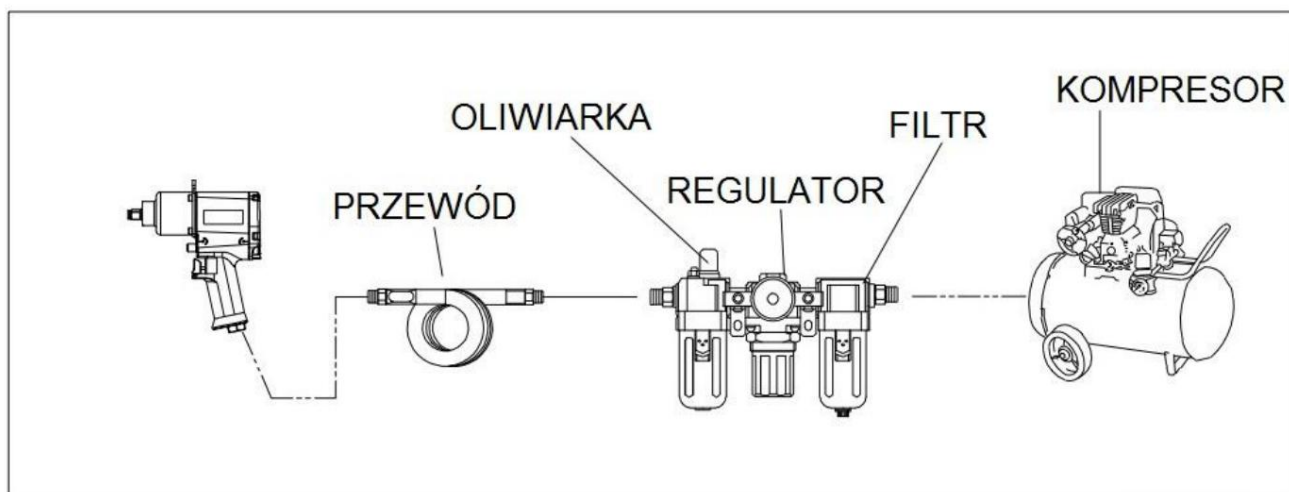


Schéma zapojení

Údržba

POZOR!

Před výměnou nástrčných klíčů, servisem nebo údržbou odpojte rázový utahovák od hadice přívodu vzduchu. Vyměňte nebo opravte poškozené díly. Používejte pouze originální díly. Použití jiných dílů může být nebezpečné!

1. Rázový utahovák denně promazávejte přidáním několika kapek oleje do vstupu vzduchu do zařízení.
2. Po použití zařízení očistěte. NEPOUŽÍVEJTE opotřebované nebo poškozené příslušenství.
3. Ztráta napájení nebo nesprávný provoz jednotky může být důsledkem: a) Nadměrné kondenzace ve vzduchovém systému, vlhkosti nebo ucpání ve vzduchovém systému nebo nesprávné velikosti či typu hadicové spojky. Chcete-li problém vyřešit, zkontrolujte přívod vzduchu. b) Výkon jednotky mohou ovlivnit i nečistoty (guma nebo jiné). Pokud je váš model jednotky vybaven vzduchovým filtrem, vyjměte jej a vyčistěte.
4. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte přívod vzduchu a odpojte hadici. Poté jej vyčistěte. zařízení a uložte jej na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

Skladování

Před delším skladováním je nutné zařízení promazat. Motor zařízení nemažte příliš často.

POZOR!

Před mazáním odpojte hadici přívodu vzduchu od zařízení.


Ochrana životního prostředí



Elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem.
Měly by být skladovány na určených recyklačních místech.
Pro informace o likvidaci elektrických zařízení se prosím obraťte na místní úřady.

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE Sp. Z o. o.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšava

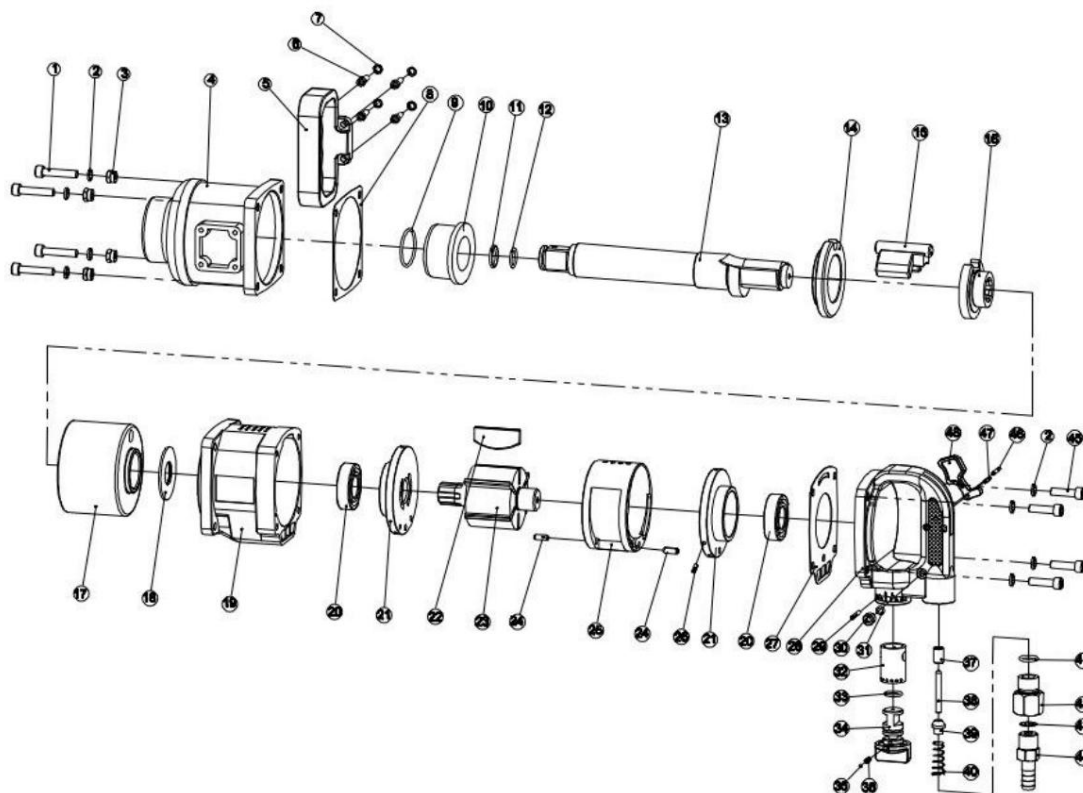

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE Sp. Z o. o.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Pneumatický klíč (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD1426 / TB4112

Údaje o produktu: Točivý moment 4800 Nm

1" výstupní krytka

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/

ES 2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU 3.

Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

EN ISO 12100:2010; EN ISO 11148-6:2012; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010

Číslo certifikátu IT081540TT160722 vydané společností ISET Srl (Sede Legale e Uffici, Via Donatori di sangue 9; 46024 Moglia, Itálie) dne 22.07.2016.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174; 03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 15. června 2018