

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

PÁJEČKA

KD1503 (JS98-A)

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu



Než začnete s tímto zařízením pracovat, přečtěte si prosím tento návod k obsluze.



PÁJEČKA KD1503 (JS98-A)

1. Pájecí hrot

2. Šroub

3. Světlo

4. Přepnout

5. Rukojeť

6. Zástrčka

Moc: 100 W

Napětí: 220V-240V~

Frekvence: 50 Hz

Izolace: Třída II



Technické údaje

Uživatelská příručka

Před zahájením práce se zařízením se ujistěte, že napětí a frekvence v zásuvce odpovídají údajům na typovém štítku zařízení.

1. Připojte kabel (č. 6) zařízení k elektrické zásuvce 230 V/50 Hz.
2. Držte zařízení za rukojeť (č. 5) a namiřte pájecí hrot směrem k pájenému předmětu.
3. Otočte vypínačem. Světlo se rozsvítí.
4. Zařízení potřebuje 6–8 sekund k zahřátí (dosažení teploty 230 °C).
5. Po dokončení pájení vypněte zařízení (#4).

Uvolněním spínače se teplota pájecího hrotu pomalu snižuje. Stisknutím spínače se hrot zahřeje.

Před použitím namažte pájecí hrot (č. 1).

Přístroj se rychle zahřívá a je energeticky úsporný.

Tvar pájecího hrotu umožňuje částečný kontakt s obrobkem.

Údržba

Pájecí pistole a pájecí hrot (č. 1) jsou navrženy tak, aby bylo možné zařízení snadno rozebrat a vyměnit.

Výměna pájecího hrotu

Odšroubujte 2 šrouby pájecího hrotu. Vyjměte starý hrot, nasadte nový a zajistěte jej šrouby.

Výměna lampy

POZOR:

1. Před použitím zařízení se ujistěte, že napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí

umístěném na typovém štítku zařízení.

2. Nikdy nepoužívejte zařízení v dešti.
3. Ujistěte se, že uvnitř zařízení nejsou žádné cizí materiály nebo prvky.
4. Nikdy nerozebírejte zařízení. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
5. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení.
6. Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru.

Bezpečnostní informace:



Varování! Při používání elektrického nářadí je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření k ochraně před úrazem elektrickým proudem, zraněním a nebezpečím požáru.

Před uvedením zařízení do provozu a jeho použitím si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento dokument.

Bezpečnostní tipy:

- 1) Místo, kde bude zařízení používáno, by mělo být dobře osvětlené.

Neuklizené pokoje mohou představovat ohrožení života.

- 2) Věnujte pozornost svému pracovnímu prostředí.

Nevystavujte elektrické nářadí dešti. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

- 3) Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Vyhnete se fyzickému kontaktu s uzemněnými předměty, jako jsou potrubí, topná tělesa, sporáky, ledničky.

- 4) Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení.

Zařízení nesmí být používáno nikým jiným než obsluhou.

- 5) Úložiště zařízení.

Nepoužívané přístroje by měly být skladovány na suchém a uzamčeném místě mimo dosah dětí.

- 6) Nepřetěžujte zařízení.

Vaše zařízení bude fungovat lépe a bezpečněji, pokud bude používáno dle určení.

- 7) Používání správného zařízení.

Nepoužívejte malé spotřebiče pro velké průmyslové úkoly. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.

- 8) Vhodné oblečení.

Noste vhodné oblečení. Vyhnete se volnému oblečení a šperkům. Mohly by se zamotat do pohyblivých částí. Při práci venku se doporučují gumové rukavice a protiskluzová obuv. Pokud má obsluha dlouhé vlasy, měla by si je svázat dozadu nebo nosit pokrývku hlavy, která je chrání.

- 9) Vždy používejte ochranné brýle.

- 10) Připojte sací zařízení.

Pokud při používání zařízení dochází k emisím velkého množství prachu, je třeba použít vhodné odsávací zařízení a připojit ho k zařízení.

- 11) Je zakázáno přenášet zařízení za napájecí kabel nebo za něj tahat, aby se odpojil ze zásuvky. Uchovávejte napájecí kabel mimo dosah vysokých teplot, mastnoty a ostrých hran.

okraje

12) Bezpečná práce.

Používejte svorky k uchycení obrobku. Je to mnohem bezpečnější než použití rukou.

13) Během provozu zařízení se nenaklánějte. Udržujte rovnováhu a stabilní polohu.

14) Udržujte stroj v čistotě. Pro lepší a bezpečnější provoz udržujte řezné nástroje ostré a čisté.

Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Zkontrolujte stroj, zda nejsou poškozené jeho části. Před dalším použitím zkontrolujte ochranný kryt a další součásti, zda nejsou poškozené a zda správně fungují. Zkontrolujte také vyrovnaní pohyblivých částí a ujistěte se, že jsou správně zajištěny, namontovány a v dobrém provozním stavu. Nechte ochranný kryt nebo jinou poškozenou součást opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte stroj, pokud se nezapíná a nevypíná.

15) Odpojte zařízení.

Před prováděním údržby a před výměnou příslušenství vždy zařízení vypněte.

16) Odstraňte všechny nastavovací klíče. Před použitím stroje vždy zkontrolujte, zda uvnitř neležely žádné nastavovací klíče ani jiné součásti.

17) Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k elektrické zásuvce se vždy ujistěte, že je vypínač vypnutý.

18) Používání prodlužovacích kabelů.

Pokud se spotřebič používá venku, použijte vhodný prodlužovací kabel určený pro venkovní použití.

19) Soustředte se na danou práci.

Věnujte pozornost všemu, co děláte. Používejte selský rozum. Pokud nejste unavení, neměli byste zařízení používat.

20) Zkontrolujte, zda nejsou některé součásti poškozené.

Ujistěte se, že zařízení, kryty nebo jiné části nejsou poškozené a správně fungují. Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně namontovány a nainstalovány a zda neexistují žádné faktory, které by mohly ovlivnit správnou funkci zařízení. Poškozené kryty nebo jiné části zařízení musí být opraveny nebo vyměněny autorizovaným servisním střediskem, pokud není v této příručce uvedeno jinak.

Poškozené spínače by měl vyměnit autorizovaný servisní středisko. Nepoužívejte zařízení, pokud spínač nelze zapnout a vypnout.

21) Varování.

Použití jiného příslušenství, než které je doporučeno a popsáno v tomto návodu, může představovat nebezpečí ohrožení života.

22) Veškeré opravy zařízení by měla provádět kvalifikovaná osoba.

Tento elektrický spotřebič splňuje bezpečnostní požadavky. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Použití jiných dílů může představovat vážné riziko pro uživatele.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za nový, který je k dispozici u výrobce nebo v opravárenské službě.

Uschovejte si prosím tento dokument.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE


Výrobce a/nebo distributor poskytli v této příručce seznam dílů – tato tabulka slouží pouze pro informační účely. Ani výrobce, ani distributor nenesou odpovědnost za opravy nebo výměny provedené uživatelem. Veškeré opravy by měla provádět kvalifikovaná osoba v autorizovaném servisním středisku. Kupující přebírá riziko a odpovědnost za veškeré opravy nebo výměny, které provedou sami.

Ochrana životního prostředí



Elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Měly by být odvezeny do určených recyklačních zařízení. Informace o likvidaci odpadu vám sdělí místní úřady.

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ KD1503 (JS98-A)

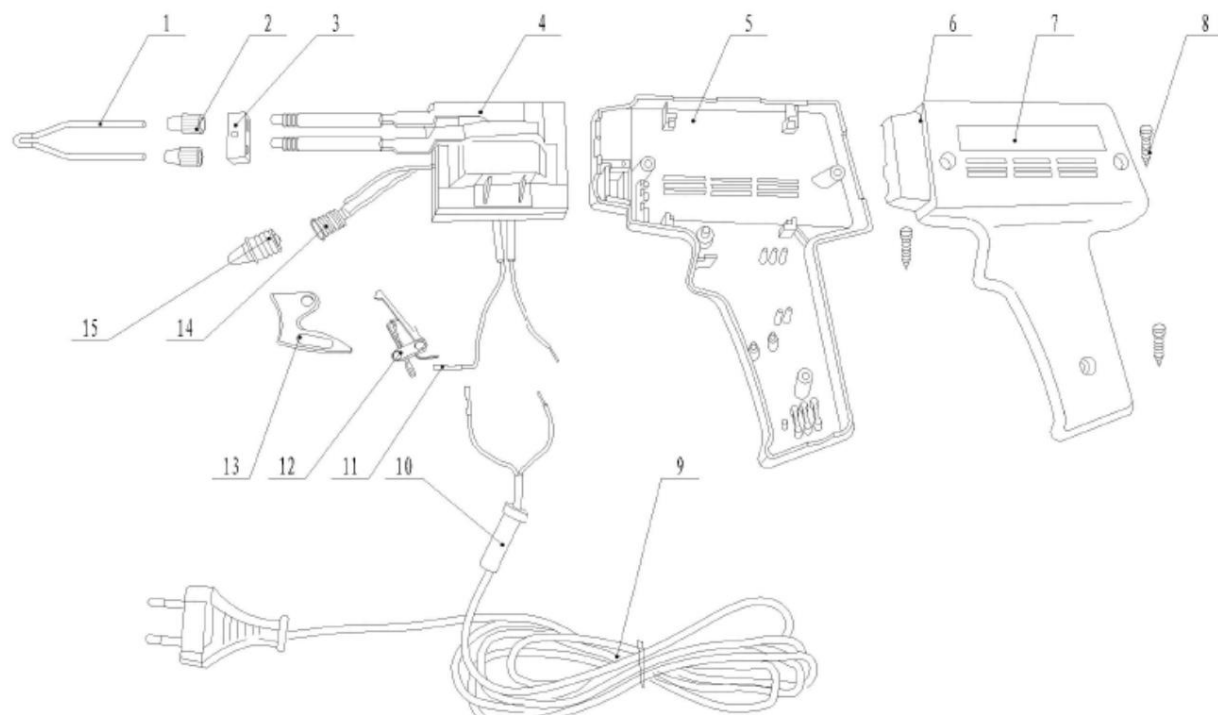

SEZNAM DÍLŮ KD1503 (JS98-A)

Žádný.	Popis	Žádný.	Popis
1 Tip č.		9 kabelů	
2 Zajišťovací prvek	náhradního dílu	10 Kryt kabelu	náhradního dílu
3 Distanční podložka		11 Konec	
4 Transformátor		12 Přepínač	
5 Pravé pouzdro		13 Spoušť	
6 Levá skříň		14 Držák žárovky	
7 Tabulka hodnocení		15 Žárovka	
8 Šroub			