




KRAFT&DELE
ELEKTRICKÝ LANOVÝ NAVIJÁK 125/250
KD1524









TECHNICKÉ PARAMETRY

Specifikace	Zvedací metoda	Napětí	Výkon	Zatížení	Rychlost zdvihu	Výška zdvihu
KD1524 YT-125/252	Jediný háček	230V	50Hz	125 kg	10 m/min	12 m
	Dvojitý háček			250 kg		

INSTALACE

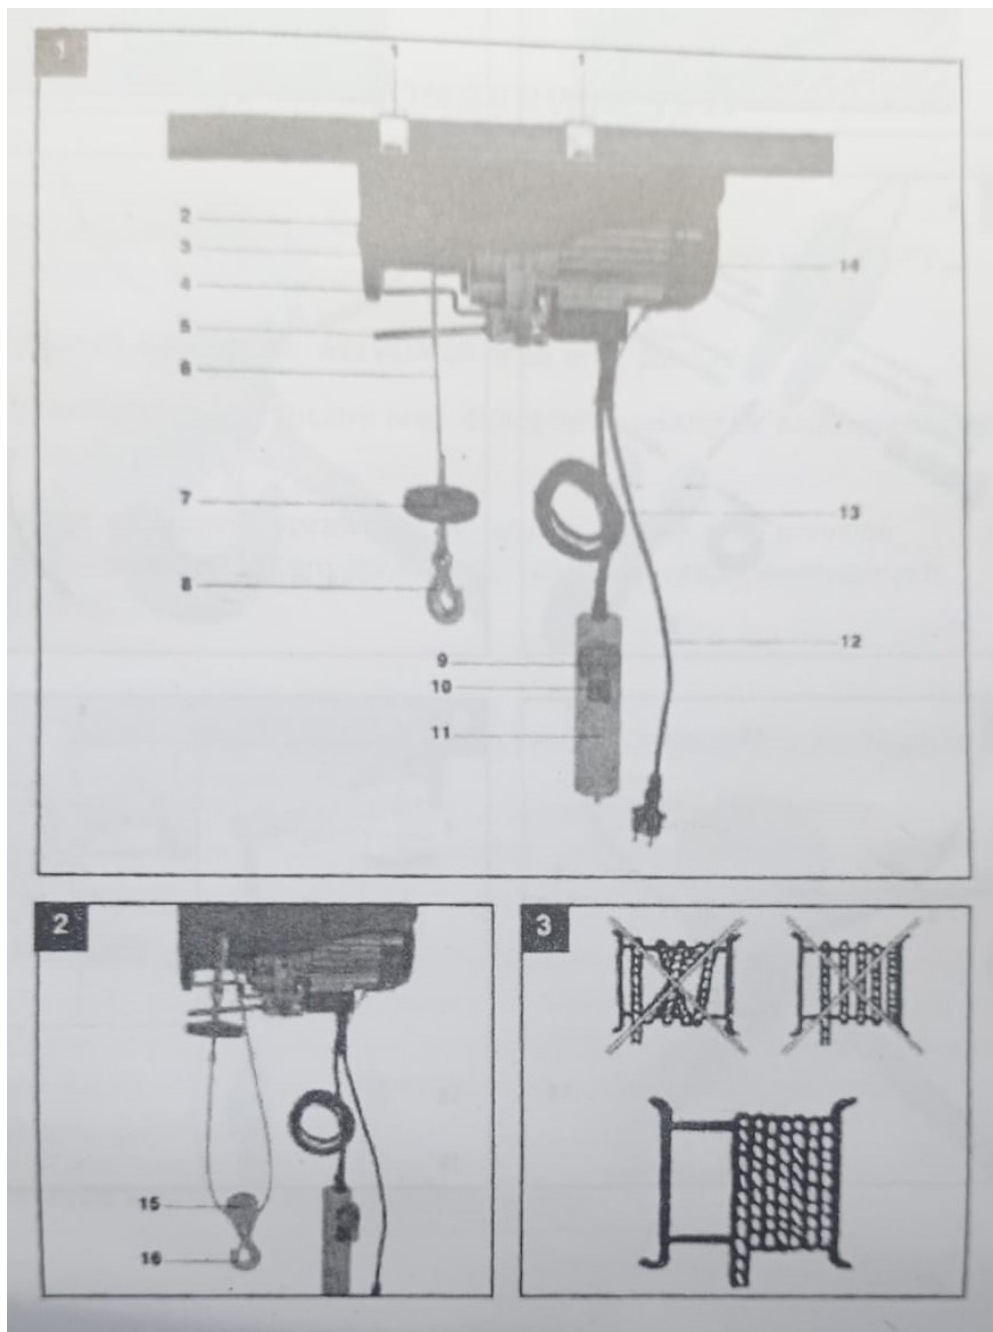

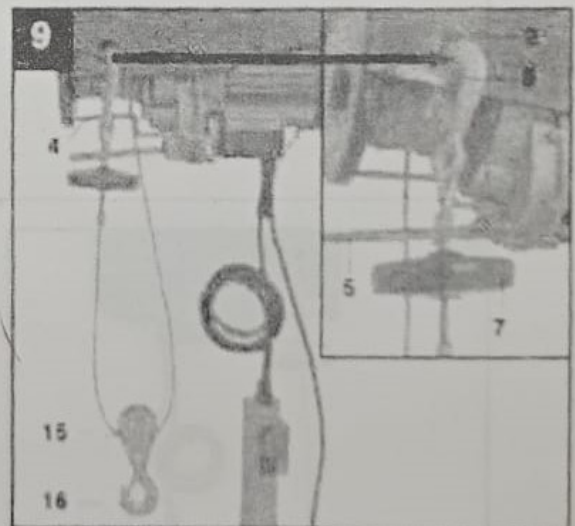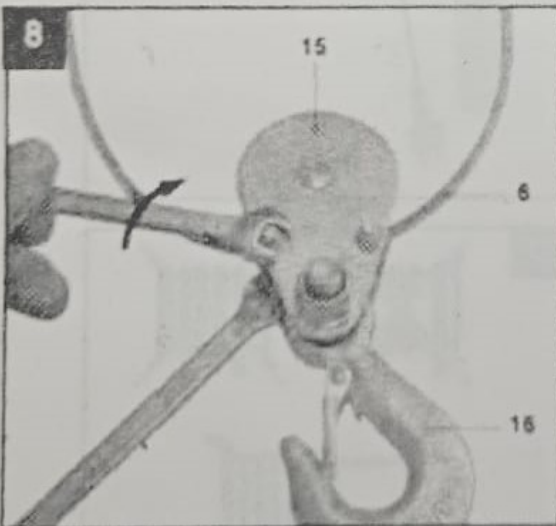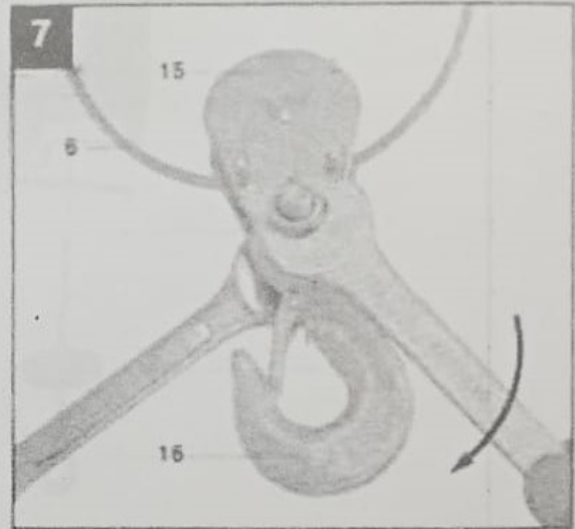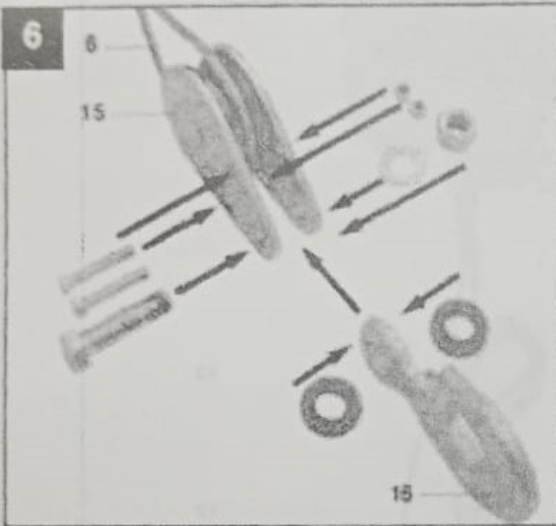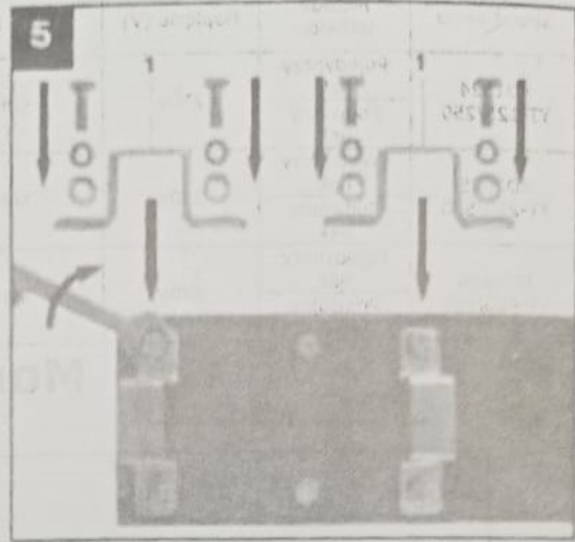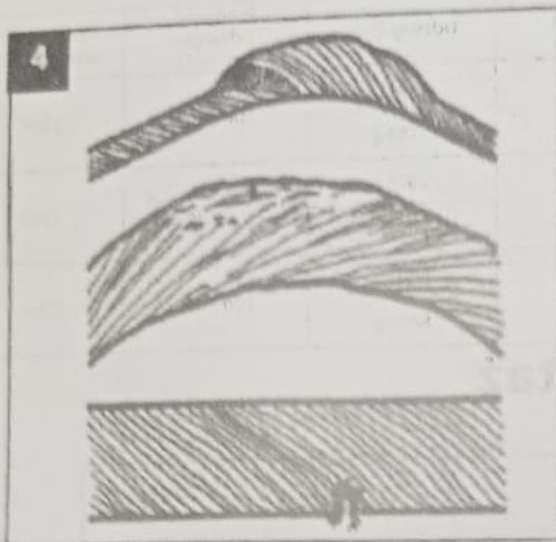

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozené kabely nebo nejsou opotřebované.

1. Zkontrolujte dotažení všech šroubů a svorek.
2. Zkontrolujte technický stav a dotažení pojistných matic ocelového lana.
3. Pravidelně kontrolujte správnou funkci a poškození spínače motoru a startovacího tlačítka.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

!Před použitím elektrického spotřebiče si přečtěte všechny následující bezpečnostní informace.

1. Sít'ová zásuvka, ke které je zařízení připojeno, musí splňovat všechna bezpečnostní pravidla. V případě, že elektrické zásuvky nejsou vhodné pro použití s elektrickým spotřebičem, požádejte o další informace kvalifikovaného elektrikáře.
2. Elektrické zásuvky musí být uzemněné.
 - Udržujte děti mimo dosah zařízení.
 - Při odpojování zástrčky netahejte za napájecí kabel.
 - Zařízení by mělo být chráněno před mrazem a nízkými teplotami.
3. Pokud zařízení nemůže zvednout náklad, nepřetěžujte zařízení držením tlačítka zatížení. V tomto případě hmotnost břemene překračuje nosnost zařízení, a proto zařízení není schopno břemeno zvednout.
 - Nerozebírejte zařízení, pokud je v provozu nebo se zástrčkou zapojenou do zásuvky
 - Nestůjte pod zvednutým nákladem.
4. Před zahájením práce se ujistěte, že je ocelové lano správně navinuté na navijáku. Měli byste také zkontrolovat průměr lana.
5. Nezapomeňte zařízení nepřetěžovat a nezvedat břemena nad povolenou nosnost.
6. Abyste se vyhnuli nebezpečí, nenavíjejte na cívku více než 15m lana.
7. Pokud je lano opotřebované, vyměňte ho za nové doporučené výrobcem. Takové lano je k dispozici u všech autorizovaných zástupců výrobce.
8. Pokud se zařízení během spouštění nákladu zastaví, může se náklad ještě o několik centimetrů snížit – to je normální.
9. !Pozor! Elektromotor kladkostroje není vybaven žádnými ochrannými zařízeními proti přetížení. Proto zařízení nepřetěžujte.
10. Je přísně zakázáno zvedat se zařízením osoby nebo zvířata.

Před použitím si přečtěte příslušnou část v uživatelské příručce.