Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

Profesionální

BOURACÍ KLADIVO

KD1549 (JH-150)

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad uživatelské příručky

Než začnete s tímto zařízením pracovat, přečtěte si prosím tuto uživatelskou příručku.

Machine Translated by Google

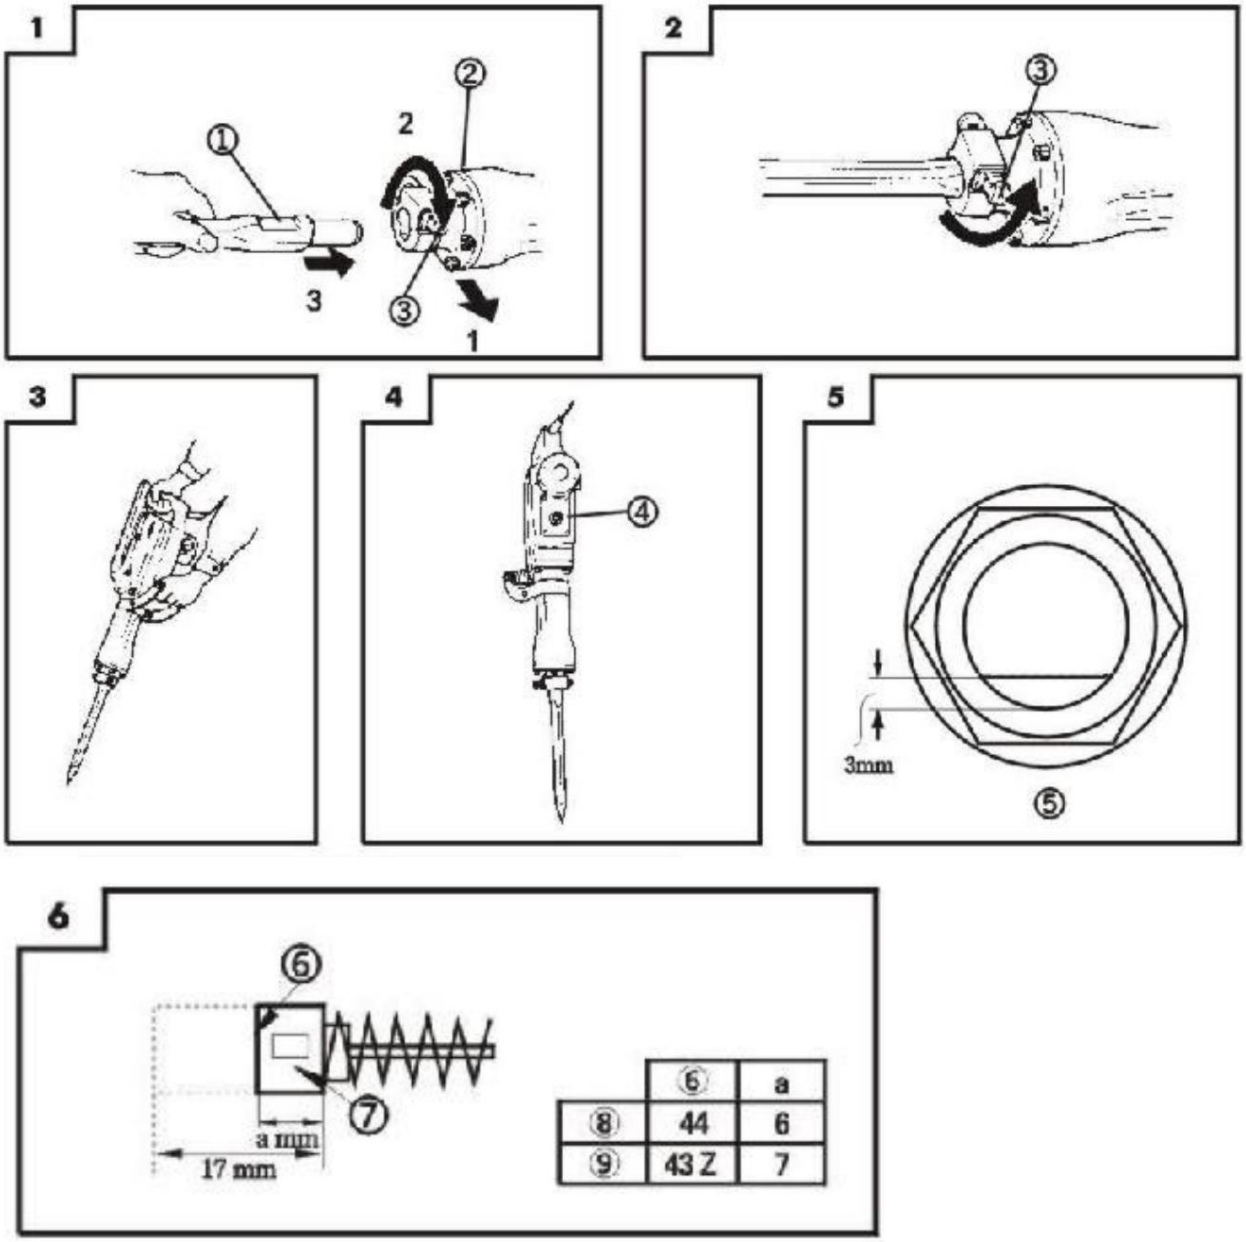

	Držte zařízení tenčí částí nahoru.
1	Přední obálka
2 3 Kryt omezovače 4 Olejoměr	
Hladinu oleje je třeba	kontrolovat ve svislé poloze.
5 Doplňte olej, když hladina klesne pod 3 mm.	
6 Omezovač opotřebení 7 Číslo kartáče	
8 Standardní kartáč 9 Kartáč	

Machine Translated by Google

Obecné bezpečnostní informace

1. Vždy udržujte své pracovní místo čisté. Nedostatek pořádku může vést k
   hrozby.
2. Věnujte zvláštní pozornost pracovnímu prostoru. Nevystavujte elektrické nářadí dešti.
   Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkých nebo mokrých prostorách. Pracovní prostor
   by mělo být dobře osvětleno. Nepoužívejte elektrické nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
3. Zajistěte zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Uživatel nesmí
   přijít do kontaktu s uzemněnými prvky (např. potrubí, radiátory, ledničky).
4. Udržujte děti mimo dosah zařízení. Nedovolte jiným osobám, aby se dotýkaly zařízení nebo
   prodlužovací kabel. Všechny ostatní osoby by se měly zdržovat v dostatečné vzdálenosti od oblasti, kde je zařízení používáno.
5. Pokud se zařízení nepoužívají, měla by být skladována vysoko na suchém a uzavřeném místě.
   mimo dosah dětí.
6. Nepřetěžujte zařízení. Práce s ním bude efektivnější a bezpečnější.
   pokud se zařízení používá podle doporučení.
7. Používejte vhodné vybavení. Nepoužívejte malé vybavení pro práci s
   těžký náklad.
8. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Mohly by se stát
   zachyceno v pohyblivých částech zařízení. Při práci venku se doporučují gumové rukavice a protiskluzová
   obuv. Pokud má osoba obsluhující zařízení dlouhé vlasy, musí si je svázat nebo nosit pokrývku hlavy, aby si
   vlasy chránila.
9. Používejte ochranné brýle. Používejte také protiprachovou masku, chrániče sluchu a
   rukavice.
10. Netahejte zařízení za napájecí kabel. Za žádných okolností s ním nepřesouvejte.
    Zařízení uchopte za kabel a při odpojování ze zásuvky za něj táhněte. Chraňte napájecí kabel před
    vysokými teplotami, mastnými látkami a ostrými hranami.

11. Při práci s přístrojem zajistěte obrobek proti sklouznutí.
12. Během provozu zařízení se nenaklánějte. Udržujte rovnováhu a stabilní postoj.
    pozice.
13. Pečujte o své vybavení. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté pro lepší a
    bezpečnější provoz. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství.
    Pravidelně kontrolujte kabely spotřebiče. Pokud jsou poškozené, obraťte se na autorizované servisní
    středisko. Prodlužovací kabely by měly být také zkontrolovány a v případě poškození vyměněny. Všechny
    rukojeti a úchyty by měly být suché a čisté. Měly by být bez oleje a maziva.

14. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od napájení. Vždy zařízení odpojte ze zásuvky.
    Před prováděním údržby a před výměnou příslušenství, jako jsou kotouče, vrtačky a

Machine Translated by Google

řezačky.

15. Před zahájením práce se zařízením vždy zkontrolujte, zda není poškozené.
    zůstaly nastavitelné klíče.
16. Zabraňte náhodnému spuštění. Pokud je zařízení připojeno ke zdroji napájení, nemělo by být
    Vždy noste zařízení s prstem na vypínači. Před připojením k elektrické zásuvce se vždy ujistěte, že
    je vypínač vypnutý.
17. Pokud se spotřebič používá venku, používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití.
    venkovní práce a vhodně označené.
18. Buďte ostražití. Zacházejte s přístrojem opatrně a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte přístroj,
    pokud jste unavení.
19. Před dalším použitím zkontrolujte zařízení, zda není poškozeno.
    Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není ochranný kryt nebo jiné části poškozené a zda správně
    fungují. Zkontrolujte také vyrovnání pohyblivých částí a ujistěte se, že jsou správně zajištěny,
    namontovány a funkční. Ochranný kryt nebo jiná poškozená část by měla být opravena nebo vyměněna
    autorizovaným servisním střediskem, pokud není v této příručce uvedeno jinak. Poškozené spínače by měly
    být vyměněny autorizovaným servisním střediskem. Nepoužívejte zařízení, pokud jej nelze zapnout nebo
    vypnout.
20. Použití jiného příslušenství nebo nástavců, než které jsou doporučeny v této příručce, může vést k
    riziko zranění.
21. Aby byla zajištěna bezpečnost zařízení, neodstraňujte žádné nainstalované kryty ani
    šrouby.
22. Nedotýkejte se pohyblivých částí zařízení.
23. Zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Zakoupené zařízení
    Elektrická instalace splňuje příslušné bezpečnostní předpisy. Opravy by měl provádět pouze
    kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů, jinak může dojít k vážnému nebezpečí
    pro osobu obsluhující zařízení.

24. Nečistěte zařízení rozpouštědly. Plastové části by měly být čištěny
    měkkým hadříkem lehce navlhčeným v mýdlové vodě.
25. Používejte pouze originální náhradní díly.
26. V případě poruchy se obraťte na autorizované servisní středisko výrobce.
27. Pokud se zařízení nepoužívá nebo pokud chce obsluha provést údržbu, vždy odpojte napájení.
    zařízení od zdroje napájení.

Bezpečnostní opatření při používání kladiva

1. Používejte ochranné brýle k ochraně očí.
2. Je nutné nosit ochrannou roušku.
3. Noste ochranu sluchu.
4. Pečlivě nastavte držák vrtáku.

Machine Translated by Google

5. Při práci s přístrojem se vrtačky zahřívají na vysoké teploty.
6. Používejte boční rukojeť.
7. Bezpečný provoz zařízení závisí na přístupu obsluhy.
8. Před zahájením práce na zařízení se ujistěte, že jsou všechny šrouby utažené (zejména olejový šroub).
9. Při práci ve výškách věnujte zvláštní pozornost oblasti, kam dopadají ulomené části obrobku.

10. Před zahájením demolice a bourání stěn, podlah a stropů se ujistěte, že se na nich nenacházejí žádné Obsahují elektrické vodiče a další instalace.
11. Pro ochranu nohou byste měli nosit vhodnou bezpečnostní obuv.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	230 V~, 50 Hz
Moc	1700 W
Počet zdvihů při zatížení	1900/min
Váhy	14,3 kg
Energie nárazu	45J
Hladina akustického výkonu LWA	91 dB(A) k=3 dB(A)

Zkontrolujte prosím typový štítek vašeho spotřebiče, protože některé informace se mohou lišit v závislosti na oblasti vašeho bydliště.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Ocelová krabice.....1
2. Důlčík (celková délka 410 mm).....1
3. Maznice.....1
4. Šestihranný klíč.....2
5. Klíč.....1

Standardní příslušenství se může změnit bez předchozího upozornění.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ (prodává se samostatně)

Dláto (na rozbíjení asfaltu)	
Celková délka	400 mm
Šířka	75mm
Dláto (pro sekání drážek a hran)	
Celková délka	400 mm

Machine Translated by Google

OSUD

Demolice a bourání betonových zdí, řezání drážek, řezání tyčí a zatloukání pilot.
Instalace potrubí a kabelů, sanitární instalace, instalace strojů, vodovodní a kanalizační práce, interiérové práce, práce na přístavních zařízeních a inženýrské stavby.
přistát.

PŘED POUŽITÍM

1. Zdroj energie

   Ujistěte se, že zdroj napájení splňuje požadavky na napájení uvedené na typovém štítku spotřebiče.

2. Uzemnění

   Tento spotřebič musí být během používání uzemněn, aby byl obsluha chráněna před úrazem elektrickým proudem. Tento spotřebič je vybaven třívodičovým kabelem a uzemňovací zástrčkou. Zelený (nebo zelenožlutý) vodič v napájecím kabelu je uzemňovací vodič. Nikdy nezapojujte zelený vodič do elektrické zásuvky.

3. Vypínač

   Ujistěte se, že je vypínač v poloze VYPNUTO. Pokud je vypínač zapnutý a zařízení je připojeno k napájení, může dojít k vážné nehodě.

4. Prodlužovací kabel

   Pokud je nutný prodlužovací kabel, použijte takový s vhodným průměrem. Prodlužovací kabel by měl být co nejkratší.

5. Doplnění oleje (viz část o doplňování oleje)

   Před použitím spotřebiče vytáhněte měrku oleje a nedoplňujte olej dodaným olejem (vestavěná nádržka obsahuje malé množství oleje).

6. Sestavení zařízení

   Poznámka: Pro zajištění správného provozu zařízení používejte doporučené standardní a doplňkové příslušenství.

   (1) Otočte zarážkovou páku o 180° ve směru hodinových ručiček. Poté vložte rukojeť do šestihranného otvoru. na předním krytu zařízení. (obr. 1)

   (2) Zajistěte zařízení otočením zarážky v opačném směru. (Obr. 2)

   Poznámka: Chcete-li zařízení rozebrat, postupujte podle výše uvedených kroků, ale v opačném pořadí.

PROVOZ S KLADIVEM (obr. 3)

1. Po zasunutí hrotu do otvoru zapněte zařízení. Zařízení je vybaveno bezpečnostním mechanismem, který zabraňuje nárazům bez zatížení.
2. Držte zařízení oběma rukama a zatlačte na něj svou vahou. obrobku.

   Netlačte na zařízení příliš silně. Pohybujte zařízením opatrně a pomalu po obrobku.

   Poznámka: Zařízení někdy nemusí provádět zdvihy i přes otáčení rotoru kvůli přílišnému

Machine Translated by Google

vysoká hustota oleje.

Pokud bude zařízení používáno při nízkých teplotách nebo po delší době nepoužívání, zapněte jej a chvíli počkejte, než se zahřeje.

PŘIDÁVÁNÍ OLEJE

Poznámka: Před doplňováním oleje vždy vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické zásuvky.
V jednotce je zabudována olejová komora. Jednotku lze používat přibližně 20 dní bez doplňování mazacího oleje, za předpokladu, že se kladivo používá přibližně 3–4 hodiny denně. Před použitím jednotky doplňte olej takto: (Obr. 4–5).

1. Pokud je hladina oleje nízká, doplňte ji. Hladinu oleje lze zkontrolovat pomocí metr.
2. Před doplněním oleje odstraňte olejovou měrku pomocí dodaného klíče.
3. Denně kontrolujte hladinu oleje v zařízení.
4. Po doplnění oleje nainstalujte ukazatel.

Poznámka: Olej se prodává samostatně pro jednotku (1 litr). Můžete také použít motorový olej Shell ROTELLA #40. Tento olej se prodává na čerpacích stanicích.

Údržba a technická kontrola

1. Kontrola zařízení

   Pokud jsou některé části zařízení poškozené nebo opotřebované, měly by být vyměněny za nové, které doporučuje výrobce.

2. Kontrola utažení montážních šroubů

   Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny montážní šrouby utažené. Ujistěte se, že jsou v dobrém provozním stavu. V případě potřeby je dotáhněte nebo vyměňte. Pokud tak neučiníte, může dojít k nehodě.

3. Údržba motoru

   Motor je srdcem zařízení a je třeba o něj pečovat. Zařízení vždy používejte opatrně, abyste zabránili vniknutí vody nebo oleje do motoru.

4. Kontrola kartáčů zařízení (obr. 6)

   Motor používá uhlíkové kartáče, které jsou spotřebním materiálem. Pokud se opotřebují nebo překročí určitou mez, je nutné je vyměnit. Pokud je zařízení vybaveno bezpečnostním systémem kartáčů, motor se při opotřebení kartáčů automaticky vypne. Kartáče vždy vyměňte za nové. Ujistěte se, že jsou kartáče čisté.

   Výměna kartáčů

   Pro výměnu kartáčů je nutné sejmout kryt kartáčů.

   Poznámka: Vzhledem k tomu, že naše společnost neustále vylepšuje své produkty, mohou se technické údaje uvedené v této uživatelské příručce změnit bez předchozího upozornění.

Ochrana životního prostředí

Elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem.
Měly by být zlikvidovány v určených recyklačních zařízeních. Informace o likvidaci elektrických spotřebičů vám sdělí místní úřady.

Machine Translated by Google

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

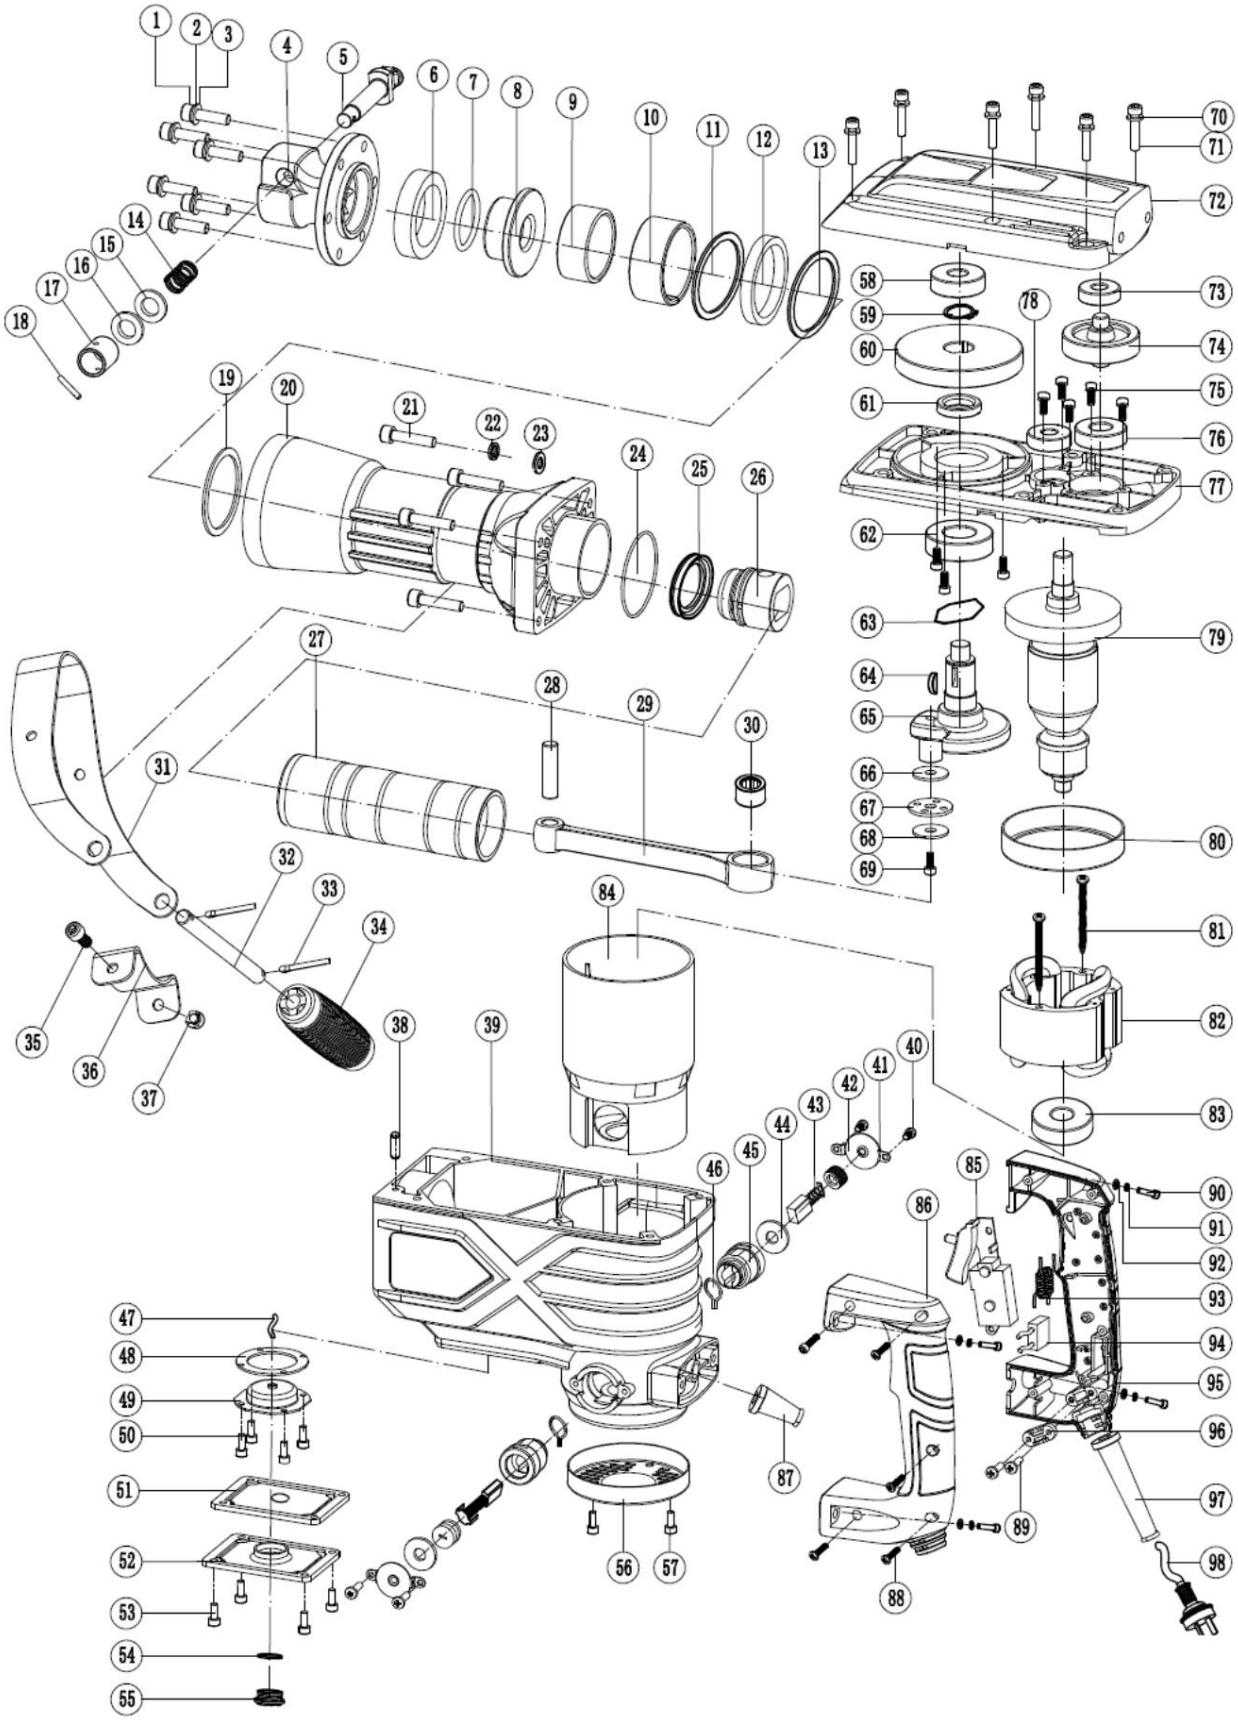

Machine Translated by Google

SEZNAM DÍLŮ

Žádný.	Popis	Množství	Žádný.	Popis	Množství
1	Šroub	6	50	Šroub	4
2	Podložka	6	51	Podložka	1
3	Podložka	6	52	Víčko olejové nádrže	1
4	Železná hlava	1	53	Šroub	4
5	Zámková tyč	1	54	Těsnicí kroužek	1
6	Tlumicí kroužek	1	55	Olejový otvor	1
7	Těsnicí kroužek	1	56	Spodní kryt	1
8	Poloha rukávu	1	57	Šroub	2
9	Myš	1	58	Ložisko	1
10	Kryt myši	1	59	Pojistka ložiskového čepu	1
11	Myšová podložka	1	60	Výbava	1
12	Tlumicí kroužek	1	61	Distanční kroužek	1
13	Myšová podložka	1	62	Ložisko	1
14	Jaro	1	63	7úhlový kroužek	1
15	Gumové těsnění	1	64	Půlkruhový klíč	1
16	Podložka	1	65	Excentrická hřídel	1
17	Pouzdro zámku	1	66	Podložka	1
18 let	Kolík	4	67	5otvorová vývodka	1
19	Těsnicí kroužek	4	68	Podložka	1
20	Pouzdro válce	1	69	Šroub	1
21	Šroub	4	70	Pružná podložka	6
22	Pružná podložka	4	71	Šroub	6
23	Podložka	4	72	Horní kryt	1
24	Těsnicí kroužek	1	73	Ložisko	1
25	Pístní kroužek	1	74	Výbava	1
26	Píst	1	75	Šroub	8
27	Válec	1	76	Ložisko	1
28	Pístní čep	2	77	Vnitřní kryt	1
29	Ojnice	1	78	Ložisko	1
30	Jehlové ložisko	1	79	Rotor	1
31	Podpěra rukojeti	1	80	Průvodce fanoušky	1

Machine Translated by Google

32	Rukojeť vřetena	1	81	Šroub	2
33	Otevírací závora	2	82	Statot	1
34	Zacházet s	1	83	Ložisko	1
35	Šroub	2	84	Skříň rotoru	1
36	Obruč	1	85	Přepínač	1
37	poznámek	2	86	Zacházet s	1
38 let	Polohovací kolík	1	87	chránič rukojeti	1
39	Převodovka	1	88	šroub	5
40	Šroub	4	89	Šroub	2
41	Kryt držáku kartáče	2	90	Šroub	4
42	Krytka držáku kartáče	2	91	Pružná podložka	4
43	Uhlíkový kartáč	2	92	Podložka	4
44	Gumové těsnění	2	93	Indukčnost	1
45	Držák kartáče	2	94	Kapacita	1
46	Kartáčový terminál	2	95	Zacházet s	1
47	Olejový knot	1	96	Kabelový plech	1
48	Podložka	1	97	Ochrana kabelu	1
49	mísa	1	98	Pluh	1

Machine Translated by Google

Bezpečnostní symboly

Přečtěte si uživatelskou příručku

Používejte ochranné brýle. Při provozu vznikají částice, jiskry a prach, které jsou škodlivé pro oči.

Používejte ochranu sluchu. Hluk může vést k postupné ztrátě sluchu.

Broušení dřeva a jiných materiálů může produkovat prach, který je škodlivý pro zdraví. Používejte dýchací masku.

Symbol třídy II: Nástroj je navržen s dvojitou izolací. Není nutné jeho připojením k uzemněné elektrické zásuvce.

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:
FOREINTRADE SP. Z OO
Grochowska 341 apt. 174, 03822 Varšava

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade Sp. Z o. o.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Demoliční kladivo (označené ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): JH-150 / KD1549

Údaje o produktu: Jmenovitý výkon: 1700 W

Napětí 230 V / 50 Hz

Výkon: 45J

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice 2000/14/ES o venkovním prostředí
3. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
4. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010, EK9-BE-87:2014, EK9-BE-88:2014; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát č. 1701003 35HZH-V1 vydaný společností Intertek Testing Services Hangzhou (16 No.1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, Čína) ze dne 23.01.2017. Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava. 2. dubna 2019