

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

PÁSOVÁ BRUSKA

KD1680 (S1A-KT01-533)

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu



USCHOVEJTE TYTO POKYNY Tento dokument obsahuje bezpečnostní a provozní pokyny a informace o záruce.

Dokument spolu s dokladem o koupi by měl být uložen na suchém místě.



KD1680

SPECIFIKACE

Model	KD1680		
Rozměry pásy	76 mm x 533 mm		
Rychlost pásy	0-320/min.		
Výkon / Napětí	1950 W 230 V ~ 50 Hz		
Celková délka	533 mm		
Hodnoty hluku měřené dle příslušné normy (K = 3) Hladina akustického tlaku LpA 79 dB(A) Hladina akustického výkonu LwA 90 dB(A)			
aw (vibrace)		3,52 m/s²	K-1,5 m/S2

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.
- Specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE USA002-2

(Pro všechna zařízení)

VAROVÁNÍ:

Přečtěte si všechny pokyny v této příručce. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo vážnému zranění.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

1. Pracoviště

- a) Pracovní prostor by měl být čistý, uklizený a dobře osvětlený.
Špinavá a tmavá místa mohou způsobit nehody.

- b) Nepoužívejte elektrická zařízení ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrická zařízení vytvářejí elektrické jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- c) Udržujte děti a přihlížející osoby v dostatečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Zabraňte rozptylování dětmi a jinými osobami, mohlo by to představovat riziko pro obsluhu.

2. Elektrická bezpečnost

a) Zástrčky zařízení musí odpovídat elektrickým zásuvkám. Zástrčku za žádných okolností neupravujte. Použití originálních napájecích komponentů (zástrček, zásuvek) poskytuje větší bezpečnost než jakékoli upravené komponenty.

b) Nedotýkejte se uzemněných předmětů, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

c) Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, přemísťování ani odpojování zařízení ze zásuvky. Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozený nebo prodloužený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Při používání spotřebiče venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Použití nevhodného kabelu při provozu venku může vést k úrazu elektrickým proudem.

e) Spotřebiče s dvojitou izolací jsou vybaveny vhodnou zástrčkou. Tato zástrčka se do zásuvky zapojí pouze v jedné poloze.

3. Osobní bezpečnost

a) Vždy buďte pozorní. Soustředte se na svou práci. Jednejte rozumně. Nepoužívejte stroj, když jste unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu či jiných omamných látek. Jakýkoli okamžik nepozornosti může způsobit vážnou nehodu.

b) Noste ochranné pomůcky a vždy používejte ochranné brýle. Používání vhodných osobních ochranných prostředků pro daný typ zařízení a prováděnou práci (např. protiprachová maska, protiskluzový oděv, ochranná helma nebo ochrana sluchu) snižuje riziko zranění.

c) Zabraňte neúmyslnému zapnutí zařízení. Před připojením zařízení k elektrické zásuvce se ujistěte, že je zařízení vypnuto.

Držení zařízení v blízkosti vypínače při jeho přenášení může vést k jeho stisknutí a způsobení vážné nehody.

d) Před obsluhou stroje odstraňte všechny seřizovací klíče nebo francouzské klíče. Klíč nebo jiný nástroj ponechaný připevněný k pohyblivé části stroje může způsobit nehodu.

e) Udržujte stabilní postoj. Udržujte stabilní postoj, abyste v pracovní poloze neztratili rovnováhu.

f) Noste vhodný ochranný oděv. Vždy používejte ochranu sluchu.

Nenoste volné oblečení ani šperky, mohly by se zachytit rotujících částí zařízení. Pokud má obsluha dlouhé vlasy, noste

speciální ochranná síť.

g) Pokud je stroj vybaven odsávacími nebo sběrnými zařízeními, ujistěte se, že jsou tato zařízení řádně a bezpečně připevněna ke stroji.

Používání těchto zařízení může snížit riziko emisí prachu.

4. Správná manipulace a provoz elektrických spotřebičů

a) Nepřetěžujte zařízení. Používejte pouze správné zařízení pro danou práci.

Používání správného zařízení pro daný typ prováděné práce bude bezpečnější a praktičtější.

b) Nepoužívejte zařízení, pokud spínač nefunguje nebo je poškozen. Používání zařízení s vadným spínačem je nebezpečné.

c) Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebiče vždy odpojte zástrčku ze zásuvky. Toto opatření pomáhá předcházet náhodnému spuštění.

d) Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Přijměte veškerá nezbytná opatření, abyste zabránili přístupu nebo používání zařízení jiným osobám bez odpovídajících znalostí a zkušeností.

Zařízení v rukou nezkušené osoby může být velmi nebezpečné.

e) Pravidelně kontrolujte zařízení. Zkontrolujte, zda není poškozené, zda rotující části fungují hladce a zda nevykazují další problémy. Pokud zjistíte poškození, je třeba zařízení opravit. Používání zařízení s poškozenými součástmi může být extrémně nebezpečné.

f) Řezné nástroje musí být ostré a čisté. Správná údržba řezných prvků zajišťuje správný výkon a kvalitu zpracování.

5. Servis

a) Zařízení by měl opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik. Pro opravy nebo výměny by měly být používány pouze originální náhradní díly. Tím je zajištěn bezpečný provoz zařízení.

POUŽÍVEJTE PROSÍM VHODNÝ PRODLUŽOVACÍ KABEL

Ujistěte se, že je prodlužovací kabel v dobrém stavu. Při použití prodlužovacího kabelu se ujistěte, že jeho elektrický výkon odpovídá elektrickému výkonu spotřebiče. Nesprávně dimenzovaný a jmenovitý kabel způsobí přehřátí nebo ztrátu výkonu.

ZVLÁŠTNÍ INFORMACE ZABEZPEČENÍ

USB007-3

Při používání tohoto zařízení buďte opatrní a dodržujte všechny pokyny v této příručce. Nesprávné použití zařízení nebo nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému zranění.

1. Při práci v oblastech, kde by se zařízení mohlo dostat do kontaktu se skrytými vodiči pod napětím, držte zařízení za izolované rukojeti. Kontakt s vodiči pod napětím může způsobit průchod elektrického proudu z vodiče do kovových částí zařízení a způsobit obstrukce úraz elektrickým proudem.
 2. Vždy používejte ochranné brýle. Běžné brýle NEPOSKYTUJÍ dostatečnou ochranu.
 3. Zařízení vždy obsluhujte oběma rukama.
 4. Před spuštěním stroje se ujistěte, že se brusný pás nedotýká povrchu obrobku.
 5. Při práci buďte opatrní, abyste zabránili kontaktu rukou a jiných částí těla s rotujícími částmi zařízení.
 6. Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru. Ovládejte zařízení pouze rukama.
 7. Zařízení nebylo testováno na vodotěsnost, proto se nesmí používat v blízkosti vody ani na mokřem povrchu.
 8. Při práci se zařízením vždy zajistěte dostatečné větrání.
 9. Použití tohoto stroje k broušení některých výrobků ze dřeva nebo potažených barvou může vystavit obsluhu a další osoby v blízkosti prachu, který může obsahovat nebezpečné látky.
- Proto prosím používejte vhodnou protiprachovou masku pro zajištění vaší bezpečnosti.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

VAROVÁNÍ:

Nesprávné použití nebo nedodržení bezpečnostních pokynů v této příručce může vést k vážnému zranění.


SYMBOLY

204-3 USD

V této příručce se používají následující symboly:

V.....	Volt		Střídavý proud
A.....	Ampér		Třída II
Hz.....	Hertz	m/s.....	metrů/sekundu
		stop/min.....	stop/minutu

POPIS

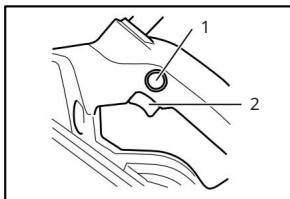

1. Zamykací tlačítko
2. Přepnout

⚠ POZOR:

- Před zahájením jakékoli práce na zařízení nebo jeho kontrolou se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od napájení.

Zapnutí a vypnutí zařízení

⚠ VAROVÁNÍ:

- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce vždy zkontrolujte, zda vypínač funguje správně a zda se po uvolnění vypínače vrátí do vypnuté polohy.
- Spínač lze pro pohodlí obsluhy při delším používání zaaretovat v poloze ZAPNUTO. Při zajišťování spínače buďte opatrní a držte nářadí pevně oběma rukama.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko spínače. Po uvolnění tlačítka se zařízení zastaví.


Pro nepřetržitý provoz stiskněte tlačítko napájení a poté tlačítko zámku spínače.

Chcete-li zařízení vypnout z uzamčené polohy, stiskněte tlačítko napájení až na doraz a poté jej uvolněte.

INSTALACE

⚠ POZOR:

- Před zahájením jakékoli práce na zařízení nebo jeho kontrolou se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od napájení.

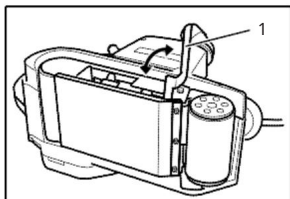


1. Páka

Montáž a demontáž brusného papíru

Zatáhněte za páku zajišťovacího systému až na doraz, nasadte brusný papír na válečky a poté zatáhněte za páku zajišťovacího systému znovu v opačném směru.

⚠ POZOR:


- Při instalaci brusného papíru se ujistěte, že směr šipky na zadní straně brusného papíru odpovídá šípce na zařízení.

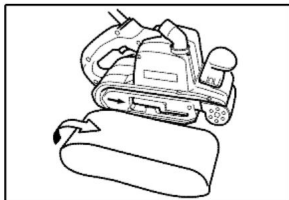

Nastavení brusného papíru

Při práci s brusným pásem použijte knoflík pro jeho vystředění.


Pokud tak neučiníte, může dojít k roztřepení okrajů brusného pásu a opotřebení rámu brusky.

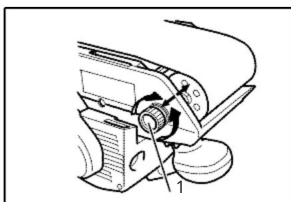

1. Nastavovací knoflík


Prachový sáček

Připojte prachový sáček k otvoru pro odsávání prachu. Ujistěte se, že je prachový sáček správně a bezpečně připevněn, aby během provozu nevypadl.

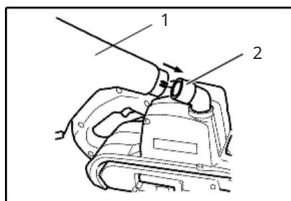

1. Prachový sáček
2. Otvor pro odsávání prachu


Jakmile je prachový sáček plný, vyjměte jej z přístroje a rozepte sáček, abyste vyprázdnili jeho obsah. Během vyprazdňování můžete sáček protřepat, abyste důkladně odstranili veškerý jeho obsah.

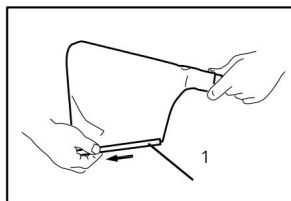

1. Hrad

POZOR:

- Připojením vysavače k brusce bude prováděná práce efektivnější a účinnější.

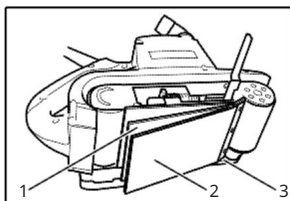

1. Ocelový plech
2. Uhlíková deska
3. Podložka

Uhlíková deska (volitelné)

Pro zajištění vyšší účinnosti broušení a lepšího chlazení brusného pásu během provozu nainstalujte na ocelový plech volitelný uhlíkový plech.

Zařízení lze pak efektivněji používat při práci s tvrdým dřevem nebo kovovými materiály.

SERVIS

Broušení

Varování:


- Před zapnutím by se zařízení nemělo dotýkat povrchu obrobku.

Držte nástroj oběma rukama. Zapněte jej a počkejte, dokud nedosáhne maximálních otáček. Poté nástroj umístěte na povrch obrobku a pohybujte s ním rovnoměrnou rychlostí a tlakem po povrchu obrobku. Příliš velký tlak na povrch může způsobit zastavení nástroje, přehřátí motoru nebo spálení obrobku. Může dojít i ke zpětnému rázu.

ÚDRŽBA

Varování:


- Před zahájením jakékoli práce na zařízení nebo jeho kontrolou se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od napájení.

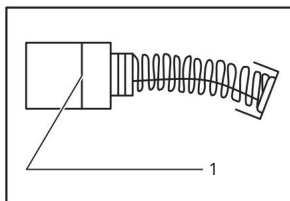

1. Hranice

Výměna uhlíkových kartáčů

Uhlíkové kartáče by měly být pravidelně kontrolovány. Měly by být vyměněny, jakmile dosáhnou limitu opotřebení. Uhlíkové kartáče musí být čisté a volně se pohybovat ve svých držácích. Vždy vyměňte oba uhlíky současně. Používejte pouze identické uhlíky.

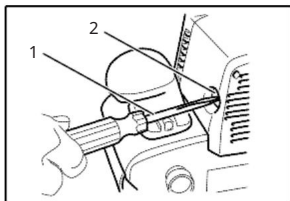

1. Šroubovák
2. Kryt držáku kartáče

PŘÍSLUŠENSTVÍ

⚠ VAROVÁNÍ:

- Doporučuje se používat příslušenství a další doplňkové položky uvedené v této uživatelské příručce. Použití jiného příslušenství nebo nástavců, než které jsou doporučeny v této příručce, může vést ke zranění. Příslušenství a nástavce vždy používejte k určenému účelu.

Pokud potřebujete poradit nebo získat informace o příslušenství, obraťte se na servisní středisko.

- Brusné pásy
- Uhlíková deska
- Prachový sáček

V této příručce a na zařízení se používají následující symboly:

	Vždy používejte ochranné pomůcky sluch		Vždy byste měli nosit brýle ochranný
	Vždy používejte rukavice ochranný		Vždy noste protiprachovou masku

Ochrana životního prostředí



Elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Měly by být odvezeny do určených recyklačních zařízení. Informace o likvidaci odpadu vám sdělí místní úřady.

Záruční podmínky:

1. Záruka se poskytuje na dobu 12 měsíců (24 měsíců v případě spotřebitelského nákupu).
2. Záruka se vztahuje pouze na fyzické vady, které jsou vlastní zařízení, tj. vady materiálu nebo montáže.
3. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími vlivy, jako například: mechanické poškození, znečištění, záplavy, atmosférické jevy, nesprávná instalace nebo provoz, jakož i provoz v rozporu s pokyny pro údržbu a Ručitel nenese odpovědnost v případě nesprávného výběru nástroje pro potřeby a jeho použití v rozporu s jeho zamýšleným účelem.
4. Vzhledem k přirozenému opotřebení spotřebního materiálu se záruka nevztahuje na položky jako: kabely, baterie, nabíječky, tlačítka, knoflíky, spínače atd.
5. Zákazník doručí zboží do servisního střediska na vlastní náklady.
6. Zařízení by mělo být do servisního střediska doručeno v originálním výrobním balení nebo v náhradním ochranném obalu. zboží před vnějším poškozením.
7. Identifikační číslo produktu přidělené v den prodeje by mělo být uvedeno na obalu.
8. Zboží je přijato k servisu po předložení dokladu o koupi.
9. Oprava zboží se prodlužuje o dobu potřebnou k doručení všech dokumentů do servisního střediska.
10. Pokud zákazník nemá všechny dokumenty, měl by o svém rozhodnutí ohledně opravy informovat servisní středisko. zařízení a písemně poskytnout jedno z řešení specifikovaných službou.
11. Produkt vrácený nebo zaslaný zpět k opravě musí být kompletní. Balení by mělo obsahovat produkt se všemi položky, které byly zakoupeny.
12. Vrácení neúplných produktů může prodloužit dobu opravy nebo ji zcela znemožnit.
13. Vady zjištěné během záruční doby budou odstraněny nejpozději do 14 dnů od data převzetí zařízení. servis. V případě nedostatku náhradních dílů se může doba opravy prodloužit o dobu potřebnou k jejich vyzvednutí.
14. Reklamacе vyplývající ze záruky, záruky nebo kupní smlouvy budou uznány pouze na základě dokladu o koupi s uvedením totožnosti kupujícího. zakoupené nářadí. Záruka platí s dokladem o koupi!
15. Pokud servisní středisko zjistí, že není možné vadu odstranit, nebo se stejná závada objeví znovu i přes tři opravy, zákazník obdrží nové zařízení.
16. Záruka neopravňuje Kupujícího k nároku na náhradu ušlého zisku vzniklého v důsledku škody.
17. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího podle zákona ze dne 27. července 2002 (Sb. zákonů zákon ze dne 5. září 2002, č. 141, položka 1176).
19. V neupravených záležitostech se použijí příslušná ustanovení zákona ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách. spotřebitelském prodeji a o změně občanského zákoníku.

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FORINTRADE SP. Z OO; Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade Sp. Z o. o.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: PÁSOVÁ BRUSKA (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): S1A-KT01-533 / KD1680

Údaje o produktu: Napětí: 230V

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
3. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

EN 60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-4:2009+A11:2011; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát č. 160600196HZH-V1 vydaný společností Intertek Testing Services Shanghai (budova č. 86, 1198 Qinzhou Road (sever)

Caohejing; rozvojová zóna, Šanghaj 200233, Čína) ze dne 08.07.2016.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Kamila Cieplak, Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšava

Kamila Cieplak, Varšava, 5. června 2017