




**KRAFT&DELE
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
KD1690**

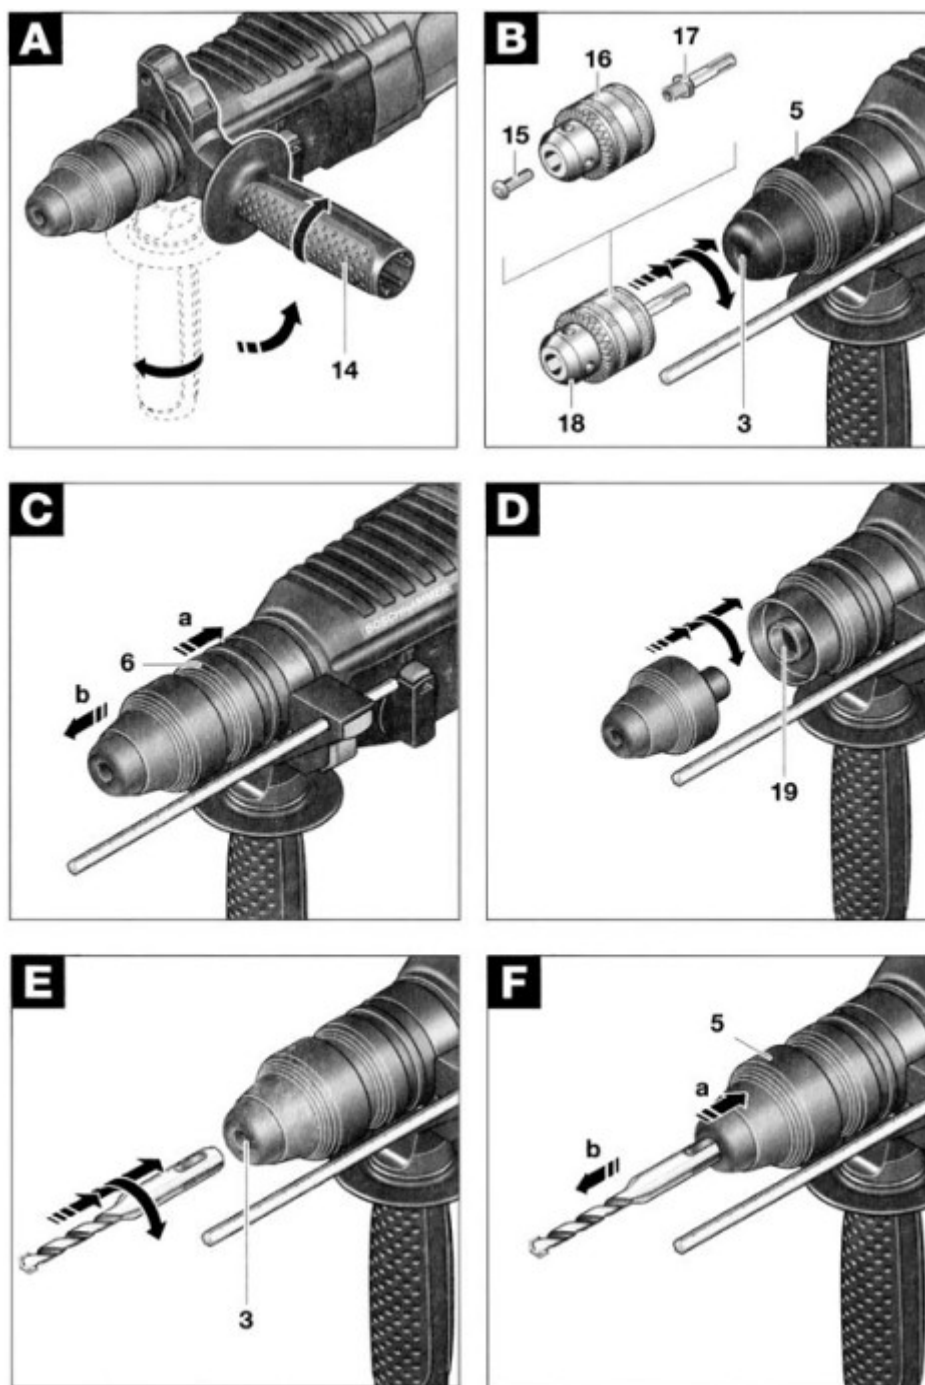

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **UPOZORNĚNÍ!**

Před použitím si pečlivě přečtete tento návod k použití a dbejte na všechna bezpečnostní opatření. Návod si pečlivě uschovejte.

Nedodržení pokynů v tomto návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

- Používejte **ochranu sluchu a očí**.
- **Nepoužívejte zařízení v blízkosti výbušných látek** (např. benzin, rozpouštědla).
- Pracujte pouze v dobře **větraném prostředí**.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, dbejte na to, aby byl **nepoškozený a vhodný pro venkovní použití**.

- **Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a nepovolaných osob.**
- Nepřetěžujte nástroj, **používejte pouze v souladu s jeho určením.**
- Pravidelně kontrolujte stav kabelu – v případě poškození **nepoužívejte.**
- Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje správně, **je poškozený** nebo vykazuje známky poruchy.
- Neprovádějte žádné **neautorizované opravy** – v případě potřeby kontaktujte servis.
- **Zásadně nemanipulujte s elektrickými částmi přístroje,** pokud je zapojený.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Napětí	230 V~
Frekvence	50 Hz
Příkon	2650 W
Otáčky naprázdno	0–1300 ot./min
Počet příklepů	0–5500 / min
Energie příklepu	2,7 J
Max. vrtání – beton	26 mm
Max. vrtání – ocel	13 mm
Max. vrtání – dřevo	30 mm
Max. vrtání – zdivo	68 mm
Upínání nástrojů	SDS+
Směr otáčení	Vlevo / vpravo
Hmotnost	3,2 kg
Třída ochrany	II

Hluk/vibrace:

- Hladina akustického tlaku: 91 dB(A)
- Hladina akustického výkonu: 104 dB(A)
- Vibrace: 12 m/s²

3. OBSLUHA A MONTÁŽ

3.1 Připevnění pomocné rukojeti

1. Pomocná rukojeť je dodávána připevněná k tělu zařízení.
2. Pro otočení povolte šroub a natočte rukojeť do požadované polohy.
3. Poté opět **pevně utáhněte.**

3.2 Montáž hloubkového dorazu

1. Zasuňte ocelovou tyč hloubkového dorazu do otvoru v pomocné rukojeti.
2. Nastavte požadovanou hloubku vrtání.
3. Zajistěte utažením šroubu rukojeti.

4. URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Příklepové kladivo KD1690 je určeno pro:

- **Vrtání s příklepem** do betonu a zdiva
- **Vrtání bez příklepu** do dřeva a kovu
- **Sekání** (funkce sekáče) např. pro odstraňování omítky nebo obkladaček

Zařízení je vybaveno **SDS-PLUS upínacím systémem**, což umožňuje rychlou výměnu nástrojů bez použití klíče.

Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.

Před zahájením práce se ujistěte, že:

- Nástroj je správně nasazen do SDS+ sklíčidla.
- Pomocná rukojeť je bezpečně upevněna.
- Hloubkový doraz je správně nastaven (je-li potřeba).
- Není poškozený napájecí kabel ani kryt přístroje.

5. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Popis jednotlivých částí:

1. Tělo zařízení
2. Hlavní vypínač
3. Přepínač směru otáček (pravý / levý chod)
4. Spínač s aretací (zámek chodu)
5. SDS+ sklíčidlo
6. Přepínač funkce (vrtání / vrtání s příklepem / sekání)
7. Pomocná rukojeť
8. Hloubkový doraz
9. Větrací otvory
10. Napájecí kabel

6. NASTAVENÍ A PRÁCE S NÁSTROJI

6.1 Použití příslušenství SDS+

Přístroj využívá systém SDS+ pro rychlé nasazení nástroje bez použití klíče.

6.2 Nasazení vrtáku / sekáče:

1. Odpojte přístroj od napájení.
2. Zatahněte zpět **aretovací objímku** na SDS+ sklíčidle.
3. Zasuňte nástroj (vrták nebo sekáč) do otvoru až na doraz.
4. Pusťte objímku – ozve se „kliknutí“, což znamená, že nástroj je zajištěn.
5. Ověřte, zda nástroj drží pevně zatažením rukou.

6.3 Vyjmutí nástroje:

1. Odpojte přístroj od sítě.
2. Zatahněte objímku sklíčidla zpět a držte ji.
3. Vytáhněte nástroj.
4. Pusťte objímku zpět.

7. ZAPNUTÍ A VOLBA REŽIMU PRÁCE

Přístroj má 3 pracovní režimy, které nastavíte **otočným přepínačem funkcí** (č. 6):

Symbol na přepínači	Funkce	Použití
 (vrták)	Vrtání bez přiklepu	Dřevo, kov, plast
 (kladivo + vrták)	Vrtání s přiklepem	Beton, zdivo, kámen
 (kladivo)	Sekání	Odstraňování omítek, dlaždic apod.


UPOZORNĚNÍ: Při přepínání režimu se ujistěte, že přístroj neběží. Přepínejte **vždy pouze při vypnutém přístroji!**




Pro vrtání s přiklepem do betonu a kamene



Pro vrtání do oceli nebo dřeva, pro šroubování a pro frézování.

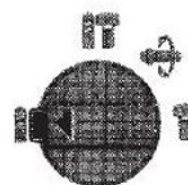

Pro nastavení polohy sekání (Vario-Lock)

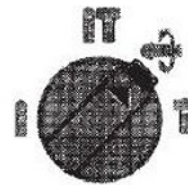

Pro sekání



8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ:

Před jakoukoli údržbou nebo čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!


- Po každém použití zařízení otřete vlhkým hadříkem a osušte.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla.
- Ventilační otvory udržujte volné, čistěte měkkým štětcem nebo stlačeným vzduchem.
- Pravidelně kontrolujte:
 - přívodní kabel – zda není prasklý nebo poškozený,
 - těleso přístroje – zda není popraskané,
 - sklíčidlo – zda nevykazuje známky opotřebení.
- Neprovádějte žádné změny ani zásahy do konstrukce přístroje!
- V případě poškození přístroj předejte do **autorizovaného servisu**.

9. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Toto elektrické zařízení **nesmí být likvidováno spolu s domácím odpadem**.

- Po skončení životnosti zařízení jej odevzdejte do sběrného místa elektroodpadu.

- Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a zdraví lidí.
- Použité obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Pokud si nejste jisti, kontaktujte obecní úřad nebo prodejce.

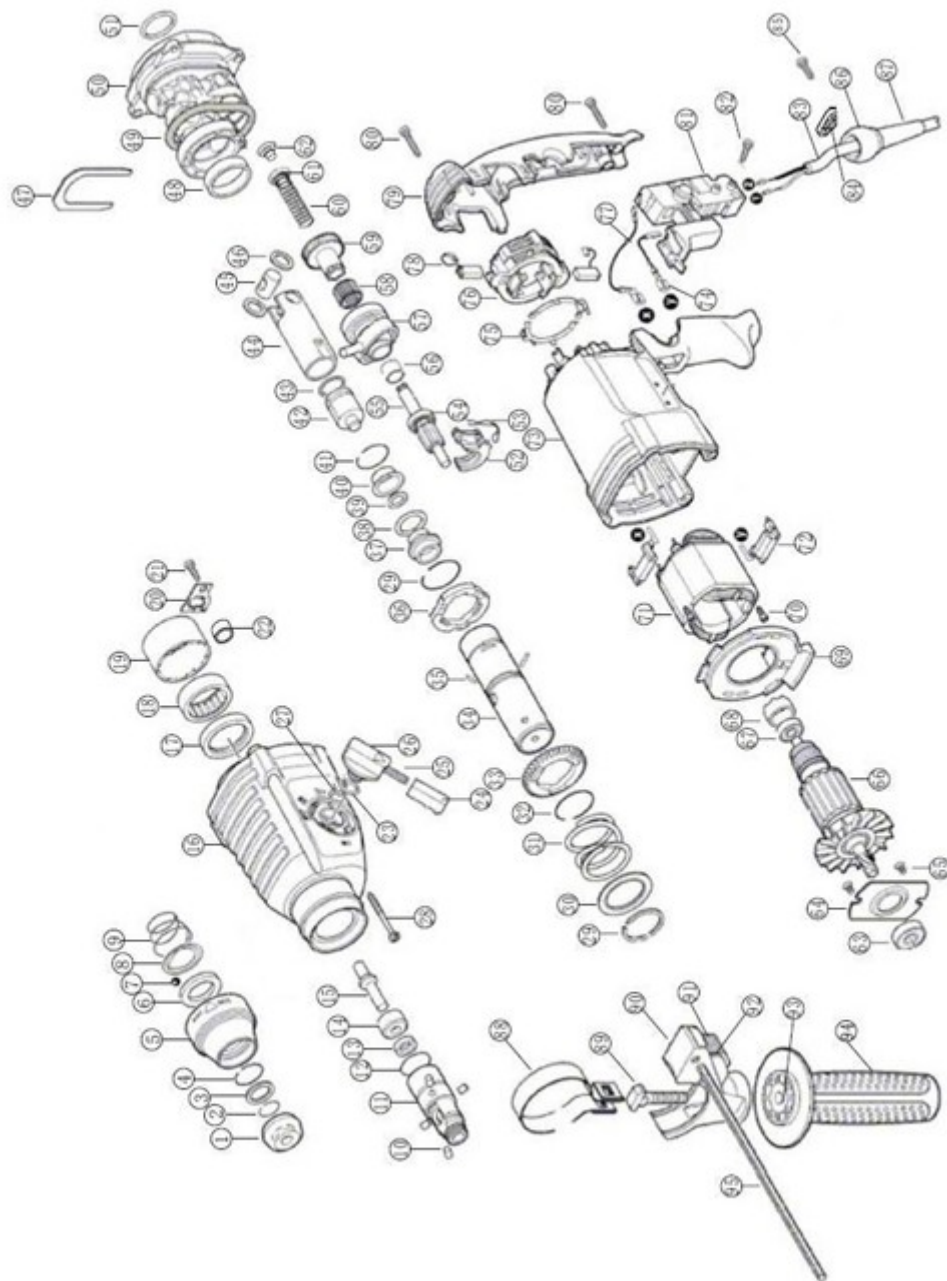

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

P.H. Kraft&Dele Tadeusz Wójcik Sp. Jawna

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie, Polsko

NIP: 5771948148 | REGON: 151950405

Prohlašuje, že výrobek:

Příklepové vrtací kladivo SDS+ KD1690

je ve shodě s požadavky následujících směrnic EU:

- 2006/42/ES – Směrnice o strojních zařízeních
- 2014/30/EU – Elektromagnetická kompatibilita
- 2011/65/EU – RoHS (omezení nebezpečných látek)

Použité normy:

- EN 60745-1
- EN 60745-2-6
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Místo a datum vydání: Zawiercie, 10.01.2023

Za výrobce odpovídají: Krzysztof Wójcik, Krystian Bijak