



**KRAFT&DELE
MALÍŘSKÁ JEDNOTKA
KD2123**



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU



UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení se důkladně seznamte s návodem k obsluze a bezpečnostními doporučeními. Návod si uschovejte.



UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranná sluchátka.




UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranné brýle.



UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se používat protiprachovou masku.



UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranné rukavice.



Třída ochrany II

V tomto návodu jsou uvedeny základní informace týkající se výrobku, avšak vzhledem k neustálému zdokonalování našich zařízení se údaje v návodu mohou lišit od skutečného stavu. Prosíme, věnujte pozornost případným rozdílům, které se mohou vyskytnout.

URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Malířské agregáty se používají především k základnímu nátěru a vrchnímu lakování velkých ploch, k impregnaci, izolačním pracím, lakování podlah, fasádním pracím – renovacím a zateplování, antikorozním pracím a utěšňování střech – střešních povlaků.

Upozornění! Pro vlastní bezpečnost si před použitím zařízení pečlivě přečtěte tuto příručku a obecné pokyny pro bezpečné používání zařízení. Veškeré prvky pracující na základě elektrické energie musí být používány v souladu s tímto návodem.

Jakékoli použití, které se odchyluje od popisu uvedeného v tomto návodu, je považováno za použití v rozporu s určením zařízení. Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo provedení změn v konstrukci zařízení odpovídá uživatel / majitel, nikoli výrobce. V rámci neustálého zdokonalování svých výrobků si výrobce vyhrazuje možnost drobných odchylek v tomto návodu, na které je třeba brát ohled.

Zařízení může být opravováno a servisováno výhradně v autorizovaném servisním středisku.

Z bezpečnostních důvodů nesmí zařízení používat děti a mladiství do 18 let ani osoby pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.

Osoby, které se s tímto návodem k obsluze neseznámily, jsou povinny jej před prvním spuštěním zařízení důkladně přečíst.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Model: KD2123
- Napájení: 230 V / 50 Hz
- Maximální výkon: 3500 W
- Maximální tlak: do 225 bar
- Výkon rozprašování: 15 l/min

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Tato kapitola se týká základních bezpečnostních předpisů při práci s malířskými agregáty.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením práce s tímto zařízením se důkladně seznámte se všemi prvky obsluhy. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a seznámte se s funkcemi, způsobem činnosti a technikou práce. Ujistěte se, že v případě havárie budete schopni zařízení okamžitě vypnout. Nesprávné používání zařízení může vést k vážným zraněním.

Ochranné zařízení a osobní ochranné prostředky slouží k ochraně vašeho zdraví a zdraví dalších osob a zaručují bezchybný provoz zařízení.

- Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství dodané a doporučené výrobcem.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, pokud k tomu nemáte odpovídající kvalifikaci. Veškeré práce, které nejsou popsány v tomto návodu, musí být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku.
- Nepřenášejte zařízení za napájecí kabel. Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před vlivem vysokých teplot, oleje a ostrých hran.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Uživatel odpovídá za případná zranění způsobená jiným osobám nebo za škody způsobené jejich majetku.
- Při přepravě a skladování zařízení vždy používejte kryty nožů. Zařízení skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Se zařízením zacházejte opatrně. Udržujte zařízení v takovém stavu, aby trysky a hadice byly po každém použití vyčištěny.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku.
- Pokud je to možné, připojujte zařízení pouze do zásuvek vybavených proudovým chráničem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení a napájecí kabel se zástrčkou, zda nejsou poškozeny. Vyhněte se kontaktu s uzemněnými předměty (např. kovové ploty, sloupy).
- Spojky prodlužovacích kabelů musí být chráněny před stříkající vodou, vyrobeny z pryže nebo potaženy pryží. Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití, které jsou jako takové označeny.
- Napájecí kabel ved'te vždy za obsluhou a dbejte na to, aby nedošlo k jeho kontaktu s obsluhující osobou.
- Pro upevnění prodlužovacího kabelu použijte k tomu určené odlehčení tahu.
- Nepoužívejte poškozené kabely, spojky, zástrčky ani prodlužovací kabely, které neodpovídají platným předpisům. V případě poškození nebo přerážnutí napájecího kabelu okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud nelze zapnout nebo vypnout vypínač. Výměnu poškozených vypínačů musí provést servisní středisko.
- Nepřetěžujte zařízení. Pracujte vždy v rozsahu výkonu uvedeném v tomto návodu. Nepoužívejte slabé stroje pro provádění těžkých prací. Zařízení používejte pouze k účelům, pro které je určeno.

OCHRANA PŘED VZNIKEM POŽÁRU NEBO VÝBUCHU

- Nepoužívejte materiály obsahující uhlovodíky v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení, jako jsou cigarety či jiskřící části elektrických zařízení.
- Při používání zařízení určených k práci s materiály na vodní bázi nepoužívejte k čištění nářadí hořlavé materiály. K čištění nářadí lze použít pouze vodu nebo rozpouštědla s bodem vzplanutí nad 21 °C.
- V případě rozprašování materiálů na bázi vody nebo minerálních materiálů na bázi alkoholu s minimálním bodem vzplanutí nad 21 °C není dovoleno rozprašovat kapaliny v uzavřených místnostech.
- Při rozprašování barvy nebo rozpouštědel může vzniknout statická elektřina. Elektrický výboj může způsobit zapálení rozprašovaných materiálů. Všechny části zařízení, včetně čerpadla, vysokotlaké hadice, stříkácí pistole a dalších kovových předmětů v pracovním prostoru, musí být správně uzemněny, aby se zabránilo elektrostatickým výbojům. Používejte pouze vodivé nebo uzemněné vysokotlaké hadice doporučené výrobcem zařízení. Při práci s uzemněným stativem nebo stojanem se ujistěte, že zařízení je správně uzemněno.
- Zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce a musí být používán uzemněný prodlužovací kabel. Nepoužívejte prodlužovací kabel bez uzemnění.
- Nepoužívejte barvy ani rozpouštědla obsahující halogenované uhlovodíky. Pokyny k použití jsou uvedeny v návodu výrobce materiálu.
- Pracoviště musí být dobře větrané. Na pracovišti musí být zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
- Prostor čerpadla musí být dobře větraný. Nesměřujte rozprašovanou barvu směrem k čerpadlu.
- Na pracovišti nesmí být otevřený oheň.
- Během rozprašování je zakázáno zapínat světelné spínače, elektrické motory a jiná zařízení, která mohou vytvářet jiskry.
- Pracoviště musí být bez nádob s barvami a rozpouštědly nebo jinými hořlavými materiály.
- Je zakázáno rozprašovat hořlavé materiály nebo materiály obsahující nebezpečné chemické látky. Je nutné se řídit bezpečnostními pokyny uvedenými na nádobě s barvou nebo rozprašovanou látkou. Postupujte podle pokynů a informací uvedených výrobcem materiálu.
- Na pracovišti musí být k dispozici funkční hasicí přístroj.

ZA ÚČELEM MINIMALIZACE RIZIKA PRONIKNUTÍ DO KŮŽE

- Nikdy nesměřujte pistoli nebo rozprašovací trysku směrem na lidi nebo zvířata.
- Ruce a jiné části těla držte mimo proud materiálu. Nikdy se nepokoušejte zastavit proud materiálu rukou nebo jinou částí těla.
- Vždy používejte ochranný kryt trysky.
- Používejte pouze trysky doporučené výrobcem.
- Je nutné zachovat opatrnost při čištění a výměně trysky. V případě ucpání trysky barvou postupujte podle pokynů výrobce uvedených v návodu k obsluze.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je připojeno k napájení a pod tlakem. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a postupujte podle pokynů výrobce pro uvolnění tlaku.
- Proud materiálu může vstříknout toxiny do kůže a způsobit vážná poranění. V případě poškození kůže vzniklého při používání agregátu je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

- Před zahájením práce zkontrolujte všechny prvky zařízení, zda nejsou poškozené. Zjištěné závady je nutné neprodleně odstranit.
- Nástroje jsou schopny generovat tlak až **20,7 MPa**. Je nutné vždy provádět zkoušku přetížení pracovního tlaku.
- Pokud zařízení nepoužíváte, zablokujte spoušť pistole pomocí blokovacího mechanismu.
- Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou všechny spoje správně připojeny.
- Před zahájením práce si přečtěte pokyny pro nouzové vypnutí agregátu. Uživatel musí být seznámen s prvky ovládání zařízení.

ZA ÚČELEM MINIMALIZACE RIZIKA ZRANĚNÍ

- Při práci vždy používejte vhodné ochranné rukavice, ochranu očí, ochranu dýchacích cest (masku).
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti dětí. Děti musí být drženy mimo dosah zařízení.
- Nepřetěžujte zařízení a pracujte v takové poloze, která zajišťuje stabilitu při práci.
- Během práce používejte protiskluzovou pracovní obuv a udržujte stabilní polohu těla.
- Při práci se zařízením postupujte opatrně při chůzi nebo při změně směru pohybu.
- Nepoužívejte zařízení pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- Je zakázáno rozprašovat materiály obsahující vysoce hořlavé látky.
- Nevystavujte vysokotlaké hadice vysokým teplotám ani tlaku vyššímu, než je doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte vysokotlakou hadici jako rukojeť pro přenášení zařízení.
- Maximální tlak zařízení je **22,8 MPa**, maximální tlak hadice je **20,7 MPa**.
- Barvy určené k použití v agregátech by měly být naředěny fenolovým, ftalátovým nebo vodním rozpouštědlem. Barvy musí být skladovány v chladném a suchém místě.
- Seznamte se s nebezpečnými látkami obsaženými v rozprašovaném materiálu. Je nutné si přečíst varování na nádobě a dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce. Zkontrolujte, zda není vyžadováno použití speciálních ochranných prostředků.
- Je zakázáno rozprašovat materiály neznámého původu nebo neznámé míry nebezpečnosti.

RIZIKO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ

- Poškozené zařízení může být příčinou vážných zranění nebo smrti.
- Během práce nepřekračujte maximální pracovní tlak. Nepoužívejte zařízení při pracovním tlaku, který překračuje maximální tlak zařízení nebo jeho jednotlivých součástí. Pro zajištění optimálních pracovních podmínek si přečtěte kapitolu **TECHNICKÉ ÚDAJE**.
- Používejte pouze materiály, které jsou určeny k použití v agregátu a nepoškozují jeho součásti. Informace o povolených materiálech jsou uvedeny v kapitole **TECHNICKÉ ÚDAJE**. Seznamte se také s informacemi uvedenými na obalu materiálu, který bude rozprašován. V případě pochybností ohledně kompatibility materiálu se obraťte na výrobce nebo distributora.
- Zařízení je nutné kontrolovat každý den. Opotřebované nebo poškozené části musí být okamžitě vyměněny za díly doporučené výrobcem.
- Zařízení neupravujte ani neprovádějte konstrukční změny.
- Malířský agregát používejte pouze v souladu s jeho určením.
- Kabely a vodiče nesmí být v blízkosti pohyblivých částí, ostrých hran, horkých povrchů ani zdrojů tepla.
- Nepoužívejte vysokotlakou hadici jako rukojeť pro přenášení zařízení.
- Dodržujte bezpečnostní pravidla.

- Děti a zvířata držte mimo pracovní prostor.
- Nepoužívejte zařízení pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek ani v případě velké únavy.

RIZIKO SPOJENÉ S HLINÍKOVÝMI PRVKY

Nepoužívejte trichlorethan, chlorethylen ani jiná rozpouštědla nebo kapaliny obsahující halogenované uhlovodíky. Použití těchto látek může způsobit nebezpečnou chemickou reakci, která může vést k poškození zařízení nebo k vážným zraněním.

RIZIKO SPOJENÉ S POHYBLIVÝMI ČÁSTMI NÁŘADÍ

Pohyblivé části nářadí mohou způsobit pořezání, přiskřípnutí prstů nebo jiných částí těla.

- Udržujte ruce a ostatní části těla v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí nářadí.
- Nepoužívejte zařízení bez namontovaných ochranných krytů.
- Zařízení musí být odtlačováno a odpojeno od napájení před zahájením kontroly, přepravy nebo servisu.

NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÉ TOXICKÝMI KAPALINAMI NEBO PLYNY

Toxické kapaliny nebo plyny mohou způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt, pokud se dostanou do kontaktu s pokožkou, očima nebo dýchacími cestami, případně pokud jsou spolknuty.

- Je nutné si přečíst varování uvedená na nádobě s rozprašovanou kapalinou.
- Nebezpečné látky musí být skladovány ve speciálních nádobách a likvidovány v souladu s místními předpisy.

ZÁSADY VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ POZORNOST

- Je zakázáno používat zařízení v místech s potenciálním nebezpečím výbuchu.
- Používání zařízení s nekompatibilním vybavením může způsobit výbuch a vést k nesprávné funkci zařízení.
- Při rozprašování existuje riziko kontaktu nebo vdechnutí toxických prachů, par a plynů. Uživatel musí používat odpovídající ochranné prostředky. Uživatel by si měl být vědom nebezpečí vyplývajících z rozprašované látky. Vždy si přečtěte varování uvedená na nádobě s látkou, která má být rozprašována.
- Povrchové prvky zařízení se mohou během práce zahřívat. Je nutné se vyvarovat kontaktu s horkými částmi zařízení.
- Proud barvy pod tlakem nesmí být směřován do vzduchu směrem k lidem nebo zvířatům.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se bezpečnosti práce, údržby, čištění a seřizování zařízení.
- Zařízení musí být uzemněno.
- Zkontrolujte, zda materiály, ze kterých je agregát vyroben, nereagují s rozprašovanou látkou.
- Zařízení používejte pouze v dobře větraných prostorech, aby bylo chráněno zdraví uživatele a minimalizováno riziko výbuchu.
- Používejte pokud možno co nejmenší množství barvy nebo jiných pracovních kapalin.
- Při práci nebo servisu zařízení používejte vhodný ochranný oděv. Může existovat riziko poleptání očí, popálení nebo ztráty sluchu. Ochranný oděv by měl zahrnovat minimálně:
 - ochranu očí (např. ochranné brýle)
 - oděv doporučený výrobcem rozprašované látky
 - ochranné rukavice
 - ochranu sluchu

Tento symbol označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke smrti nebo vážnému zranění. Vedle tohoto symbolu jsou uvedeny zvláště důležité bezpečnostní pokyny.

Nebezpečí zranění způsobené proudem rozprašované kapaliny. Kapaliny pod tlakem vytvářené tímto agregátem mohou při nesprávném zacházení způsobit vstříknutí kapaliny do těla a v důsledku toho vést k poranění, která mohou skončit amputací části těla.

Zranění způsobené vstříknutím kapaliny do těla obsluhující osoby při nesprávném zacházení s agregátem. V důsledku toho může dojít k amputaci části těla. Je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Po vypnutí motoru je nutné odblokovat stříkáci pistoli a provést zkušební nástřik, aby bylo možné zkontrolovat obrazec rozprašování.

Motor se zapíná a vypíná automaticky, protože potřebuje tlak. Regulátor pracovního tlaku lze nastavit nahoru nebo dolů, aby bylo možné dosáhnout požadovaného obrazce rozprašování.




Správný obrazec




Obrazec laku (příliš nízký tlak, ucpaná tryska)

Klíčem k dobré práci je rovnoměrné pokrytí povrchu. Provádí se pomocí rovnoměrných tahů. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

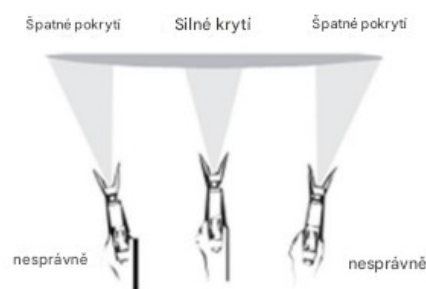

Držte stříkáci pistoli v pravém úhlu k povrchu. To znamená pohybovat celou paží dopředu a dozadu, nikoli pouze ohýbat zápěstí.


Stříkáci pistoli je nutné držet kolmo k povrchu. V opačném případě bude jeden konec obrazce silnější než druhý.

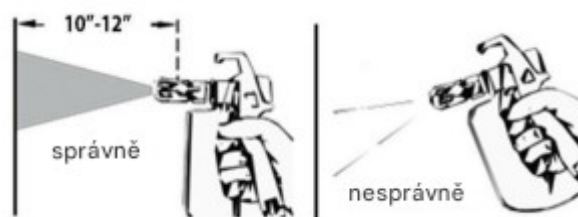

Stříkáci pistoli spusťte po zahájení pohybu. Uvolněte spoušť před ukončením pohybu. Stříkáci pistole by se měla pohybovat během stisknutí a uvolnění spouště.

Jednotlivé tahy překrývejte přibližně o 30 %.

Pokud je práce přerušena, např. během přestávky, postupujte podle pokynů týkajících se krátkodobého skladování zařízení.

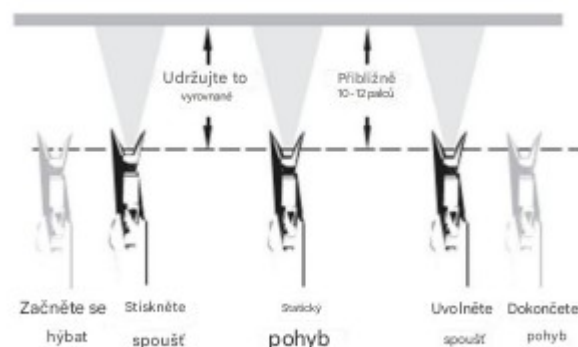

VOLBA SPRÁVNÉ TRYSKY

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Příliš mnoho barvy? 517 0,017\" = 1,17l/min	515 1) Zmenšete velikost otvoru ze 17 na 15 771) Zvětšit úhel paprsku z 5 na 7 515 0,017\" = 1,17l/min
Příliš mnoho barvy? 517 0,017\" = 1,17l/min	579 1) Zvětšit velikost otvoru ze 17 na 19 319 2) Snižte úhel trysky z 5 na 3 319 0,017\" = 1,17l/min

ÚDRŽBA A OPRAVY

Před zahájením jakýchkoli prací na zařízení vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Práce, které nejsou popsány v tomto návodu, svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

Používejte pouze originální náhradní díly.

Pravidelně provádějte níže uvedené údržbové a servisní práce. Díky tomu zajistíte dlouhodobý a spolehlivý provoz zařízení.

- Před každým použitím vždy zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje viditelné závady, jako jsou volné nebo poškozené části. Zkontrolujte stav trysky, ochranného krytu trysky a zajišťovacího mechanismu.
- Zkontrolujte ochranné kryty zařízení, zda nejsou poškozené a zda jsou správně upevněné. V případě potřeby je vyměňte.
- Udržujte ventilační otvory čisté. K čištění používejte vlhký hadřík nebo kartáč. Zařízení nesmí být stříkáno vodou ani ponořováno do vody.
- Nepoužívejte acetonové čisticí prostředky. Mohli byste tím zařízení nevratně poškodit. Chemické látky mohou napadat součásti zařízení a způsobit poškození pracovního systému (membrán, těsnění).

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

- Pokud používáte materiály na vodní bázi, je nutné rozprašovač a jeho součásti čistit vodou. V případě použití materiálů na bázi oleje používejte minerální alkohol.
- Nepoužívejte minerální alkohol na latexových materiálech, protože by se směs změnila v gel, který se obtížně odstraňuje.
- Než začnete zařízení používat, ujistěte se, že po dokončení čištění byl rozprašovač správně vyčištěn.
- Důkladné vyčištění rozprašovače je velmi důležité, protože může předejít nesprávné funkci zařízení během skladování.
- K ochraně stříkacího zařízení po vyčištění použijte speciální ochranný prostředek.

Činnosti je nutné provádět při každém čištění minerálním alkoholem

- Stříkací pistoli je nutné vždy proplachovat ve vzdálenosti alespoň jedné hadice od čerpadla rozprašovače.

- Pokud shromažďujete použité rozpouštědlo do kovové nádoby o objemu jednoho galonu, nalijte je následně do prázdné nádoby o objemu pěti galonů a pokračujte v práci.
- Povrch musí být zbaven par. Postupujte podle pokynů a instrukcí týkajících se čištění.
- Nečistěte rozprašovač benzínem.

ČIŠTĚNÍ PO POUŽITÍ LATEXOVÝCH MATERIÁLŮ

Postupujte podle níže uvedených kroků, pokud používáte latexové materiály a máte k dispozici zahradní hadici. Pokud zahradní hadici nemáte, postupujte podle pokynů týkajících se čištění pomocí rozpouštědel na bázi oleje.

1. Zablokujte stříkací pistoli a sejměte sestavu rozprašovače. Umístěte sací a vratnou hadici do prázdné nádoby na odpad.
2. Pomocí zahradní hadice propláchněte sací hadici, vratnou hadici a vstupní filtr. Otočte kryt do polohy **SPRAY**.
3. Zapněte filtr vstupního otvoru a přemístěte sestavu rozprašovače do nádoby na odpad (nikoli do zařízení).
4. Zkontrolujte, zda jsou těsnění umístěna uvnitř adaptéru nebo sací trubice. Nasad'te adaptér na čisticí čerpadlo a zahradní hadici. Připojte hadici a adaptér ke konci sací hadice.
5. Zkontrolujte, zda jsou těsnění umístěna uvnitř adaptéru nebo sací trubice. Nasad'te adaptér na čisticí čerpadlo a zahradní hadici. Připojte hadici a adaptér ke konci sací hadice.
6. Odpojte vratnou hadici od sací hadice a vložte ji do nádoby na odpad. Otočte kryt do polohy **PRIME/SPRAY** na **PRIME**.
7. Zapněte přívod vody. Zapněte čerpadlo. Voda se dostane do sací hadice a bude vytlačena zpět vratnou hadicí. Nechte čerpadlo několik minut běžet, aby se umožnilo propláchnutí vratné hadice.
8. Nechte čerpadlo běžet a pokračujte dalším krokem.
9. Vypněte přívod vody. Zapněte čerpadlo. Voda se dostane do sací hadice a bude vytlačena zpět vratnou hadicí. Nechte čerpadlo běžet několik minut, aby se umožnilo propláchnutí vratné hadice. Nechte čerpadlo běžet a pokračujte dalším krokem.
10. Umístěte originální nádobu s barvou vedle nádoby na odpad. Nasměrujte stříkací pistoli na stěnu nádoby s originální barvou a stiskněte spoušť.
11. Nechte čerpadlo běžet, dokud nepřestane vytékat barva. Otočte kryt do polohy **PRIME/SPRAY** na **SPRAY**, aby se vyčistil materiál ze sací hadice.
12. Pokud čisticí roztok vytéká ze stříkací pistole, držte spoušť stisknutou a pistoli nasměrujte do nádoby na odpad. Stříkejte tak dlouho, dokud kapalina vytékající z pistole nebude čistá. Pistoli lze nyní namířit do nádoby na odpad a pokračovat ve vyplachování.

Otočte kryt do polohy **PRIME/SPRAY** na **PRIME** a znovu spusťte pistoli, aby se snížil tlak.

ČIŠTĚNÍ PO POUŽITÍ MATERIÁLŮ NA BÁZI OLEJE

Zablokujte stříkací pistoli a sejměte sestavu rozprašovače.

Ponořte sací sestavu do nádoby s vhodným čisticím roztokem.



Umístěte nádobu na odpad vedle originální nádoby s materiálem.

Nasměrujte stříkací pistoli do originální nádoby s materiálem a držte stisknutou spoušť.


Označení na obrázku:

Nádoba na odpad

Vratná hadice

Držte spoušť

Nádoba s materiálem

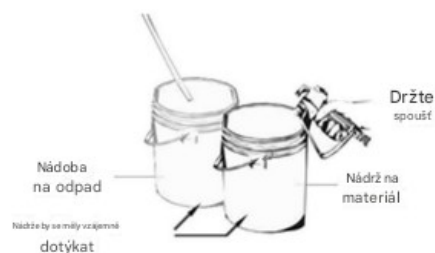

Při stisknutí spouště pistole zapněte čerpadlo a otočte přepínač **PRIME/SPRAY** do polohy **SPRAY**, aby se materiál ze hadice vrátil do originální nádoby.

Držte spoušť a pokračujte podle následujících kroků:

- Držte spoušť stisknutou
- Zapněte čerpadlo
- Otočte přepínač **PRIME/SPRAY** do polohy **SPRAY**



LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ

Po skončení doby používání nesmí být tento výrobek likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Je nutné jej odevzdat na sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu.

Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jinými formami využití použitých zařízení přispíváte významným způsobem k ochraně životního prostředí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a normy EN 45014

Výrobce: Foreintrade S.A.

Adresa výrobce: JANÓWEK, ul. MODRZEWIOWA 54, 05-555 TARCZYN

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Malířský agregát

Model (obchodní označení): KD2123

Údaje o výrobku:

Výkon: 3500 W

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

- 2006/42/EC (strojní zařízení)
- 2014/35/EU (nízké napětí)
- 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

Použité normy:

- EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-6-2:2019
- EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018
- EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-6-2:2019

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci:

Ma Dong Hui, JANÓWEK, ul. MODRZEWIOWA 54, 05-555 TARCZYN

TARCZYN, Ma Dong Hui, 5-01-2025