
Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

Uživatelská příručka

Řezačka dlaždic

Model: KD3153

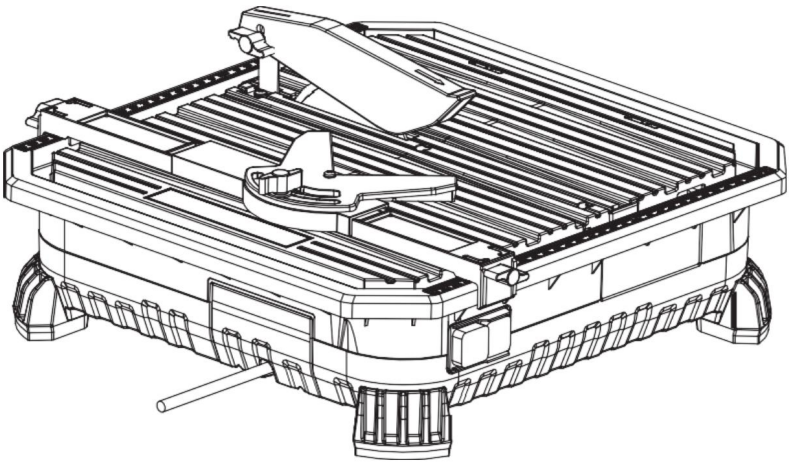

Nebezpečí! Přečtěte si všechny bezpečnostní předpisy a pokyny.
Veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE

Model: KD3153 Výkon

zařízení: 1200 W Jmenovité napětí:

230 V ~ 50 Hz Otáčky naprázdno: 5200 ot./min

Kotouč: Ø110 x Ø22,2 mm Max. hloubka řezu: 24

mm Rozměry desky stolu: 365 x 390

mm Hladina akustického tlaku: 93 dB(A), K=3

dB(A)

Hladina akustického výkonu: 108 dB(A), K=3 dB(A)

Hmotnost: 3,4 kg


Machine Translated by Google

POZNEJTE SVŮJ PRODUKT

PILA

1. Zajišťovací knoflík
2. Paralelní kryt
3. Diagonální vodítko
4. Kryt 45°
5. Paralelní blokové svorky.
6. Vypínač
7. Vodicí pravítko
8. Štít
9. Chránič disku
10. Krycí konzola
11. Kryt čepele
12. Víčko nádrže

voda

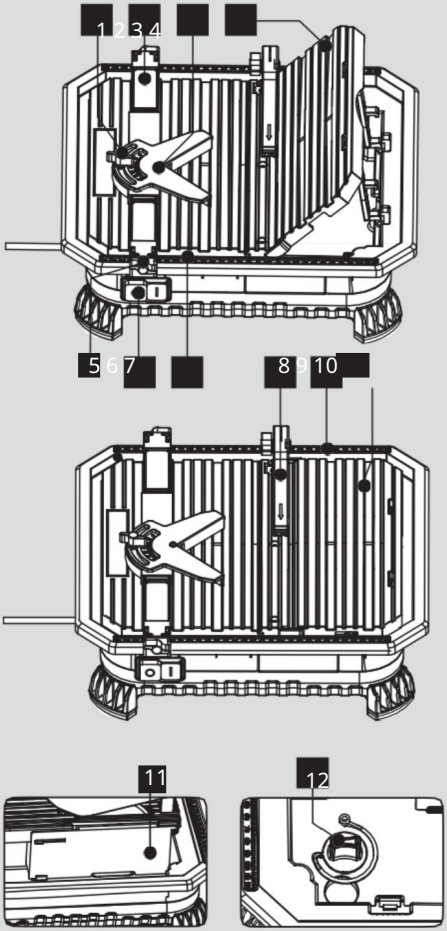

PŘÍPRAVA A NASTAVENÍ


1. MONTÁŽ

Před použitím dlaždicové pily musíte nainstalovat gumové nožičky, diamantový kotouč, kryt kotouče a paralelní doraz.

VAROVÁNÍ! PŘED INSTALACÍ SE UJISTĚTE, ŽE JE PŘÍSTROJ ODPOJEN OD ZDROJE NAPÁJENÍ!


Instalace gumových nožiček

1. Vložte 4 gumové nožičky do otvorů v základně pily na dlaždice.

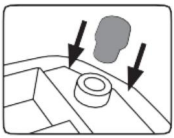


Instalace diamantového kotouče


1. Odstraňte doraz 45°.

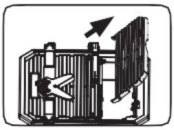

2. Odstraňte šroub a podložku z ochranného krytu disku.

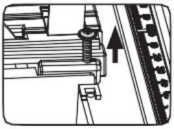


3. Sejměte kryt kotouče z výřezu.

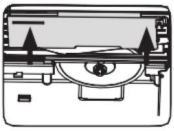


4. Odstraňte matici a objímku nože vnější od vřetena.

Remove the blade nut and outer flange

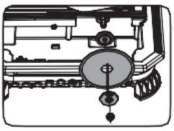


5. Umístěte diamantový kotouč tak, aby byl umístěn na vnitřní straně límce

the inner flange. Then place the outer flange on the spindle.

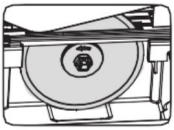

Poznámka: Ujistěte se, že směr otáčení nože odpovídá šipce vyznačené na pouzdře


6. Nasaďte zpět matici nože. Zařízení je Dodává se se 2 klíči – jeden klíč použijte k zastavení vřetena a druhý k utažení disku.

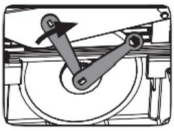


Machine Translated by Google

Sestava krytu kotouče


1. Odstraňte šroub a podložku z držáku ochranného krytu disku.

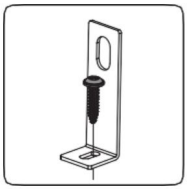


2. Umístěte držák krytu kotouče do nádrže na vodu, písmeno L by mělo směřovat do středu stolu.

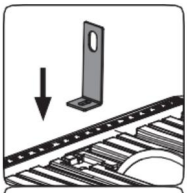

3. Zasuňte držák krytu kotouče do drážky za diamantovým kotoučem v zadní části stolu.

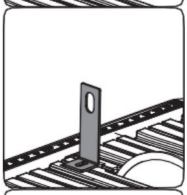


4. Držení držáku krytu čepel nahoru a na místě ji připevněte k desce stolu šroubem a podložkou.

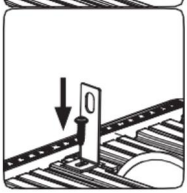


POZNÁMKA: Ujistěte se, že je držák krytu kotouče zarovnán se středem diamantového kotouče.


5. Vratte kryt kotouče do původní polohy.

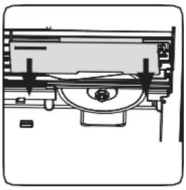


6. Zajistěte kryt kotouče podložkou a přišroubujte jej.

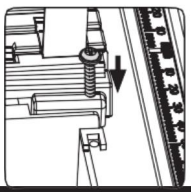

7. Refit the 45° fence.

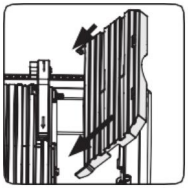


8. Z krytu kotouče odstraňte knoflík, šroub a podložku.

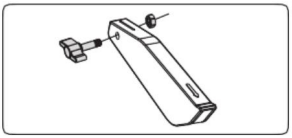

9. Umístěte kryt kotouče na držák krytu kotouče. Zajistěte jej šroubem, podložkou a knoflíkem. Knoflík utáhněte dostatečně tak, aby kryt kotouče správně fungoval stole, ale zároveň se při přitlačování obrobku k diamantovému kotouči zvedal.

Tighten knob sufficiently

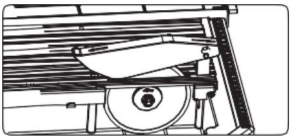

Machine Translated by Google


2. KONFIGURACE A NASTAVENÍ

VAROVÁNÍ! Před provedením kteréhokoli z následujících postupů se ujistěte, že je nářadí odpojené ze zásuvky.

Poloha pily


Jako preventivní opatření z důvodu použití vody, aby se zabránilo namočení zástrčky nebo zásuvky spotřebiče, měl by uživatel na kabel spojující pilu se zásuvkou umístit „odkapávací smyčku“.

Odkapávací smyčka je část kabelu, která se nachází pod úrovní zásuvky (nebo konektoru, pokud používáte prodlužovací kabel). Zabraňuje stékání vody po kabelu a kontaktu se zásuvkou.

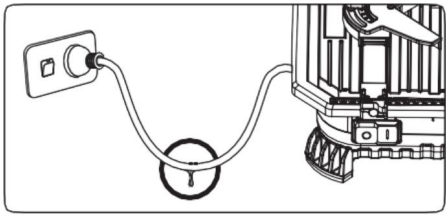


Nastavení paralelního ochranného krytu

1. Uvolněte svorky, které zajišťují paralelní doraz, a položte paralelní doraz na stůl.
pracovní plochu, ujistěte se, že je rovnoběžná s kotoučem. Použijte vodicí pravítko k dosažení požadované šířky řezu.

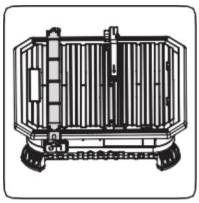


2. Připevněte paralelní doraz pomocí pomocí svorek, které zajišťují paralelní doraz.

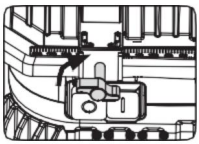

Konfigurace vodítka pokosu

1. Po montáži vodítka
Pokosový doraz lze připevnit na paralelní doraz a snadno jej posouvat dopředu a dozadu.

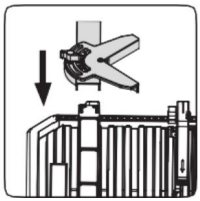


2. Povolte pojistnou knoflík vodítko pokosu a nastavte stupnici pokosu na požadovaný úhel řezu. Znovu zajistěte aretační knoflík vodítka.




Nastavení úhlu 45°


1. Zvedněte základnu do úhlu 45°, vypáčte podpěru a zasuňte háčky do příslušných otvorů. Zkontrolujte, zda je kryt správně zajištěn.002E

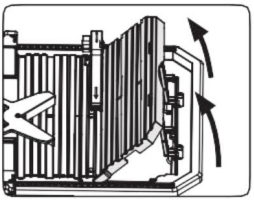

Vodní nádrž

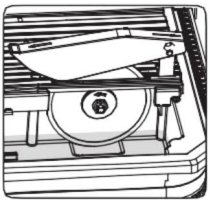

1. Sejměte kryt 45* a naplňte nádrž čistou vodou tak, aby pokryla spodní okraj diamantových kotoučů.
Do vody by neměla být ponořena více než ¼ diamantového kotouče.

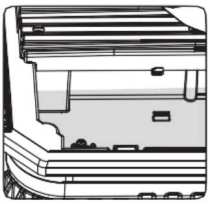

2. Jakmile dokončíte řezání, odstraňte zátku uvnitř nádrže, abyste vypustili vodu.


VAROVÁNÍ: Do vody nepřidávejte chemikálie ani čisticí prostředky!

Machine Translated by Google


3. OBSLUHA ŘEZAČKY DLAŽDIC

Vypínač ZAP/VYP

1. Zapněte řezačku dlaždic stisknutím zeleného tlačítka (I)

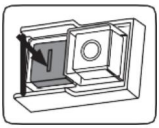

2. Vypněte řezačku dlaždic, stisknutím červeného tlačítka (O).

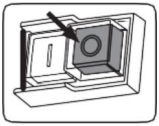

POZNÁMKA: Doporučuje se používat s tímto zařízením proudový chránič (RCD) s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA.


POZNÁMKA: V případě výpadku proudu budete muset znovu stisknout zelené tlačítko, abyste spustili řezačku na dlaždice.

POZOR! PŘED PROVEDENÍM JAKÉKOLI ČINNOSTI
BĚHEM ŘEZÁNÍ VŽDY NECHTE KOTOUČ DOSÁHNOUT PLNÉ OTÁČKY!

⚠ POZNÁMKA: DIAMANTOVÝ KOTUL SE BUDE OTÁČET JOŠ NĚKOLIK SEKUND PO VYPNUTÍ PŘÍSTROJE!


Rovný střih

Upravte rovnoběžnou linii na požadovanou šířku. Pevně držte obrobek a rovnoměrně jej posouvejte na diamantový kotouč, přičemž jemně přitlačte. Držte okraje obrobku a pevně jej přitlačte, aby se během řezání nezvedl.

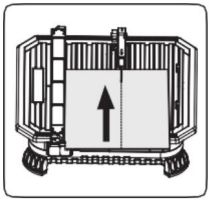


Zkosený řez

Pokud chcete provést pokosový řez, zvedněte vodítka do úhlu 45°.
Řez proveďte stejnou technikou jako pro rovný řez.
Vnitřní nebo vnější zkosené řezy lze provádět otáčením obrobku nahoru nebo dolů.

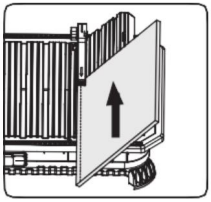

Diagonální řez

Po namontování pokosového vodítka na paralelní vodítko nastavte úhel pokosu na požadovaný úhel. Pevně uchopte pokosové vodítko a obrobek a rovnoměrně jej nasuňte na diamantový kotouč. Před řezáním se ujistěte, že je obrobek pevně usazen ve vodítku.

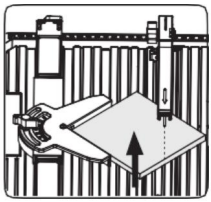


4. VÝMĚNA NOŽE

POZOR! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PŘÍLIŠ SILNOU ČEPEL!


VAROVÁNÍ! NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE POUŽÍVAT DISK, KTERÝ JE VĚTŠÍ, NEŽ JE UVEDENO V POKYNECH!

1. Ujistěte se, že je zástrčka odpojena od elektrické sítě.


2. Odstraňte doraz 45°.

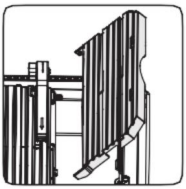

3. Odstraňte šroub a podložku ochranného krytu kotouče.

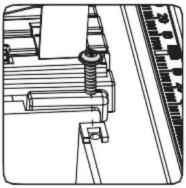


4. Sejměte kryt kotouče z výřezu

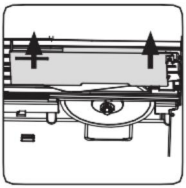


Remove the blade nut, outer flange

5. Odstraňte všechny matice.

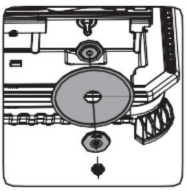


Machine Translated by Google

6. Umístěte nový diamantový kotouč na vřeteno tak, aby umístěno centrálně uvnitř Diagonálně, nasaďte obojek na vřeteno.

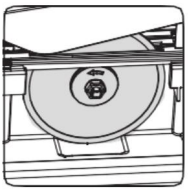


Poznámka: Ujistěte se, že směr otáčení nože odpovídá šipce na bydlení.


7. Nasaďte zpět matici nože. Zařízení je dodáváno se 2 klíči, zastavte otáčení vřetena, druhým klíčem utáhněte matici.

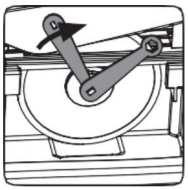

8. Vraťte kryt kotouče na místo a poté utáhněte šroub a podložku.

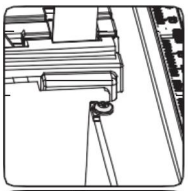

9. Refit the 45° fence.

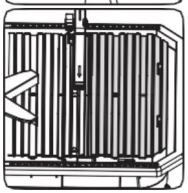

5. OBECNÁ ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ! PŘED ČIŠTĚNÍM PILY NEBO PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ŽE JE MOTOR ODPOJEN OD ZDROJE NAPÁJENÍ!

- Udržujte větrací otvory řezačky dlaždic volné za všech okolností dbejte na čistotu a zabraňte vniknutí cizích těles.
- Pokud je nutné vyčistit kryt řezačky na dlaždice, nepoužívejte rozpouštědla, pouze vlhký, měkký hadřík.
- Pravidelně odstraňujte prach z dlaždicové pily.

POPIS SYMBOLŮ

⎓	Volta	Hz	Hertz
~	Střídavý proud ⎓	W	Ve wattech
zápis	Otáčky za minutu	jo	Rychlost bez zatížení
	Varování		Značka shody
	Přečtěte si pokyny		Používejte ochranu očí
	Varování, riziko zranění		Používejte ochranu sluchu
	Používejte vhodné pily		Používejte ochranné rukavice

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Elektrické nářadí, které již není použitelné, by se nemělo likvidovat s domovním odpadem, ale ekologickým způsobem. Zařízení prosím recyklujte. Pro radu se obraťte na místní úřady.

Recycling packaging reduces the need for landfill and raw materials

NÁHRADNÍ DÍLY

Přepínač	SPTCS115-05
Bezpečnostní kryt	SPTCS115-35
Diamantový kotouč	SPTCS115-43
Vypouštěcí zátka	SPTCS115-48

Machine Translated by Google

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ! Při používání nářadí napájeného ze sítě je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a poškození majetku. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a před použitím nářadí se ujistěte, že víte, jak nářadí v případě nouze vypnout. Uschovejte si tyto pokyny a veškeré další dokumenty dodané s nářadím pro budoucí použití.

Elektromotor je určen pouze pro 230 V a 240 V. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na typovém štítku. Nářadí je uzemněno v souladu s normou AS/NZS 60335-1.

Poznámka: Napájení 230 V a 240 V

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem elektrického nářadí, aby se předešlo nebezpečí.

Používáte-li prodlužovací kabel na cívce, vždy jej zcela odviňte. Použití prodlužovacího kabelu, který není vhodný pro výkon nářadí, nebo prodlužovacího kabelu, který je poškozený či vadný, může vést k riziku požáru a úrazu elektrickým proudem.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

.

zranění.

Uschovejte si všechna varování a pokyny pro budoucí použití. Pojem „elektrické nářadí“ v těchto varováních se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (s kabelem) nebo elektrické nářadí napájené z baterie (bezdrátové).

1. Bezpečnost na pracovišti

a. Udržujte své pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo tma oblasti podporují nehody.

b. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí – kapaliny, plyny, prach.

c. Při práci s elektrickým nářadím držte děti a přihlížející v dostatečné vzdálenosti.

2. Elektrická bezpečnost

a. Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry.

b. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky. c. Nevystavujte elektrické

nářadí dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d. Nezacházejte s kabelem nesprávně – nikdy jej nepoužívejte k přenášení ani odpojování zařízení.

e. Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití – snížíte tím riziko úrazu elektrickým proudem.

f. Pokud je provozování zařízení ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem.

3. Osobní bezpečnost

a. Buďte ostražití, sledujte, co děláte, a při manipulaci s elektřinou nebo léky používejte zdravý rozum. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.

b. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle. Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, při použití za vhodných podmínek sníží tělesné ublížení.

c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo baterii, před zvedáním nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo jeho provozování se zapnutým vypínačem může vést k úrazům.

d. Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškerý seřizovací klíč nebo klíč. Klíč nebo francouzský klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.

e. Nepřetěžujte se. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.

f. Oblečte se vhodně. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.

g. Pokud se používá jako zařízení pro nastavení zařízení pro reakci a řízení staveniště, předpokládá se, že se jedná o zařízení a že se používají správně. Použití lapače prachu může být spojeno s nebezpečím souvisejícím s prachem.

4. Používání a péče o elektrické nářadí

a. Nepoužívejte sílu, používejte vhodné nástroje.

b. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná a nevypíná. Jakékoli elektrické nářadí, které nefunguje správně, je nebezpečné a musí být opraveno.

c. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uložením elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení.

d. Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte cizím osobám, aby s ním zacházely.

e. Pečujte o zařízení a zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty funkční.

f. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté a řádně udržujte čepel. méně často se zasekává a snáze se ovládá.

g. Používejte pilu, příslušenství a nástavce v souladu s těmito pokyny s ohledem na pracovní podmínky a vykonávanou práci.

h. Udržujte rukojeti a úchopné plochy suché, čisté a bez oleje a maziva. Kluzké rukojeti a povrchy brání bezpečnému používání.

5. Služba

a. Nechte zařízení opravit kvalifikovaným opravářem s použitím identických náhradních dílů. Tím zajistíte bezpečnost.

VAROVÁNÍ

• Deklarované hodnoty emisí hluku byly naměřeny v souladu se standardní zkušební metodou a lze je použít k porovnání jednoho nářadí s druhým;
• Deklarované hodnoty emisí hluku lze také použít při předběžném posouzení expozice

• Emise hluku během skutečného používání elektrického nářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu použití nářadí a zejména na typu obrobku;

• To je nezbytné pro stanovení bezpečnostních opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem provozního cyklu, jako jsou doby, kdy je nástroj vypnutý a kdy je v volnoběhu, a také doba sepnutí).

OSUD

Tento nástroj je určen k řezání dlaždic a měl by být používán pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití se považuje za zneužití.

Machine Translated by Google

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Poznámka: Stroj musí být vybaven proudovým chráničem (RCD) s jmenovitým zbytkovým proudem nepřesahujícím 30 mA pro dodatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem.

• Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyla s používáním spotřebiče instruována osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

• Varování: Nikdy nepoužívejte nástroj bez proudového chrániče dodaného s nástrojem.

• Před zahájením práce vždy otestujte správnou funkci proudového chrániče.

• Lze použít pouze diamantový řezný kotouč s nepřerušovaným okrajem o průměru Ø110 x Ø22,2 mm

• Malé děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

• Ujistěte se, že je řezný nůž správně zakryt krytem.

• Nikdy neodstraňujte bezpečnostní držák. Vzdálenost mezi řezacím kotoučem a bezpečnostním držákem by neměla překročit 5 mm.

• Nepoužívejte ohnutý, deformovaný nebo jinak poškozený řezný nůž.
poškozený.

• Nepoužívejte řezné kotouče, které neodpovídají specifikacím uvedeným v tomto návodu.

• Nikdy nezačínejte řezat dlaždice, dokud stroj nedosáhne plné rychlosti.

• Nikdy se nepokoušejte řezat velmi malé předměty.

• Neopouštějte pracovní prostor, dokud není stroj vypnutý a řezný kotouč se zcela nezastaví.

• Nikdy se nepokoušejte zastavit řezací nůž tlakem na bok nože.

• Před prováděním jakékoli údržby vždy odpojte zařízení ze zásuvky.

• Nepoužívejte spotřebič, dokud není kompletně smontován a nainstalován dle pokynů.

• Neprovádějte žádné konstrukční, montážní ani konstrukční práce na stole, pokud je stroj zapnutý.

• Před opuštěním pracovního prostoru odpojte stroj ze zásuvky a očistěte stůl.

• Ujistěte se, že výběr diamantového kotouče je vhodný pro řezaný materiál.

• Závady stroje, včetně ochranných krytů nebo diamantových kotoučů, by měly být nahlášeny ihned po jejich zjištění. Nikdy nepoužívejte stroj bez nasazeného ochranného krytu.

• Maximální velikost obrobku by měla být 1 m².

• Tuto řezačku na dlaždice by mělo používat v prostředí s teplotou (15 °C až 30 °C).

• Ostré hrany a třísky keramických dlaždic mohou snadno způsobit pořezání. Při manipulaci s dlaždicemi a jejich řezání používejte pracovní rukavice.

• Nedotýkejte se řezné plochy a nože.

• Držte tělo po obou stranách kotouče, ale ne v jedné linii s kotoučem. Zpětný ráz může způsobit, že se nástroj vymrští dozadu.

• Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt vás nechrání před kotoučem pod obrobkem.

• Nepokoušejte se odstraňovat řezaný materiál, když se nůž otáčí. Upozorňujeme, že po vypnutí motoru se nůž bude chvíli otáčet na volnoběh.

• Nikdy neřežte za mokra s noži určenými pro suché řezání. Hrozí riziko zlomení nože a vážného zranění.

• Diamantové kotouče materiál neřežou, ale brousí, aby provedly řeznou operaci. Nevkládejte kotouč do dlaždice/zdiva rychleji, než dokáže kotouč brousit.

• Nikdy nebruste dlaždice boční stranou kotouče ani se nepokoušejte řezat v křivce nebo oblouku. Poškodíte tak kotouč a může se zlomit.

• V případě potřeby používejte vhodné osobní ochranné prostředky, které mohou zahrnovat ochranu sluchu ke snížení rizika vyvolané ztráty sluchu, ochranu dýchacích cest ke snížení rizika vdechování škodlivého prachu a nošení rukavic při práci s diamantovými kotouči a abrazivním materiálem.