Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

Hydraulický pružinový stlačovač 1T

Uživatelská příručka
Překlad originálního návodu



PŘED POUŽITÍM NÁSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

CE

Machine Translated by Google

DŮLEŽITÉ

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním pokynům a varováním. Používejte tento výrobek správně a opatrně v souladu s jeho určením. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození majetku a/nebo vážnému zranění osob.

Uschovejte si prosím tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A VAROVÁNÍ

1.1 Pružinový stlačovač by měl obsluhovat pouze kvalifikovaný pracovník. Pro zajištění nejlepšího a nejbezpečnějšího výkonu udržujte jednotku v čistotě.
1.2 Maximální zatížení je 1 tuna. Nepřekračujte jmenovitou nosnost.
1.3 Stahovák smí být použit pouze na osobních automobilech a pick-upech.
Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým není určeno.
1.4 Děti a neoprávněné osoby musí být chráněny před pracovním prostorem.
1.5 Volné oblečení by mělo být odloženo. Kravaty, hodinky, prsteny a další volné oblečení by měly být odloženy.
šperky a svažte si dlouhé vlasy.
1.6 Při používání pružinového kompresoru je nutné nosit ochranné brýle schválené normou ANSI.
1.7 Udržujte správnou rovnováhu a správný postoj. Nepřesahujte a noste protiskluzovou obuv. Vždy držte prsty, ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od oblasti stahováku.

1.8 Používejte stahovák pouze na povrchu, který je stabilní, rovný, suchý a protiskluzový a má dostatečnou nosnost. Udržujte povrch čistý, uklizený a mimo dosah jiných materiálů a zajistěte dostatečné osvětlení.

1.9 Před každým použitím zařízení zkontrolujte. Nepoužívejte zařízení, pokud je ohnuté, zlomené, prasklé, netěsní nebo jinak poškozené, pokud jsou na něm pozorovány jakékoli podezřelé části nebo pokud bylo zařízení vystaveno zatížení přesahujícímu jeho jmenovitou nosnost.

1.10 Při nakládání nebo vykládání nákladu buďte mimořádně opatrní.
Nikdy nedovolte, aby náklad náhle spadl. Nakládejte a vykládejte náklad pomalu a opatrně.

1.11 Zabraňte kontaktu maziv s pojistkou pružiny (12), držákem pojistky pružiny (11), pojistkou pružiny (10), spodním držákem tlumiče (8) a nastavitelným pojistným prvkem hlavice tlumiče (5), protože by to mohlo snížit schopnost uchopení a držení stlačovače pružin v dané poloze, což by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození majetku.

1.12 NEOBSLUHUJTE stahovák, pokud je obsluha unavená nebo pod vlivem alkoholu, drog či jakýchkoli omamných látek.
1.13 Nedovolte, aby zařízení obsluhovaly neproškolené osoby.
1.14 Na stlačovači pružin NEPROVÁDEJTE žádné změny.
1.15 NEPOUŽÍVEJTE brzdovou kapalinu ani žádnou jinou nevhodnou kapalinu a při doplňování hydraulického systému se vyvarujte míchání různých druhů oleje.
Měl by se používat pouze kvalitní hydraulický olej.
1.16 Nevystavujte zařízení dešti ani jiným povětrnostním podmínkám.

Machine Translated by Google

1.17 Pokud je nutná oprava stlačovače pružin a/nebo jeho součástí, musí být opraveny autorizovanými techniky a musí být použity pouze náhradní díly dodané výrobcem.

1.18 UPOZORNĚNÍ: Varování, upozornění a pokyny uvedené v této příručce nepokrývají všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Obsluha zařízení musí pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktory, které nelze do tohoto produktu zabudovat a musí je zajistit obsluha.

2. SPECIFIKACE

Kapacita: 1 tuna
Zdvih pístu: 33 cm 13'
Velikost pružiny: 10,2-25,4 cm 4'-10'
Velikost základny: 36,1 x 50,2 cm 14-1/5' x 19-3/4'
Maximální pracovní délka: 59,4 cm
Výška zdvihu: 41,9 cm 16-1/2'

3. MONTÁŽ

Pro instalaci pružinového stlačovače použijte jako vodítko montážní schéma. Uspořádejte
Před zahájením montáže si připravte všechny díly a komponenty. Doporučuje se následující postup.

3.1 Vyjměte stojan (3) z kartonu a poté připevněte konzoly (2) ke stojanu zasunutím šroubů (1) do otvoru v základně stojanu (3) a poté utáhněte matice a podložky (30, 31).

3.2 Dočasně odstraňte horní držák tlumiče (17) ze stojanu (3) odšroubováním šroubů (18) a matic (15).

3.3 Dočasně povolte šroub (20) na matici v sedle (19), posuňte spodní podpěru tlumiče (8) dolů po stojanu (3), dokud nedosáhne pístu zvedáku lahve (21), a poté utáhněte šroub (20).

3.4 Znovu připevněte horní držák tlumiče (17) ke stojanu zasunutím a utažením šroubů (18) a matic (15) skrz zarovnané otvory v horním držáku tlumiče i ve stojanu.
tlumič nárazů (17) a stojan (3). Otvory potřebné ve stojanu (3) odpovídají
výška pružiny tlumiče, která má být stlačena.
3.5 Připevněte sestavu pružinového upevnění (10, 11, 12, 13, 14) k hornímu držáku tlumiče (17) pevným zašroubováním závitového kroužku (16).
3.6 Připevněte nožní pedál zvedáku (23) k zvedáku lahví (21) pomocí šroubu (22).

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

4.1 Sešlápněte uvolňovací pedál (27) pro spuštění pístu zvedáku lahví (21) do nejnižší polohy.

4.2 Úplně sešlápněte uvolňovací nožní pedál (27) a 6 až 8krát stiskněte zvedací nožní pedál (23), abyste ze systému odstranili vzduch.
4.3 Zkontrolujte stlačovač pružin tlumiče.

Machine Translated by Google

5. NÁVOD K POUŽITÍ

VAROVÁNÍ! Před použitím si přečtěte, pochopte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a varování.

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jste se důkladně seznámili s produktem a jeho nebezpečími.
související s nesprávným použitím.
POZNÁMKA: Vždy mějte k dispozici spolehlivou servisní příručku, která zahrnuje rok výroby, značku a model servisovaného vozidla.
Dodržujte pokyny výrobce pro demontáž, servis a montáž tlumičů.

5.1 Odstraňte veškerý tuk z pružiny, kterou chcete vyjmout. Nikdy se nepokoušejte vyjmout znečištěnou pružinu.

5.2 Sešlápněte uvolňovací pedál (27) a spusťte píst do nejnižší polohy.
5.3 Zajistěte základnu sestavy pružiny tlumiče vozidla v držáku stahováku nastavením upevnění hřídele tlumiče (5).
5.4 Odstraňte šrouby (18) a matice (15). Poté posouvejte horní držák tlumiče (17) a připojenou sestavu upevňovacích prvků pružiny (10, 11, 12, 13, 14) nahoru a dolů po stojanu (3), dokud sestava upevňovacích prvků pružiny nedostane přibližně do stejné výšky jako horní část sestavy pružiny tlumiče pérování vozidla. Jakmile dosáhnete požadované výšky sestavy upevňovacích prvků pružiny, upevněte horní držák tlumiče pérování (17) k

stojan (3) opětovným zasunutím a utažením šroubů (18) a matic (15).
5.5 Zajistěte pružinu tlumiče vozidla pomocí upevňovacího prvku pružiny (10).
POZNÁMKA: Ujistěte se, že horní i spodní část pružiny tlumiče pérování vozidla jsou bezpečně upevněny na svém místě.
5.6 Pomalu sešlápněte zvedací pedál (23) pro stlačení pružiny tlumiče vozidla.

5.7 Jakmile je pružina zcela stlačena, odstraňte pojistnou matici a pojistný kryt.

VAROVÁNÍ! Neodstraňujte matici, když je pružina poprvé stlačena.
Pružinu je nutné důkladně stlačit, aby se odstranila pojistná matice a kování.
5.8 Stisknutím uvolňovacího pedálu (27) rozložte pružinu a vytáhněte ji.
Vyměňte poškozené součásti.
5.9 Nainstalujte pružinu a pumpičku pro její stlačení.
5.10 Nasaďte kryt upevňovacího prvku a matici. Utáhněte matici upevňovacího prvku.
5.11 Demontujte pružinu sešlápnutím uvolňovacího pedálu (27) a vyjměte sestavu pružiny tlumiče vozidla z držáku.

6. ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před zahájením jakékoli práce vždy odstraňte zátěž z napínáku.

6.1 Mazání stojanu (3) je nutné za normálních provozních podmínek.
6.2 Očistěte kryt kompresoru suchým, čistým a měkkým hadříkem. Kompresor otřete jemným čisticím prostředkem.
6.3 Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě s pístem zcela zataženým, aby nedošlo k jeho korozi. Píst zakryjte hadříkem.


6.4 Před každým použitím zkontrolujte všechny díly. Pokud je některá část poškozena nebo má obsluha podezření, že je poškozena, přestaňte přístroj používat a podnikněte nezbytné kroky k jeho opravě.

Machine Translated by Google

6.5 Kontrola hladiny hydraulického oleje: Sejměte uzávěr plnicího otvoru na zvedáku lahví (21). Pokud hladina oleje není dostatečná, doplňte ji kvalitním hydraulickým olejem.

6.6 Pokud se výkon stahováku sníží, je nutné odstranit vzduch ze zvedáku lahví (21), jak je popsáno v kapitole 4.2.

MONTÁŽNÍ VÝKRES

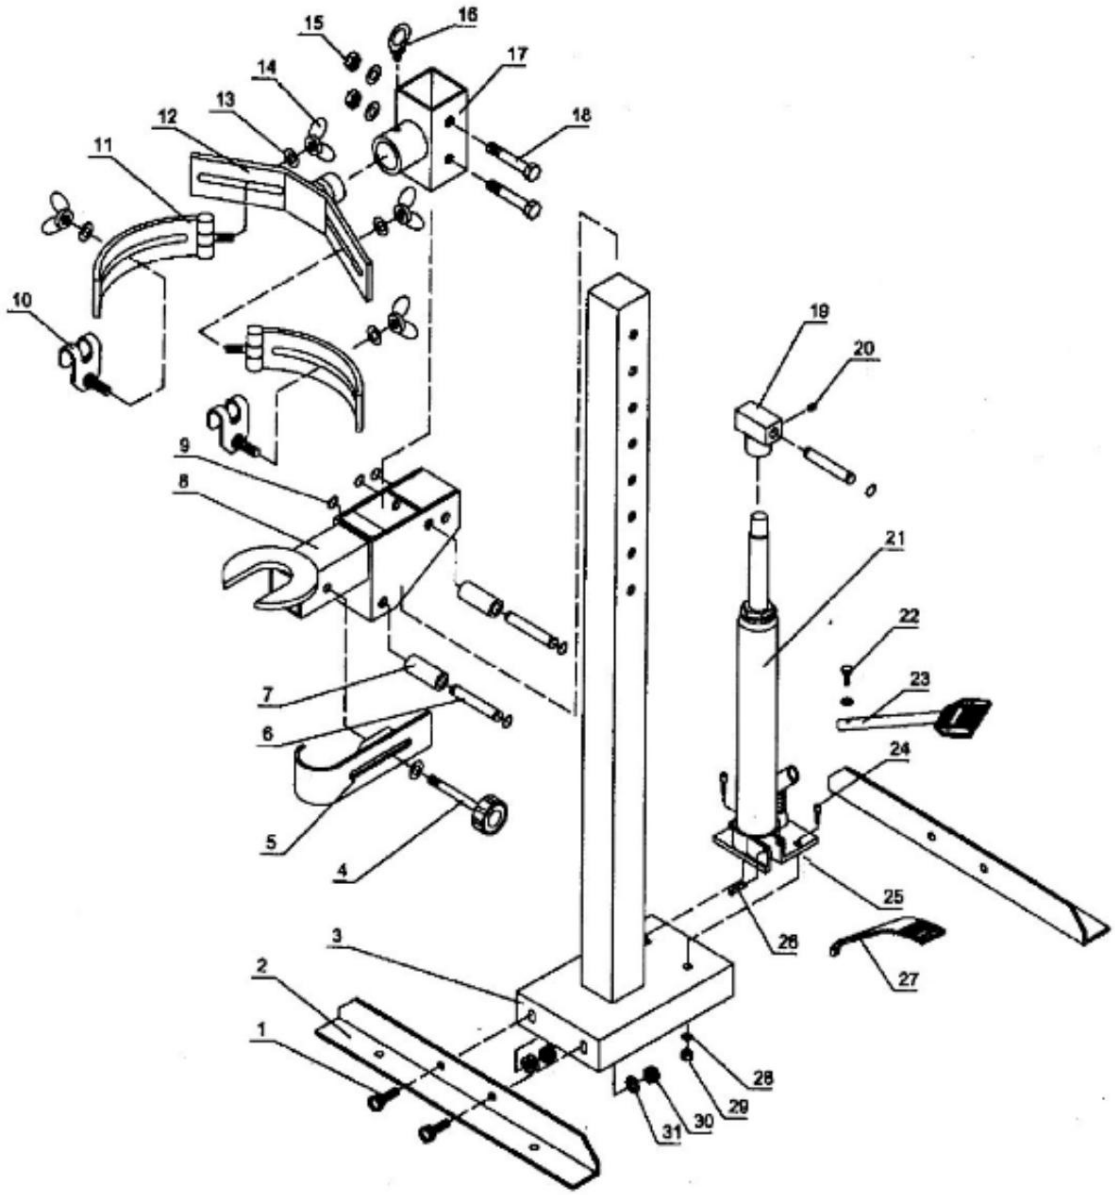

Číslo dílu	Popis	Množství	Číslo dílu	Popis	Množství	Číslo dílu	Popis	Množství
1	Matice	4	12	Pružinová spona	1	23	Zvedací nožní pedál	1
2	Zacházet s	2	13	Podložka	7	24	Šroub	2
3	Stánek	1	14	Matice	4	25	Ublížit	1
4	Tyč	1	15	Matice	2	26	Ublížit	1

Machine Translated by Google

	závitový							
5	Seřízení držáku hlavy tlumiče	1	16	Závitový kroužek	1	27	Pedál uvolnění nohy	1
6	Krytka rukojeti	3	17	Horní držák tlumiče pérování	1	28	Pad 3	
7	Rukáv	2	18	Šroub	2	29	Matice	2
8	Spodní držák tlumiče pérování	1	19	Sedlo	1	30	Matice	4
9	Upevňovací kroužek	6	20	Šroub	1	31	Podložka 4	
10	Pružinové svorky	2	21	Zvedák lahví	1			
11	Držák pružiny	2	2	Šroub	1			

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Stalwart Trading Limited

Adresa zplnomocněného zástupce: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Hydraulický pružinový kompresor

Model (obchodní označení): KD326

Údaje o produktu: Nosnost 1T

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/
ES 2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU 3.
Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Číslo certifikátu 0B150826.ZZMTD46 vydané společností Ente Certificazione Macchine Srl (Via Ca' Bella, 243, Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO). ITÁLIE) ze dne 26. srpna 2015

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Łukasz Orzechowski, 45 Cromwell Court,
Cromwell Road, Hove, Východní Sussex, BN3 3EF

Hove 04.01.2017