Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

Trapézový zdvih

Uživatelská příručka

Překlad originálního návodu





PŘED POUŽITÍM NÁSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

CE

Machine Translated by Google

VAROVÁNÍ

1. Před použitím si prosím přečtěte, pochopte a dodržujte tyto pokyny.

2. Nepřekračujte jmenovitou kapacitu spotřebiče uvedenou v křivce výšky/kapacity.

3. Zařízení by mělo být používáno pouze na tvrdém povrchu.
4. Zařízení smí být použito k výměně kol automobilu pouze v nouzových situacích.

5. Nikdy nestůjte pod vozidlem, které je na zvedáku.
6. Zapněte výstražná světla, vypněte zapalování, zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte řadicí páku automatické převodovky do parkovací polohy. U manuálních převodovek přesuňte řadicí páku do polohy pro zpětný chod.
Kromě toho by měl být pod kola vozidla umístěn klín.
7. Vozidlo smí být zvedáno pouze na místech určených výrobcem.
8. Dodržujte postupy výměny pneumatik v souladu s pokyny výrobce.

9. Na produktu neprovádějte žádné změny.
10. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění a/nebo poškození majetku.

Před použitím
1. Před každým použitím zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje praskliny, netěsnosti, poškození, uvolněné nebo chybějící části.
2. Výtah by měl být okamžitě zkontrolován, pokud byl vystaven nadměrnému zatížení nebo spadl.

3. Pokud je výtah poškozen, musí být vyřazen z provozu a musí být provedeny příslušné opravy.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte rukojeť zvedáku do otvoru v rukojeti.
2. Ujistěte se, že je sedlo správně nastavené. Abyste předešli poškození zvedáku, nepohybujte s ním, když je rukojeť v objímce.
3. Chcete-li zvednout břemeno, uchopte jednou rukou přední část rukojeti a druhou rukou ji otáčejte ve směru hodinových ručiček.
4. Chcete-li spustit břemeno, uchopte jednou rukou přední část rukojeti a druhou rukou ji pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček.

PROVOZ A ÚDRŽBA

1. Pokud se zvedák nepoužívá, zvedací rameno by mělo být v plně spuštěné poloze.

2. Zvedák udržujte vždy čistý a všechny šrouby a ložiska dobře promazané.


3. S přístrojem zacházejte opatrně.

MAXIMÁLNÍ MODEL	NOSNOST	ZDVIHÁNÍ:
KD3525	2,5T	115 – 430 mm
KD3526	2T	120 – 420 mm
KD3527	2T	135 - 445 mm

Machine Translated by Google



Před zahájením práce se zařízením si přečtěte uživatelskou příručku.

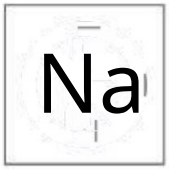

Obsluha výtahu musí být střízlivá, plnoletá a seznámená s pokyny.



Nikdy nezvedejte karavany a další rezidenční instalace.



Vždy zablokujte kola, pokud nejsou zvednutá.

Machine Translated by Google



Pracujte pouze se speciálními ochrannými rukavicemi.



Úpravy zařízení nejsou povoleny.



Nikdy nestůjte pod vyvýšeným předmětem.



Používejte speciální oblečení, jako je helma, vesta a ochranné brýle, a nezapomeňte si vždy svázat vlasy dozadu.



Nepřekračujte hmotnostní zatížení uvedenou na štítku na zařízení.



Zvedák používejte pouze na tvrdém povrchu. a stabilní povrch.



Nikdy nenechávejte zvedák pod zatížením.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Trapézový výtah

Model (obchodní označení): KD3525 / KD3526 / KD3527

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních
2006/42/ES 2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU

Podle norem:

EN ISO12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: MaDonghui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Janówek, 16. 12. 2025