


KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ



Uživatelská příručka
a záruční podmínky

POPIS ZAŘÍZENÍ

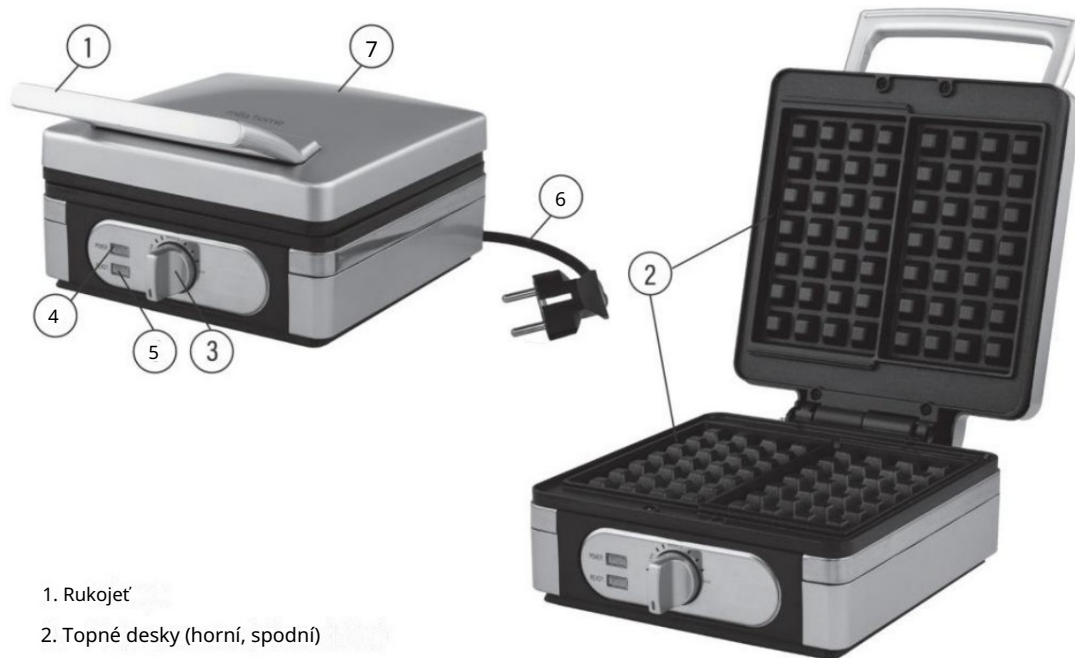

1. Rukojeť
2. Topné desky (horní, spodní)
3. Knoflík pro regulaci teploty (termostat)
4. Indikátor napájení
5. Ukazatel termostatu
6. Zapojte napájecí kabel
7. Horní kryt

INSTALACE

1. Ujistěte se, že zařízení není poškozené a obsahuje veškeré příslušenství.

POZOR! NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ.

2. Před prvním použitím zařízení jej vybalte a otřete topné desky vlhkým hadříkem.
3. Umístěte zařízení na suchý, rovný a stabilní povrch.

POZOR! POTÍRÁNÍ TOPNÝCH DESEK TUKEM: ZAPOJTE ZÁSTRUČKU DO SÍŤOVÉ ZÁSUVKY A NASTAVTE OVLÁDACÍ KOLEČKO TEPLoty DO MAXIMÁLNÍ POLOHY. ZAHŘÍVEJTE PŘÍSTROJ 10 MINUT. POTÉ HO VYPNĚTE A NECHTE VYCHLADNUTÍ. TOPNÉ DESKY ZNOVU OTŘETE.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY A RIZIKA

1. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a přesně jej dodržujte.
2. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo kryt. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním střediskem nebo autorizovanou osobou, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
3. Zařízení musí být připojeno v souladu s údaji o napájení uvedenými na typovém štítku.
4. Zařízení je určeno pro domácí nebo jiné nekomerční použití.
5. Nezapojujte ani se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
6. Chraňte napájecí kabel před horkými povrchy. Nenechávejte kabel viset přes okraj pracovní desky. Kabel nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami.
7. Zařízení by mělo být umístěno na suchém, rovném, nehořlavém a stabilním povrchu.
8. Před přemístěním, změnou umístění zařízení nebo čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky a počkejte, až zařízení vychladne.
9. Zařízení se během provozu zahřívá na vysoké teploty, nedotýkejte se topných desek ani částí označených symbolem A, mohlo by dojít k popálení.
10. Chcete-li odpojit zástrčku ze zásuvky, uchopte samotnou zástrčku, netahejte za kabel.
11. Spotřebič nesmí být provozován v blízkosti hořlavých materiálů.
12. Nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.
13. Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, za předpokladu, že je zajištěn dohled nebo poučení o bezpečném používání zařízení a že jsou pochopena související rizika. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění by se nemělo provádět.

a údržbu zařízení dětmi bez dozoru.

14. Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
15. Zařízení by mělo být používáno pouze v interiéru, při pokojové teplotě a v nadmořské výšce nepřesahující 2000 m.
16. Topná deska je pokryta nepřilnavým povlakem. K jeho odstranění použijte dřevěné nebo měkké plastové nástroje.
17. Zařízení během provozu nezakrývejte.
18. Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin.
19. Z bezpečnostních důvodů nenechávejte části obalu (plastové sáčky) v jejich dosahu.

POZNÁMKA: PŘI PRVNÍM POUŽITÍ PŘÍSTROJE MŮŽETE OČEKÁVAT NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH. TENTO JEV BY MĚL ČASEM ODSTRANIT.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	KD4100
Napájení:	220–240 V, 50–60 Hz

SERVIS

1. Vymažte topné desky olejem, máslem nebo jiným tukem.
2. Připravte těsto.
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky, kontrolka napájení se rozsvítí a bude signalizovat, že je napájení neustále zapnuté.
4. Nastavte knoflík pro regulaci teploty na:
 - NÍZKÉ – Nízké pražení.
 - STŘED - Středně propečené.
 - MAX - Maximálně pražené.

Kontrolka termostatu se rozsvítí, jakmile se topné desky zahřejí. Během provozu kontrolka bliká, což signalizuje, že termostat je v provozu.

5. Jakmile topné desky dosáhnou požadované teploty a rozsvítí se kontrolka termostatu, otevřete horní víko a nalijte těsto na spodní topnou desku, poté horní víko opatrně zavřete. VAROVÁNÍ!

PŘÍLIŠ MNOHO BATERIE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚNIK VEN Z VAFLOVAČE. BĚHEM PEČENÍ DÁVEJTE POZOR NA UNIKAJÍCÍ PÁRU.

6. Vafle by měly být hotové asi po 7 minutách pečení. Zkontrolujte propečenost prvních vafelí a v případě potřeby upravte nastavení teploty.
7. Vafle vyjměte plastovým nebo dřevěným nástrojem.

POZOR! K VYJÍMÁNÍ VAFELÍ NEPOUŽÍVEJTE KOVOVÉ PŘÍBORY, MŮŽE TO ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PОВRCHU VAŘÍCÍCH PLOTN.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a počkejte, až spotřebič vychladne.
2. Očistěte topné desky vlhkým, měkkým hadříkem. Připálené těsto setřete papírovou utěrkou lehce navlhčenou olejem.
3. Otřete kryt, rukojeť a pouzdro vlhkým hadříkem.
4. Zařízení uložte na bezpečném místě.

POZOR! PŘÍSTROJ NEPONOUREJTE DO VODY ANI JINÝCH KAPALIN. K ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE ŽÍRAVINOVÉ CHEMIKÁLIE ANI ABRAZIVA.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
a elektronická zařízení (OEEZ)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektroodpadem a elektronikou (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU) a nesmí být likvidovány s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit životní prostředí a lidské zdraví tím, že svůj odpad odvezete na sběrné místo autorizované pro recyklaci elektroodpadu a elektronického zařízení, zřízené veřejnou správou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a provozních podmínkách těchto sběrných míst získáte od svého instalatéra nebo od místních úřadů.

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) Tento produkt a jeho součásti (kabely, vodiče atd.) splňují požadavky směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („revidovaná RoHS“ nebo „RoHS 2“).



4²⁰
PAP

ROHS CE DJA

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními pomáhá předcházet následkům škodlivým pro lidské zdraví a životní prostředí, které vyplývají z přítomnosti nebezpečných součástí a nesprávného skladování a zpracování takových zařízení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost INTMIX Bartosz Owczarek zaručuje, že zakoupené zařízení je bez fyzických vad.
2. Zjištěná vada bude odstraněna na náklady ručitele do 14 dnů ode dne nahlášení poškození autorizovanému servisnímu středisku nebo prodejnímu místu.
3. Ve výjimečných případech, např. pokud je nutné dovézt náhradní díly od výrobce, může být lhůta opravy prodloužena na 30 dnů.
4. Záruční doba pro uživatele je 24 měsíců od data dodání zboží.
5. Výrobek je určen pouze k použití v soukromých domácnostech.
6. Záruka se nevztahuje na:
 - a. poškození vzniklé v důsledku používání zařízení v rozporu s návodem k obsluze,
 - b. mechanické, chemické nebo tepelné poškození,
 - c. opravy a úpravy provedené společnostmi nebo osobami, které k tomu nebyly autorizovány výrobcem,
 - d. díly, které se snadno opotřebovávají, jako například: žárovky, pojistky, filtry, knoflíky, police, příslušenství,
 - e. instalace, údržba, kontroly, čištění, odblokování, odstraňování kontaminace a instruktáž.
7. Zákazník má nárok na výměnu výrobku za nový, pokud i po čtyřech opravách během záruční doby vady přetrvávají.
8. Výměnu produktu zajistí autorizované servisní středisko nebo, pokud to není možné, prodejce, u kterého byl produkt zakoupen (výměna nebo vrácení peněz). Vrácené zařízení musí být kompletní a bez mechanického poškození. Nesplnění těchto požadavků může vést ke ztrátě platnosti záruky.
9. Výše uvedená záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce na vady prodané věci.
10. Tato záruka platí v Polsku.
11. Podmínkou pro opravu nebo výměnu zařízení v záruce je předložení dokladu o koupi.

POZOR!

Poškození nebo odstranění typového štítku ze zařízení může vést ke ztrátě platnosti záruky.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrický vaflovač

Model (obchodní označení): KD4100

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. SMĚRNICE 2014/30/EU O EMK
2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
3. Směrnice LFGB

Podle norem:

EN55014-1:2017+A11:2020

ČSN EN 55014-2:2015

ČSN EN IEC 61000-3-2:2019

ČSN EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa
54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025