

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

TYČNÍ MIXÉR



KD4110

Ruční mixér

Uživatelská příručka

Důležité tipy

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.



Význam přeškrtnutého odpadkového koše:

Nevyhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu, využijte sběrná místa.

Pro informace o dostupných systémech sběru se prosím obraťte na místní úřad.

Pokud se elektrické spotřebiče likvidují na skládkách, mohou se nebezpečné látky dostat do podzemních vod a do potravního řetězce, což může poškodit vaše zdraví a pohodu.

Při výměně starých spotřebičů za nové je prodávající ze zákona povinen starý spotřebič převzít zpět k likvidaci, a to minimálně bezplatně.

Důležitá poznámka

Před použitím tohoto zařízení pečlivě zkontrolujte každou položku příslušenství.

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly s jeho používáním poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají zařízením.
- Před použitím tohoto spotřebiče zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. • Vždy odpojte mixér od sítě, pokud jej necháte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Nedovolte dětem používat mixér bez dozoru.
- Nezapínejte zařízení, pokud se jeví jakkoli poškozené.
- V případě oprav, výměny příslušenství nebo napájecího kabelu se obraťte na prodejce nebo autorizované servisní středisko. • Neponořujte základnu do vody za účelem čištění a nezapínejte zařízení ani nemačtěte ovládací tlačítko mokrými rukama. Teplota vody by při čištění zařízení neměla překročit 60 °C.
- Nepoužívejte toto zařízení delší dobu, jinak vnitřní části budou poškozeny.
- Pokud běží motor, nekládejte prsty ani jiné předměty do stroje a

kontejner.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce.
Jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Používejte toto zařízení a dodané příslušenství pouze v souladu s jeho určením.
zamýšlené použití. Nepoužívejte zařízení a příslušenství k jiným účelům, než které jsou
popsány v této uživatelské příručce.
- Při manipulaci s ostrými řezacími noži, vyprazdňování nádoby a čištění buďte opatrní.
Nepokoušejte se používat řezací nůž ani příslušenství jiným způsobem, než je
správné, abyste předešli nebezpečí. Nesprávné použití nebo montáž řezacího nože či
příslušenství způsobí nebezpečí.

Technické parametry

Model	KD4110	Rychlost otáčení	15000 ot./min $\pm$ 10 %
Jmenovité napětí	220–240 V~	Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1500 W	Patent modelu Depose v řízení	
Odhadovaná pracovní doba	1 minuta	Nominální časový interval	1 minuta

NÁVOD K POUŽITÍ

Používání Blenderu


Tyčový mixér je ideální pro výrobu dipů, omáček, majonézy a dětské výživy, ale také pro
míchání a přípravu mléčných koktejlů.

1. Vložte nástavec mixéru do motorové jednotky a otočte jím ve směru hodinových
ručiček, abyste jej v motorové jednotce zajistili.




2. Vložte ingredience do mísy a ponořte kryt čepele, abyste zabránili rozstříkávání.
zcela vmíchejte do ingrediencí. (Maximální objem nádoby 600 ml). Můžete použít

tyčový mixér v nádobě, stejně jako v jakékoli jiné nádobě.

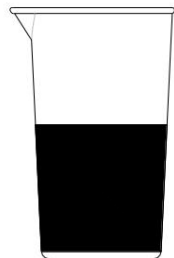

3. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka nebo přepínače TURBO.
4. Přepínač regulace rychlosti lze použít s knoflíkem regulace rychlosti
5. Mixujte ingredience pomalým pohybem zařízení nahoru, dolů a krouživými pohyby.

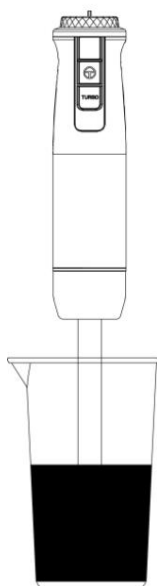


Použití sekáčku


Sekáček je ideální pro sekání tvrdých potravin, jako je maso, sýr, cibule, bylinky, česnek, mrkev, vlašské ořechy, mandle, švestky atd. (Maximální kapacita sekací mísy: 250 g)

POZOR: Nesekejte velmi tvrdé předměty, jako jsou kostky ledu, muškátový oříšek, kávová zrna nebo obiloviny. Čepel je velmi ostrá! Při manipulaci s čepelí buďte velmi opatrní.


1. Vložte nůž sekačky do mísy sekačky, zatlačte na nůž a mísu zajistěte.
2. Vložte ingredience do mísy sekáčku, pevné ingredience by neměly být větší než 2 cm.
3. Umístěte spojku sekáčku na mísu sekáčku.

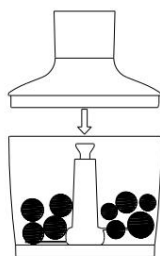

4. Připevněte motorovou jednotku k míse mixéru, viz „Použití mixéru“.

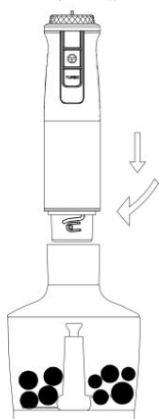


5. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka nebo spínače turbo.

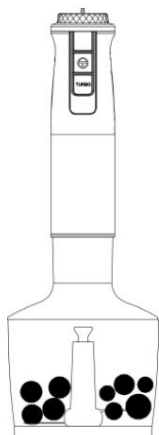


Použití metličky

Metla je určena ke šlehání smetany, šlehání bílků a míchání piškotů a hotových dezertů.

1. Vložte metlu do spojovací jednotky metly.
2. Připojte spojovací jednotku k motorové jednotce, viz instalační návod „pomocí mixér.“

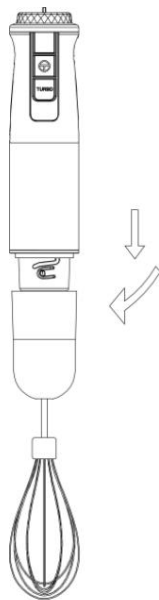


3. Stisknutím vypínače zapněte ruční mixér a po přibližně 30 sekundách stiskněte tlačítko turbo, aby se zabránilo stříkání ingrediencí.

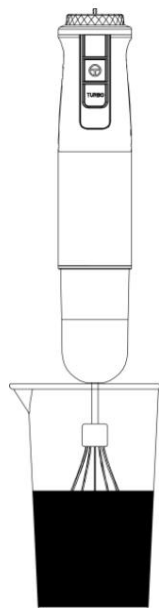


Používání metliček a háků

Metly a háky jsou určeny pro šlehání smetany, šlehání bílků a míchání piškotů a hotových dezertů.


4. Vložte háčky do spojovací jednotky háku.



5. Připojte spojovací jednotku k motorové jednotce, viz montážní návod „pomocí mixér.“

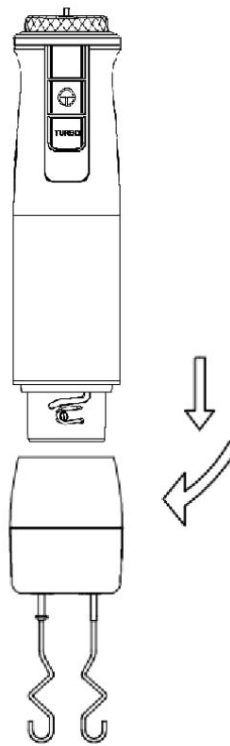

6. Stisknutím vypínače zapněte tyčový mixér a po přibližně 30 sekundách stiskněte tlačítko vysoká rychlost, aby se zabránilo rozstříkávání ingrediencí.

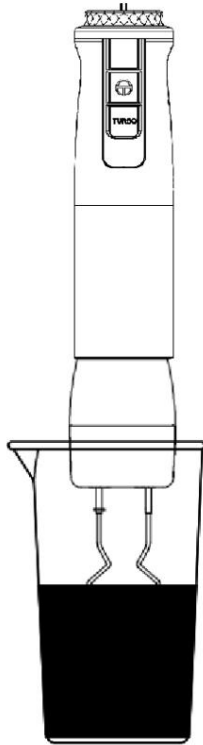

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a odpojte příslušenství.
2. Otřete motorovou jednotku, jednotku sekací spojky a jednotku šlehací spojky vlhkým hadříkem. Neponořujte je do vody. Ostatní příslušenství lze mýt v myčce nádobí nebo ve vodě.
3. Pokud se jídlo z čepele nebo metly snadno neoplachuje, přidejte do mísy kapku saponátu na nádobí. Zapojte kabel do zásuvky. Ponořte špičku čepele nebo metlu do vody a nechte spotřebič asi 10 sekund běžet. Odpojte ze zásuvky, opláchněte pod tekoucí vodou a poté osušte.
4. Pokud toto zařízení nebudete delší dobu používat, uchovávejte jej na suchém místě, aby nedošlo k navlhnutí motoru zařízení.

PÉČE:

Řezací nože jsou velmi ostré, proto je nutné čištění provádět opatrně.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Tyčový mixér

Model (obchodní označení): KD4110

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2014/35/EU o nízkých hodnotách

2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2

3. Certifikát LFGB

Podle norem:

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019

+A14:2019+A15:2021+A16:2023

ČSN EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025