

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

Topinkovač 3 v 1



KD4133

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
- Ujistěte se, že napětí v zásuvce je stejné jako napětí uvedené na štítku spotřebiče.
- Pouze pro domácí použití.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani varný spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Pokud tento spotřebič používají děti nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky.
Před nasazením nebo sejmutím součástí a před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte žádný spotřebič, který je jakkoli poškozený nebo vadný. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušejte toustovač sami opravovat. Odneste jej do autorizovaného servisního střediska k prohlídce a opravě. Nesprávná montáž může při používání toustovače představovat riziko úrazu elektrickým proudem.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí zranění osob.
- Nepoužívejte venku ani pro komerční účely.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky ani se dotýkat horkých povrchů.
- Neumísťujte na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti, ani do rozehráté trouby.
- Po použití odpojte zařízení od napájení.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Při přemísťování zařízení buďte obzvláště opatrní
obsahující horký olej nebo jiné horké kapaliny.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Teplota přístupných povrchů může být během používání zařízení vysoká.
zapnuto.
- Zařízení nejsou určena k ovládání pomocí externího časovače nebo
samostatný systém dálkového ovládání.
- POZOR: horký povrch.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NECHTE SERVIS OBSLUHOVAT POUZE AUTORIZOVANÝ PERSONÁL.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

IDENTIFIKACE DÍLŮ

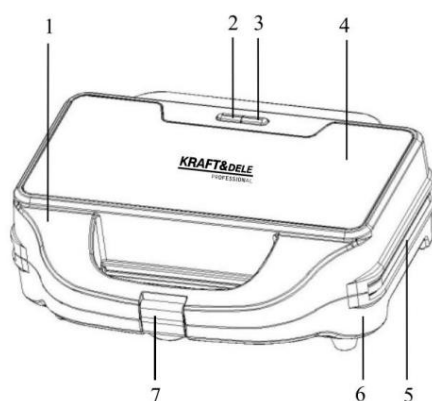

1. Horní kryt
2. Kontrolka napájení
3. Kontrolka připravenosti
4. Dokončovací panel
5. Nepřilnavá topná deska
6. Spodní kryt
7. Zámek rukojeti

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Pečlivě si přečtete všechny pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obal
- Topné desky očistěte otřením houbičkou nebo hadříkem navlhčeným v teplé vodě.

NEPONOUŘUJTE SPOTŘEBIČ ANI NELIJTE VODU PŘÍMO NA VAŘICÍ PLOCHU.

- Osušte hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Pro dosažení nejlepších výsledků lehce potřete plotýnky malým množstvím oleje na vaření nebo spreje na vaření.

Poznámka: Při prvním zahřátí toustovače se může uvolňovat mírný kouř nebo zápach. To je u mnoha topných spotřebičů normální. Bezpečnost vašeho spotřebiče tím není ovlivněna.

JAK POUŽÍVAT

- Vyberte disky, které chcete použít, a ujistěte se, že jsou nainstalovány.
- Zavřete gril toustovače a zapojte jej do zásuvky. Všimnete si, že se rozsvítí kontrolka napájení a kontrolka připravenosti, což znamená, že gril toustovače se začal předehřívat.
- Dosažení teploty pečení bude trvat přibližně 3–5 minut, kontrolka připraveno vyjde ven.
- Otevřete grilovací toustovač a položte sendvič, maso nebo jiné jídlo na spodní talíř, aby se vaření.
- Zavřete grilovací toustovač. Kontrolka připravenosti se znovu rozsvítí.
- Pečte přibližně 3 až 6 minut, dokud kontrolka připravenosti znovu nezhasne, nebo dokud pečivo nezezlátne, dobu pečení upravte podle své chuti.
- Po uvaření otevřete víko pomocí rukojeti. Vyjměte jídlo plastovou stěrkou. Nikdy nepoužívejte kovové kleště ani nůž, protože by mohly poškodit nepřilnavý povrch varných desek.
- Po uvaření otevřete víko pomocí rukojeti. Vyjměte jídlo plastovou stěrkou. Nikdy nepoužívejte kovové kleště ani nůž, protože by mohly poškodit nepřilnavý povrch varných desek.
- Po vaření odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej otevřený vychladnout.

Demontáž topných desek

- Před vyjmutím desek vždy odpojte gril toustovače ze zásuvky a nechte jej vychladnout. topení.
- Otevřete gril toustovače a na přední straně jednotky vyhledejte tlačítka pro uvolnění desky. Posuňte Stiskněte tlačítko dolů a deska se mírně vysune ze základny. Uchopte desku oběma rukama, vysuňte ji zpod kovových podpěr a zvedněte ji. Stiskněte tlačítko pro uvolnění druhé desky, abyste druhou topnou desku citlivě vyjmuli.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním vždy odpojte gril toustovače ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Spotřebič se snadněji čistí, když je mírně teplý. Gril toustovače není nutné k čištění rozebírat. Gril toustovače nikdy neponořujte do vody ani jej nevkládějte do myčky nádobí.
- Topné desky lze čistit ve vodě nebo v myčce nádobí.
- Grilovací desky otřete měkkým hadříkem, abyste odstranili všechny částice jídla. V případě připálených částecí jídla na ně vymáčkněte trochu teplé vody smíchané s čisticím prostředkem a poté je očistěte neabrazivní plastovou houbičkou nebo na gril položte vlhký kuchyňský papír, aby se částice jídla navlhčily.
- Nepoužívejte kovové náčiní k vyjímání jídla, mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.

- Vnější stranu grilu toustovače otírejte pouze vlhkým hadříkem. Nečistěte
Nečistěte vnější povrch abrazivními houbičky ani ocelovou vlnou, mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy. Neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Nevkládejte do myčky nádobí.
- Po každém použití talíř vyjměte a vyprázdněte a tácek umyjte v teplé mýdlové vodě.
Nepoužívejte drsné houbičky ani silné čisticí prostředky, mohly by poškodit povrch.
Před opětovným nasazením důkladně opláchněte a osušte čistým, měkkým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním grilovací toustovač vždy odpojte ze zásuvky.
- Před uskladněním se vždy ujistěte, že je grilovací toustovač chladný a suchý.
- Napájecí kabel lze pro skladování omotat kolem spodní části základny.

SPECIFIKACE

Model	KD4133
Napětí	220–240 V
Intenzita	50/60 Hz
Moc	1500 W
Vyměnitelné destičky	ANO
Nepřilnavý povlak	ANO
Rukojeť Cool Touch	ANO



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Topinkovač s vyměnitelnými deskami (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD4133

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
2. 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita

Podle norem:

ČSN EN IEC 55014-1:2021

ČSN EN IEC 55014-2:2021

ČSN EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul.
Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.7.2023