



**KRAFT&DELE
TYČOVÝ MIXÉR
KD4181**



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Důležité pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Význam přeškrtnutého odpadkového koše:

Nevyhazujte elektrická zařízení do netříděného komunálního odpadu, využijte oddělená sběrná místa.

Kontaktujte místní úřad pro informace o dostupných systémech sběru odpadu.

Pokud jsou elektrická zařízení vyhazována na skládky odpadu, mohou nebezpečné látky proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, čímž mohou poškodit vaše zdraví a pohodu.

Při výměně starých zařízení za nová je prodejce ze zákona povinen bezplatně převzít staré zařízení k ekologické likvidaci.

Důležitá poznámka


Před použitím zařízení pečlivě zkontrolujte každou část příslušenství.

- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Pokud je blender ponechán bez dozoru, stejně jako před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení.
- Nedovolte dětem používat blender bez dozoru.
- Nezapínejte zařízení, pokud se zdá být jakkoliv poškozené.
- V případě opravy, výměny příslušenství nebo napájecího kabelu kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Základnu zařízení neponořujte do vody za účelem čištění a zařízení nespouštějte ani nestiskejte ovládací tlačítka mokřima rukama.
- Teplota vody při čištění zařízení nesmí překročit 60 °C.
- Nespouštějte zařízení po dlouhou dobu, jinak může dojít k poškození jeho vnitřních částí.
- Pokud motor pracuje, nevkládejte prsty ani jiné předměty do zařízení nebo nádoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem. Aby se zabránilo nebezpečí, kontaktujte servisního technika nebo jinou kvalifikovanou osobu.
- Používejte pouze toto zařízení a dodané příslušenství. Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte zařízení ani příslušenství k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto návodu k obsluze.
- Při manipulaci s ostrými řeznými čepeli, vyprazdňování nádoby a čištění dbejte zvýšené opatrnosti. Nepokoušejte se používat řezné čepele nebo příslušenství k jiným účelům než k těm, ke kterým jsou určeny, aby nedošlo k nebezpečí. Nesprávné použití nebo montáž řezných čepelí či příslušenství může způsobit nebezpečné situace.

Ochrana: Motor je vybaven ochranou, která zařízení automaticky vypne v případě přetížení a po ochlazení jej znovu spustí.

NÁZVY ČÁSTÍ

- 1 – Ovládací knoflík rychlosti
- 2 – Nízká rychlost
- 3 – Turbo rychlost
- 4 – Mixovací nástavec
- 5 – Nádobá 600 ml
- 6 – Sekací nádoba 860 ml
- 7 – Šlehací metly a háky
- 8 – Nástavec na bramborovou kaši
- 9 – Silikonová ochrana nádoby
- 10 – Silikonová ochrana nádoby

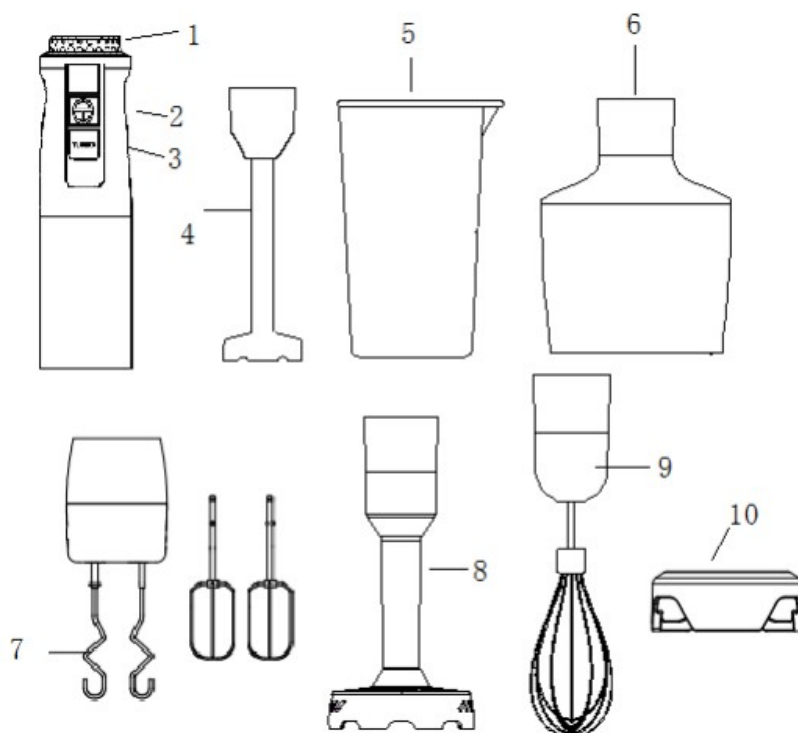

Technické parametry

Model: KD4181

Napětí: 220–240 V~

Výkon: 1500 W

Odhadovaná doba provozu: ≤1 min

Rychlost: 15000 ot./min ±10 %

Frekvence: 50/60 Hz

Jmenovitá doba přestávky: ≥1 min

NÁVOD K OBSLUZE

Použití blenderu

Ruční blender je ideální pro přípravu dipů, omáček, majonéz a dětské stravy, stejně jako pro mixování a přípravu mléčných koktejlů.


1. Vložte mixovací nástavec do motorové jednotky a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil v motorové jednotce.



2. Vložte ingredience do nádoby. Aby nedocházelo k rozstříkávání, ponořte kryt čepele zcela do ingrediencí. (Maximální objem nádoby je 600 ml). Ruční blender můžete používat v dodané nádobě i v jiné vhodné nádobě.



3. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka TURBO nebo přepínače.
4. Regulaci rychlosti lze nastavit pomocí otočného ovladače rychlosti.
5. Mixujte ingredience pomalým pohybem zařízení nahoru, dolů a do kruhu.

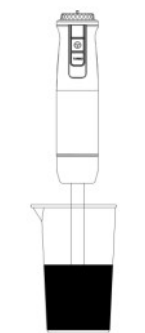


Použití sekáčku

Sekáček je ideální pro sekání tvrdých potravin, jako jsou maso, sýr, cibule, bylinky, česnek, mrkev, vlašské ořechy, mandle, švestky apod.

(Maximální kapacita sekací nádoby: 250 g)

UPOZORNĚNÍ: Nesekejte velmi tvrdé potraviny, jako jsou kostky ledu, muškátový oříšek, kávová zrna nebo obilí. Čepele jsou velmi ostré! Při manipulaci s čepelí dbejte zvýšené opatrnosti.


1. Umístěte čepel sekáčku do sekací nádoby, zatlačte ji dolů a zajistěte nádobu.
2. Vložte ingredience do sekací nádoby. Pevné ingredience nesmí být větší než 2 cm.
3. Umístěte spojovací nástavec sekáčku na sekací nádobu.

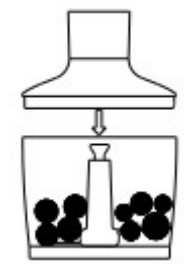

4. Připevněte motorovou jednotku k sekací nádobě, viz montážní pokyny v části „Použití blenderu“.



5. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka turbo nebo přepínače.

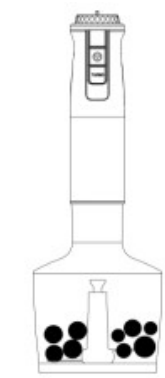

Použití šlehací metly

Šlehací metla je určena ke šlehání smetany, bílků, míchání piškotového těsta a hotových dezertů.

1. Vložte šlehací metlu do spojovací jednotky metly.
2. Připojte spojovací jednotku k motorové jednotce, viz „Použití blenderu“.



3. Stisknutím přepínače spusťte ruční blender a přibližně po 30 sekundách stiskněte tlačítko turbo, aby se zabránilo rozstříkávání ingrediencí.



Použití šlehacích metel a háků

Šlehací metla je určena ke šlehání smetany, bílků, míchání piškotového těsta a hotových dezertů.

4. Vložte šlehací metlu do spojovací jednotky metly.



5. Připojte spojovací jednotku k motorové jednotce, viz montážní pokyny „Použití blenderu“.



6. Stisknutím přepínače spusťte ruční blender a přibližně po 30 sekundách stiskněte tlačítko vysoké rychlosti, aby se zabránilo rozstříkávání ingrediencí.



Použití nástavce na bramborovou kaši

Nástavec na bramborovou kaši je dodáván kompletně smontovaný.

1. Vložte nůž míchadla proti směru hodinových ručiček do těla nože míchadla.



2. Vložte mixovací nástavec do motorové jednotky a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil v motorové jednotce.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte zařízení od napájení a odpojte příslušenství.
2. Otřete motorovou jednotku, spojovací jednotku sekáčku a spojovací jednotku šlehací metly vlhkým hadříkem. Neponořujte je do vody. Ostatní příslušenství lze mýt v myčce nebo v čisté vodě.
3. Pokud zbytky potravin nejdou snadno odstranit z čepele nebo šlehací metly, nalijte do mixovací nádoby kapku prostředku na mytí nádobí a vodu. Připojte zařízení k elektrické síti. Ponořte čepel nebo šlehací metlu a spusťte zařízení přibližně na 10 sekund. Poté zařízení odpojte, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte.
4. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, zajistěte jeho skladování na suchém a dobře větraném místě, aby nedošlo ke zvlhnutí motoru.

UPOZORNĚNÍ:

Čepele jsou velmi ostré, proto je čistěte s maximální opatrností.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE S.A

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název výrobku: Ruční mixér

Model (obchodní označení): KD4181

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2014/35/EU LV Directive
2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2 Directive
3. Certifikát LFGB

Podle norem:

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace:

Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025