

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

ELEKTRICKÝ GRIL



Číslo modelu: KD4200

220-240 V ~ 50/60 Hz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KD4200
Moc	~~24~~ 00 W
Napětí	220-240 V, 50/60 Hz

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

Nenechávejte zařízení (ať už je zapnuté nebo ne) v dosahu dětí bez dozoru. Toto zařízení nesmí používat malé děti ani osoby se zdravotním postižením. vždy pod dohledem.

Zkontrolujte, zda specifikace vašeho zařízení odpovídají vašim elektroinstalacím.

Jakékoli chyby v připojení ruší platnost záruky.

Pokud váš systém není vybaven uzemněnou zásuvkou, před připojením zařízení k napájení se ujistěte, že kontaktujete autorizovanou instituci, aby upravila elektroinstalaci podle norem.

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní, domácí použití.

Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo je poškozeno.

Jakékoli zásahy kromě běžného čištění a údržby prováděné zákazníka musí být provedeno oprávněnou osobou.

Nikdy nedávejte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny.

Nenechávejte napájecí kabel viset v dosahu dětí.

Vždy uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

Nikdy nenechávejte zařízení během používání bez dozoru.

Napájecí kabel nesmí být nikdy umístěn v blízkosti horkých částí spotřebiče nebo přijít do kontaktu s nimi, v blízkosti zdroje tepla nebo na ostré hraně.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn, aby se předešlo nebezpečí. vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Umístěte zařízení na stabilní, rovný povrch, který je odolný vůči teple.

Nedotýkejte se nepřilnavých desek, když je spotřebič zapnutý.

Během používání zařízení se může vnější povrch zahřát.

Zařízení by nemělo být skladováno ani používáno ve vlhkém prostředí.

Před jakoukoli manipulací s přístrojem jej nechte vychladnout.

Všechna zařízení podléhají přísné kontrole kvality.

Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Zařízení nejsou určena k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Teplota přístupných povrchů může být během provozu vysoká. Neponořujte zařízení ani jeho zástrčku do vody ani jiných kapalin. Nebezpečí úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem!

Varování: Povrchy se během používání mohou zahřát.

Boční a přední povrchy jsou horké, nedotýkejte se jich.

Neponořujte zařízení ani zástrčku do vody ani jiných kapalin. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

VAROVÁNÍ: Tento elektrický spotřebič má funkci ohřevu. Povrchy, včetně těch jiných než funkčních, se mohou při vysokých teplotách zahřát. Protože se teploty u jednotlivých osob liší, měl by být tento spotřebič používán OPATRNĚ. Dotýkejte se pouze určených rukojetí a úchopných ploch spotřebiče a používejte tepelnou ochranu, jako jsou rukavice nebo podobné pomůcky.

Povrchy jiné než ty určené k uchopení by měly být před dotykem dostatečně dlouho vychladlé.

Když symbol  znamená „Pozor: Horký povrch“

Před prvním použitím zařízení

Dlaždice očistěte vlhkou houbou, opláchněte a důkladně osušte.

Po nanesení lehkého oleje na destičky přístroj zavřete a zapojte jej do zásuvky. Rozsvítí se. Rozsvítí se kontrolka (červená). Otočte knoflík doprava – rozsvítí se zelená kontrolka.


Nechte několik minut zahřívát, abyste se zbavili případného nového zápachu.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek nepoužívejte k vaření ani rozmrazování zmrazených potravin.

UPOZORNĚNÍ: K čištění tohoto výrobku nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní, mohlo by dojít k poškrábání a poškození nepřilnavého povrchu desek.

Pomocí rukojeti spustíte a položte horní talíř na jídlo.

IDENTIFIKACE DÍLŮ

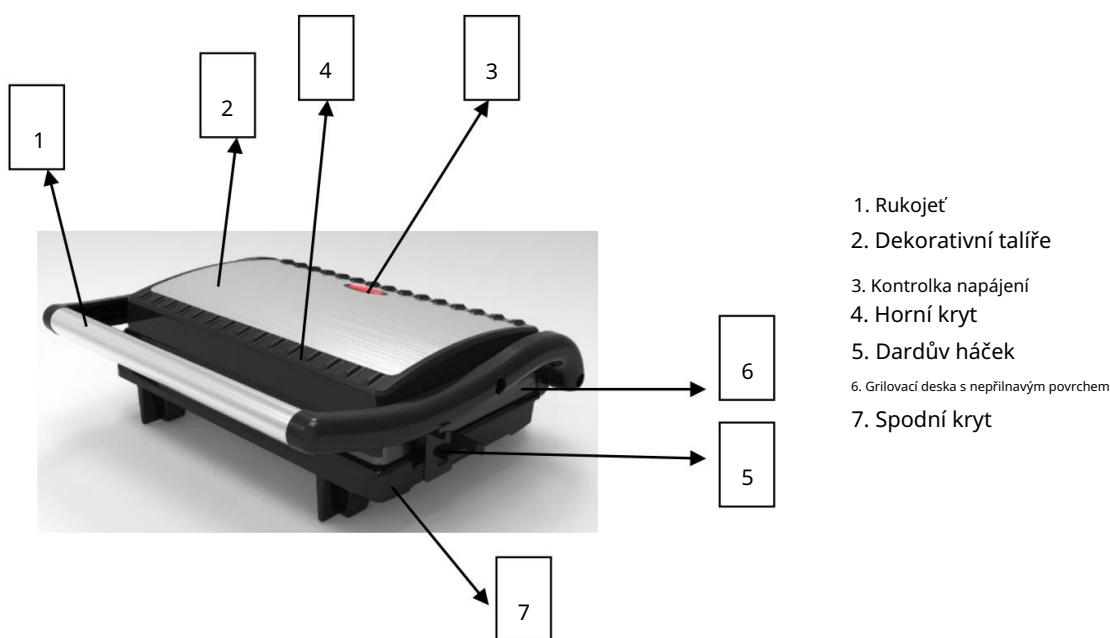

JAK POUŽÍVAT

- Zavřete toustovač a zapojte jej do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka připravenosti, která signalizuje zahájení předehřívání.
- Dosažení pečící teploty bude trvat přibližně 3 minuty, poté světlo zhasne.
- Otevřete toustovač a položte sendvič, maso nebo jiné jídlo na spodní topnou plotýnku.
- Zavřete toustovač. Kontrolka připravenosti se znovu rozsvítí.
- Pečte přibližně 3 až 8 minut, poté světlo zhasne, nebo dokud trouba nezezlátne, dobu pečení upravte dle vlastní preference.
- Po uvaření otevřete víko pomocí rukojeti. Jídlo vyjměte plastovou stěrkou. Nikdy nepoužívejte kovové kleště ani nůž, protože by mohly

poškodit nepřilnavý povlak topných desek.

- Po dokončení pečení odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej otevřený vychladnout.

Čištění

Před čištěním zařízení jej odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Nikdy zařízení neponořujte do vody ani pod tekoucí vodu.

K čištění vnější strany zařízení použijte vlhkou houbičku a opatrně ji osušte.

K čištění talířů použijte vlhkou houbičku s mycím prostředkem na nádobí. Opláchněte je a pečlivě osušte. Pokud jsou na talíři zbytky dortu, doporučujeme je změkčit rostlinným olejem a před vyjmutím počkat 5 minut. Nikdy nepoužívejte houbičku ani drátěný prášek. drhnutí.

Skladování

Omotejte kabel kolem zařízení a uložte jej ve svislé poloze, aby ušetřil místo.

Informace o záruce

Výrobce poskytuje záruku v souladu s předpisy platnými v zemi bydliště zákazníka, a to po dobu minimálně 1 roku od data prodeje zařízení koncovému uživateli.

Záruka se vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady.

Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

Při uplatnění záruky je nutné předložit originální fakturu (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Běžné opotřebení

Nesprávné použití, např. přetížení zařízení, použití neschváleného příslušenství, použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy

Poškození vzniklé nedodržáním návodu k obsluze, včetně připojení k nevhodnému zdroji napájení nebo nedodržení návodu k montáži. Částečně nebo úplně rozebrané přístroje.

Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být v EU likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej prosím zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů.

Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systémy pro sběr a vracení odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek zlikvidovat a recyklovat tak, aby byl bezpečný pro životní prostředí.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrický gril/topínk (označený ochrannou známkou
Kraft a Dele)

Model (obchodní označení): KD4200

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic
V:

1. Směrnice 2014/35/EU o nízkonapětových zařízeních – směrnice o zařízeních nízkého napětí
2. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU – směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
3. 2015/863 2011/65/EU – směrnice ROHS
4. Nařízení 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
5. Nařízení 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro pro styk s potravinami

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul.
Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 30.2.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-76752; Regon: 147383292



