

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

KÁVOVAR DRIFT



KD4288

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto produktu je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména v blízkosti dětí. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Ujistěte se, že napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku kávovaru.
3. Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, neponořujte kabel, zástrčku ani jiné kapaliny do vody.
4. Pokud je tento spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
5. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky. Před montáží nebo demontáží součástí a před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
6. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani pokud spotřebič nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen. Vraťte spotřebič do autorizovaného servisního střediska k prohlídce, opravě nebo seřízení.
7. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
8. Nepoužívejte venku.
9. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, ani se nedotýkat horkého povrchu.
10. Neumísťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti, ani do rozehráté trouby.
11. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
12. Nečistěte nádoby čisticími prostředky, ocelovou vlnou ani jinými abrazivními materiály.
13. Chcete-li spotřebič odpojit, vypněte jakýkoli ovládací prvek a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vždy držte zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
14. Sejmutí víka během vaření může způsobit popáleniny. Dávejte pozor, abyste se nepopálili párou.
15. Některé části zařízení se během provozu zahřívají, proto se jich nedotýkejte rukama. Používejte pouze rukojeti nebo knoflíky.
16. Neumísťujte horkou nádobu na horký ani studený povrch.

17. Nikdy nenechávejte prázdnou konvici na plotýnce, jinak by mohla prasknout.

18. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud konvice vykazuje jakékoli známky prasklin nebo pokud je rukojeť konvice uvolněná či oslabená. Konvici používejte pouze s tímto spotřebičem. Zacházejte s ní opatrně, protože konvice je velmi křehká.

19. Nepoužívejte kávovar bez vody.

20. Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, jakož i osoby bez odpovídajících zkušeností a znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo že byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.

21. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt. Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Opravy by měl provádět pouze autorizovaný servisní personál.


22. Nádobu je určena pro použití s tímto spotřebičem. Nikdy by se neměla používat na varné desce.

23. Zařízení nesmí být ponořeno.

Specifikace

Model	KD4288
Čistá hmotnost	1,9 kg
Materiál	Nerez
Moc	1200 W
Napětí	220-240 V~
Frekvence	50/60 Hz

Identifikace součástí

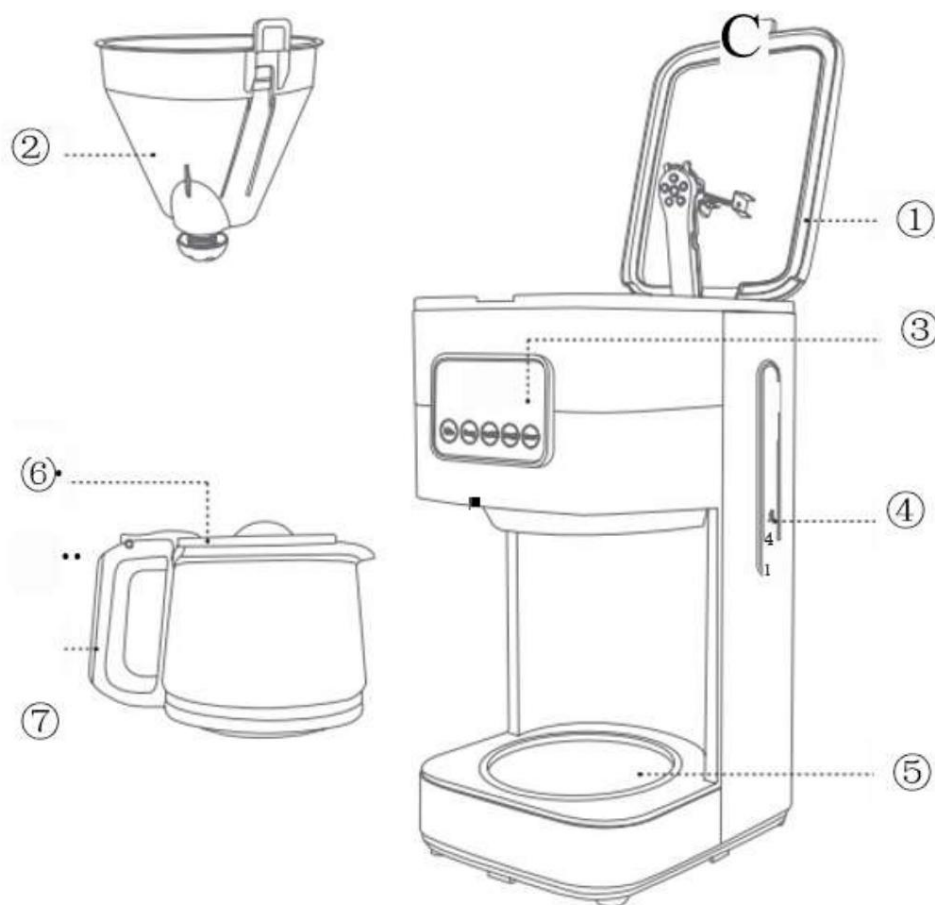

- 1 – Kryt nádrže na vodu
- 2 – Odnímatelný trychtýř
- 3 – Ovládací panel s dotykovou obrazovkou
- 4 – Vodní nádrž
- 5 – Varná deska
- 6 – Kryt karafy
- 7 – Rukojeť karafy


Akce

1. Otevřete víko nádržky na vodu a naplňte ji pitnou vodou. Hladina vody by neměla překročit rysku MAX.
2. Vložte odnímatelný trychtýř do držáku trychtýře a ujistěte se, že je správně nainstalován, jinak nebude možné víko nádrže zavřít.
Vložte papírový filtr do trychtýře.

3. Nasypte mletou kávu do papírového filtru. Na šálek kávy je obvykle potřeba jedna čajová lžička mleté kávy (množství lze upravit dle vaší chuti). Zavřete víko nádržky na vodu.
4. Skleněnou konvici postavte vodorovně na topnou desku.
5. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Chcete-li upravit sílu kávy, stiskněte jednou tlačítko „Síla“. Kontrolka „Síla“ se rozsvítí červeně a kávovar začne připravovat hustou kávu.
6. Stiskněte tlačítko „Zap/Vyp“, kontrolka „Zap/Vyp“ se rozsvítí červeně a přístroj se spustí. 7. Proces vaření lze kdykoli přerušit stisknutím tlačítka „Zap/Vyp“. Přístroj vaření obnoví opětovným stisknutím tlačítka „Zap/Vyp“.
8. Po dokončení vaření (asi minutu po) sejměte karafu a podávejte kávu. (káva přestane kapat).
9. Pokud po dokončení procesu nechcete kávu podávat ihned, nechte kávovar zapnutý a ohřejte ji na ohřívací desce. Přístroj se automaticky vypne po 40 minutách stisknutí tlačítka ON/OFF, pokud jej po vaření ručně neodpojíte ze zásuvky.
10. Pro optimální chuť kávy ji podávejte ihned po uvaření.
11. Vždy zařízení vypněte a odpojte od napájení, pokud jej nepoužíváte.

Programovatelná funkce

Pokud nechcete, aby kávovar začal pracovat okamžitě, například je nyní 8:10 a chcete, aby se kávovar spustil automaticky v 13:00, nejprve postupujte podle kroků 1 až 5 ve výše uvedené části a poté můžete nastavit funkci automatického spuštění takto:

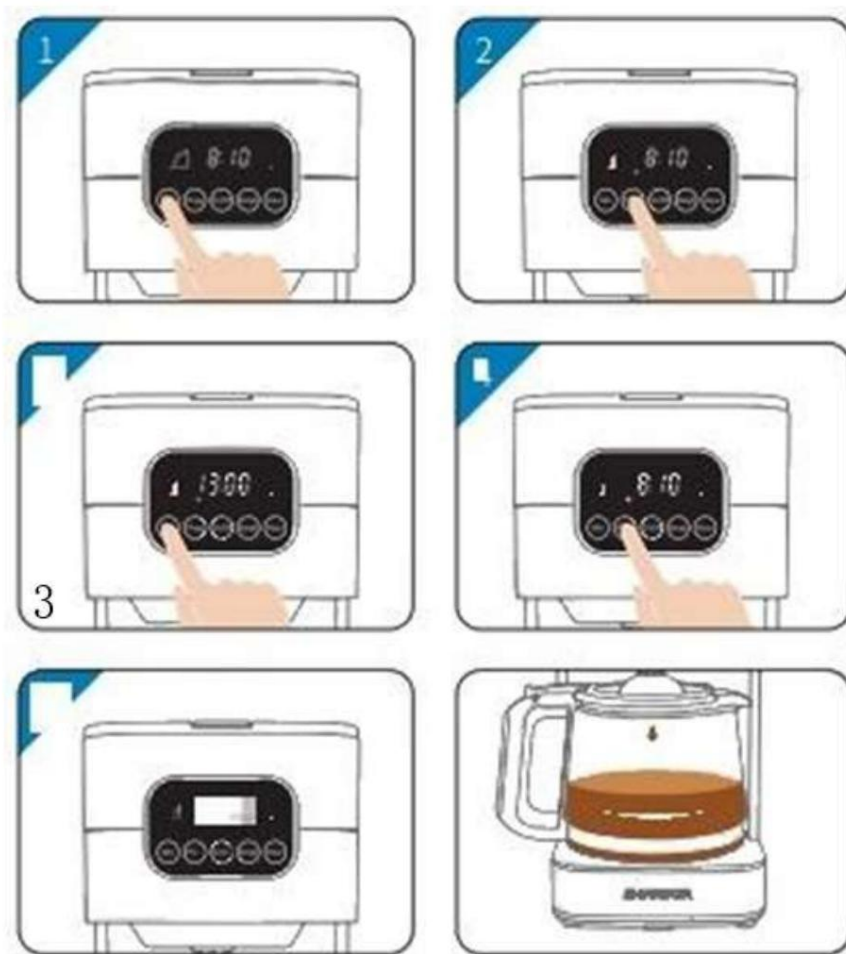

1. Nastavte aktuální čas opakovaným stisknutím tlačítka „Hodina a minuta“, např. 8:10.
2. Stiskněte jednou tlačítko „Prog“ a indikátor programu bude bíle blikat.
3. Nastavte čas automatického spuštění opakovaným stisknutím tlačítka „Hodina a minuta“, např. 13:00.
4. Znovu stiskněte tlačítko „Prog“ a indikátor programu se rozsvítí bíle. Po chvíli se na displeji zobrazí aktuální čas.
5. Kávu lze ohřívat na plotýnce. Příklad: Přístroj se automaticky vypne 40 minut po stisknutí tlačítka zapnout/vypnout, pokud jej po vaření ručně nevypnete.

6. Pro optimální chuť kávy ji podávejte ihned po uvaření.

Pozor:

1. Časový cyklus je 24 hodin.
 2. Funkci automatického spuštění lze zrušit opětovným stisknutím tlačítka „Prog“.
- Chcete-li změnit čas automatického spuštění, opakujte výše uvedené kroky 2–4.
3. Během vaření jsou tlačítka „Prog“, „Hour“ a „Min“ neaktivní.

Čištění a údržba

Čištění:

Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani spotřebič do vody ani jiných kapalin.

Po každém použití se vždy ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky.

1. Po každém použití očistěte všechny části (včetně odnímatelné konvice a trychtýře).
2. Otřete vnější povrch zařízení měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranit skvrny.
3. Během vaření se v trychtýři mohou hromadit kapky vody a stékat na dno spotřebiče. Abyste zabránili odkapávání, otřete tuto oblast po každém použití čistým a suchým hadříkem.
4. Topnou desku jemně otřete vlhkým hadříkem. K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

ÚDRŽBA:

Pro zajištění bezproblémového provozu kávovaru byste jej měli pravidelně čistit od minerálních usazenin, a to v závislosti na kvalitě vody ve vaší oblasti a četnosti používání.

Doporučujeme odstraňovat minerální usazeniny následujícím způsobem:

1. Naplňte nádržku vodou a odvápnovacím prostředkem po maximální úroveň uvedenou na

ukazatel hladiny vody (poměr vody a odvápňovače je 4:1, podrobnosti viz

pokyny k odvápnování). Použijte „domácí odvápňovač“, můžete také použít

kyselinu citronovou místo odvápňovače (sto dílů vody a tři díly kyseliny citronové).

2. Skleněnou konvici postavte vodorovně na topnou desku.
3. Ujistěte se, že je trychtýř nainstalován.
4. Zapněte přístroj a nechte ho vařit odvápnovací roztok.
5. Po dokončení vaření přístroj vypněte.
6. Nechte roztok působit 15 minut a opakujte kroky 4–6.
7. Zapněte zařízení. Oplachujte zařízení roztokem, dokud se nádržka na vodu zcela nevyprázdní.
8. Zařízení alespoň 3krát opláchněte vodou.

Tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej prosím zodpovědně.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Kávovar na překapávanou kávu

Model (obchodní označení): KD4288

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Nařízení 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
2. Nařízení č. 10/2011 o plastových materiálech a výrobcích určené pro styk s potravinami
3. Nařízení 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

4. Směrnice 2014/35/EU o nízkých hodnotách

5. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

6. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2

Podle norem:

EN 60335-2-15:2016+ A11:2018+A1:2021+ A2:2021+ A12:2021

EN 60335-1:2012+ A11:2014+A13:2017+ A1:2019+

A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

ČSN EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025

Foreintrade S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 523-36-70-753; REGON 147383292

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ma Dong Hui', is written over the printed company information.

