Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

Uživatelská příručka
Překlad originálního návodu

VYSOKOTLAKÝ MYČÍCÍ STROJ

KD432



VAROVÁNÍ: Před použitím zařízení si přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Machine Translated by Google

Obsah

Důležité bezpečnostní tipy a opatření

Obecná opatření

Varování, správné používání tlakové myčky

Návod k montáži

Uživatelská příručka

Čištění a skladování

Tipy na čištění

Technické údaje

Tipy pro řešení problémů

Důležité bezpečnostní tipy

Nikdy nemiřte tryskou tlakového čističe na lidi ani zvířata.
Během používání tohoto vysokotlakého zařízení nikdy nepijte alkohol ani neužívejte drogy.

Nikdy nepoužívejte pračku, když stojíte ve vodě.
Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama
Nikdy nedovolte, aby elektrické vodiče byly ponořeny do vody.
Nikdy nepoužívejte tlakovou myčku, když je uzavřený vodovodní ventil.
V tomto tlakovém čističi nikdy nepoužívejte horkou vodu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

VAROVÁNÍ: Při používání tohoto produktu je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny. Uschovejte si všechny bezpečnostní pokyny.

2. Nepoužívejte pračku, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či léků.
3. Nebezpečí vstřiknutí nebo zranění – nestříkejte vysokotlaký proud vody na lidi ani zvířata.

4. Nedovolte dětem používat vysokotlaký čistič.
5. Aby se snížilo riziko zranění, je při používání tlakového čističe v blízkosti dětí nutný pečlivý dohled.

6. Naučte se, jak okamžitě vypnout zařízení a snížit tlak. Naučte se obsluhovat vysokotlaký čistič.

7. Buďte ostražití – vždy si pamatujte, kam míříte vysokotlakou tryskou.
8. Udržujte pracovní prostor v čistotě a ujistěte se, že se v něm během používání myčky nenachází nikdo jiný než obsluha.

9. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní polohu – neopírejte se ani nestůjte na nestabilních površích.

10. Pracovní prostor by měl být vybaven dostatečným odvodněním, aby se snížila možnost pádů v důsledku kluzkého povrchu.
11. Dodržujte pokyny pro údržbu v manuálu.
12. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, udržujte všechna připojení suchá.
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
2. V důsledku opotřebení, ohnutí atd. může dojít k netěsnostem vysokotlaké hadice. Nepoužívejte poškozenou vysokotlakou hadici.
3. Nepoužívejte tlakovou myčku v blízkosti hořlavých materiálů, hořlavých par nebo prachu.

Machine Translated by Google

4. Některé chemikálie nebo čisticí prostředky mohou být při vdechnutí nebo požití nebezpečné a mohou způsobit vážná zranění. Pokud je pravděpodobné vdechnutí výparů, je třeba nosit respirátor nebo dýchací přístroj. Přečtěte si všechny pokyny k použití respirátoru, abyste se ujistili, že maska poskytuje nezbytnou ochranu před vdechováním škodlivých výparů.

5. Před použitím zařízení zkontrolujte všechny součásti a ujistěte se, že voda v zařízení nezamrzla. Neskladujte zařízení při teplotách pod 0 °C.

6. Na zařízení neprovádějte žádné úpravy. Zařízení s poškozenými nebo chybějícími částmi nebo bez ochranného pouzdra či krytu se NIKDY NESMÍ používat.
7. Udržujte tlak ve vysokotlaké hadici připojené k tlakovému čističi a tlakové pistoli. Odpojení hadice pod tlakem může způsobit vážné zranění.

8. Nenechávejte vysokotlaký čistič bez dozoru, když je v provozu.
9. Udržujte vysokotlakou trysku v dostatečné vzdálenosti od elektrických vodičů, abyste předešli smrtelnému úrazu elektrickým proudem.

SYMBOLY

Štítky na zařízení a v uživatelské příručce mohou obsahovat symboly. Obsahují informace o produktu nebo pokyny k používání zařízení.

 Označuje možné zranění osob

 Dvojitě izolovaná konstrukce

 Nevystavujte dešti ani nepoužívejte ve vlhkých místnostech.

 Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst a porozumět všem informace obsažené v návodu k obsluze před zahájením práce se zařízením.

 Při práci se zařízením vždy používejte ochranné brýle nebo ochranné brýle se štítem a v případě potřeby i celoobličejovou masku.

 Abyste snížili riziko zranění, nikdy nesměrujte proud vody na lidi ani zvířata. Netěsnící hadice a armatury mohou také způsobit zranění silným proudem vody.

 Abyste snížili riziko zranění zpětným rázem, držte tlakovou pistoli oběma rukama. ruce při spouštění zařízení.

 Nedodržování doporučení týkajících se práce se zařízením v suchých podmínkách a Nedodržení bezpečných postupů může vést k úrazu elektrickým proudem.

 Varování! Nikdy nemiřte pistolí na lidi, zvířata, kryt zařízení, napájecí zdroj ani elektrická zařízení.

 Zařízení není určeno k připojení ke zdroji pitné vody.

Machine Translated by Google



Elektrické nářadí, které již není vhodné k použití, by se nemělo likvidovat spolu s domovního odpadu, ale způsobem šetrným k životnímu prostředí. Taková zařízení by měla být recyklována na určených sběrných místech. Informace o recyklaci získáte od místního úřadu.

SERVIS DVOJITĚ IZOLOVANÉHO SPOTŘEBIČE

U dvojitě izolovaného výrobku se místo uzemnění používají dva systémy izolace. U dvojitě izolovaných spotřebičů není uzemnění vyžadováno. Neměly by být instalovány žádné další uzemňovací prostředky. Servis dvojitě izolovaného výrobku vyžaduje mimořádnou opatrnost a znalost tohoto typu zařízení a měl by být prováděn pouze kvalifikovaným servisním personálem. Náhradní díly pro dvojitě izolovaný výrobek musí být identické s originálními díly. Dvojitě izolovaný výrobek je označen slovy „DOUBLE INSULATION“ nebo „DOUBLE INSULATED“. Spotřebič může také nést slova „DOUBLE INSULATION“ nebo „DOUBLE INSULATED“.

tento symbol se objeví  .

POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU

Používání prodlužovacího kabelu s tímto výrobkem se NEDOPORUČUJE. Pokud musíte použít prodlužovací kabel, používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Tyto prodlužovací kabely jsou označeny nápisem „VHODNÉ PRO POUŽITÍ S VENKOVNÍM ZAŘÍZENÍM, POKUD SE NEPOUŽÍVAJÍ, SKLADUJTE UVNITŘ.“ Používejte pouze prodlužovací kabely s jmenovitým výkonem nejméně uvedeným na typovém štítku výrobku. Před použitím prodlužovací kabel zkontrolujte. NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÝ PRODLUŽOVACÍ KÁBEL!

Netahejte za napájecí kabel, abyste odpojili spotřebič od zásuvky. Vždy odpojujte spotřebič uchopením a vytažením za zástrčku. Uchovávejte kabel mimo dosah tepla a ostrých hran. Před odpojením výrobku od prodlužovacího kabelu vždy odpojte prodlužovací kabel ze zásuvky.

VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, udržujte všechna připojení suchá. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo důležité části zařízení, např. bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice, stříkací pistole.
- Pokud se používá prodlužovací kabel, musí být zástrčka a zásuvka vodotěsné. VAROVÁNÍ: Nesprávné prodlužovací kabely mohou být nebezpečné.
- Při čištění nebo údržbě, výměně dílů nebo provádění jakýchkoli úprav spotřebiče odpojte zástrčku ze zásuvky.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉHO MYČÍCÍHO PŘÍSTROJE

Tento spotřebič je určen pouze pro použití se studenou vodou. Nepoužívejte s tímto spotřebičem horkou vodu.

1. Používejte tlakovou myčku s tlakem nepřesahujícím tlak uvedený na zařízení.
Nikdy nepoužívejte zařízení bez vody. Provoz zařízení bez vody způsobí nevratné poškození.

2. Ujistěte se, že voda použitá k tlakovému čištění není znečištěná, neobsahuje písek ani žádné korozivní chemikálie.

3. VAROVÁNÍ – Váš tlakový čistič lze použít k mnoha účelům, včetně mytí aut, lodí, teras a odstraňování nečistot a úlomků.
Proud vody pod vysokým tlakem může při nesprávném použití poškodit pracovní povrchy! Další informace naleznete v návodu k obsluze vašeho spotřebiče. Před použitím spotřebič vždy vyzkoušejte venku.

4. Nikdy nepřemisťujte zařízení taháním za vysokonapěťovou hadici. K tomuto účelu použijte rukojeť na zařízení.


5. Vysokotlakou hadici držte vždy oběma rukama. Jednou rukou držte rukojeť pistole a druhou rukou ji podpírejte.

Machine Translated by Google

6. Při dávkování čisticího prostředku se čisticí prostředek stříká pod nižším tlakem.
Po nanesení čisticího prostředku jej smyjte pomocí vhodné trysky.

POKYNY K INSTALACI

Rozbalení balíku
Po otevření balení prosím vyjměte všechny části zařízení a zkontrolujte podle níže uvedeného seznamu, zda byly dodány všechny položky:

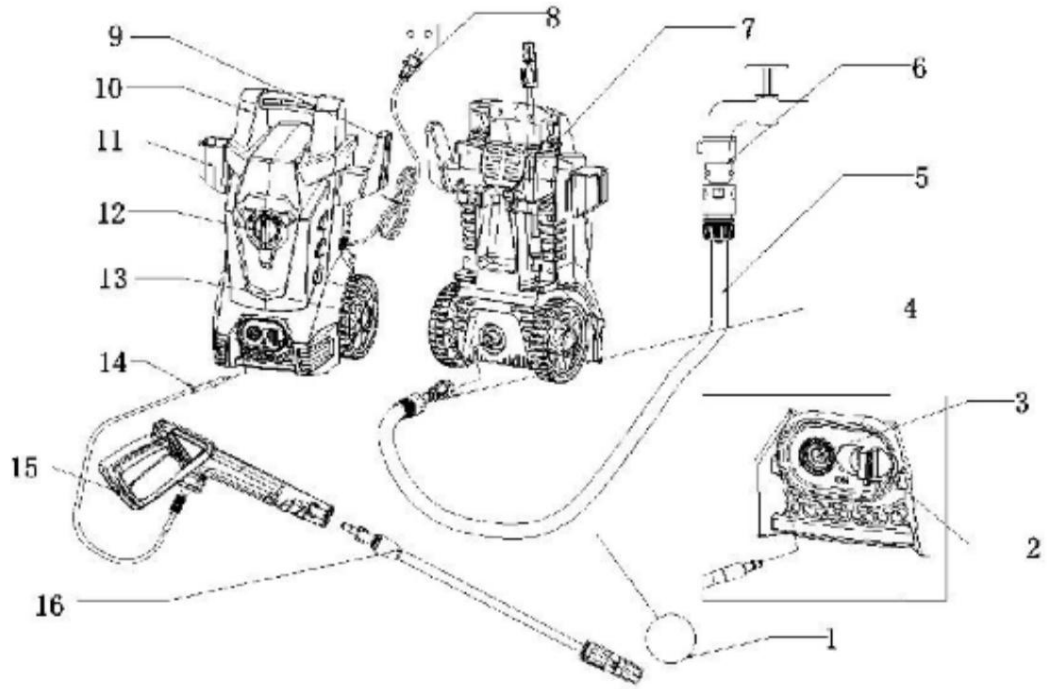


1. Kartáček na čištění trysek 2.
Hlavní vypínač 3. Výstup
vody 4. Krytka
přívodu vody 5. Přívod
vody (volitelný)
6. Upevňovací prvek (volitelný)
7. Nosný prvek 8. Napájecí
kabel 9. Držák napájecího
kabelu 10. Rukojeť 11. Podpěra pistole 12.
Hlavní vypínač
13. Kolečko 14. Vysokotlaká
hadice 15. Pistole 16.
Nastavitelná
tryska

Uvedený diagram slouží pouze pro ilustrační účely. Vyhrazujeme si právo na změny.


Machine Translated by Google

Krok 1


A. Vložte prodlužovací tyč pistole (C) do pistole (E). Zatlačte a otočte prodlužovací tyč (C) na pistoli (E), dokud nezapadne na místo. Jakmile jsou součásti správně spojeny, nelze je oddělit tahem za pistoli (E).
Stejným způsobem vložte trysku čisticího prostředku v závislosti na tom, která tryska je vhodná pro čištěný povrch. Do pistole lze vložit pouze jednu trysku. Pro zajištění správného provozu musí být všechny součásti vysokotlaké mycí pistole smontovány.

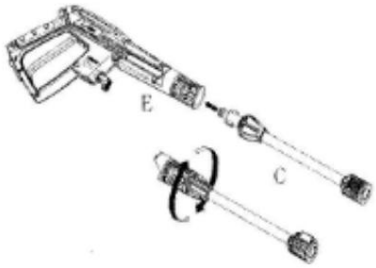

B. Vložte nastavitelnou trysku (D) do pistole (E). Protože je zařízení vybaveno rychlospojkou, jednoduše zatlačte trysku do pistole (E), dokud nezapadne na místo. Jakmile jsou součásti správně spojeny, nelze je oddělit tahem za pistoli (E). Stejným způsobem vložte trysku TURBO, v závislosti na tom, která tryska je vhodná pro čištěný povrch. Do pistole lze vložit pouze jednu trysku. Pro zajištění správného provozu musí být všechny součásti vysokotlaké čisticí pistole smontovány.

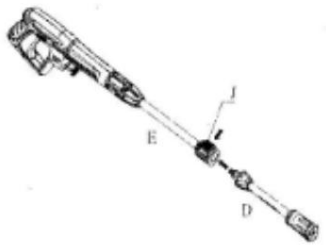

Krok 2
Přišroubujte rukojeť k tělu tlakové myčky. Šrouby jsou součástí dodávky.
Měli byste je hledat, když zařízení obdržíte.

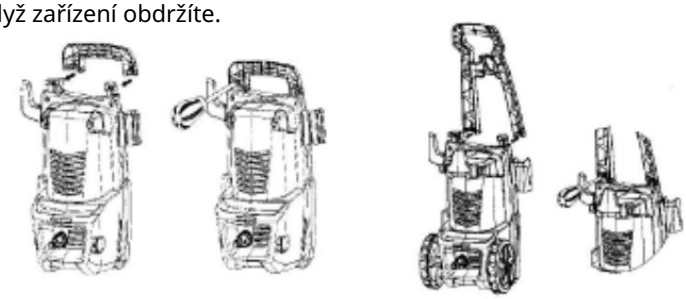

Krok 3
Připojte vysokotlakou hadici (F) k výstupu vody z tlakové myčky. Ujistěte se, že je hadice bezpečně připojena, aby nedošlo k úniku vody. Jakmile jsou součásti správně spojeny, nelze je oddělit tahem za jednu z nich. Stiskněte „tlačítko“ ve směru šipky a poté vytáhněte vysokotlakou hadici.



Machine Translated by Google

Krok 4

Připojte vysokotlakou hadici (F) k pistoli (E). Ujistěte se, že je hadice bezpečně připojena, aby nedošlo k úniku. Jakmile jsou součásti správně spojeny, nelze je oddělit tahem za jednu z nich. Stiskněte „tlačítko“ ve směru šipky a poté vytáhněte vysokotlakou hadici.




Krok 5

Nasaďte trysku stříkacího prostředku (J) na pistoli (E). Stiskněte a otáčejte tryskou stříkacího prostředku (J) ve směru hodinových ručiček na pistoli (E), dokud nezapadne na místo. Jakmile jsou součásti správně spojeny, nelze je oddělit tahem za jednu z nich.



Krok 6

Připojte hadicovou spojku k tlakovému čističi. Před instalací spojky odstraňte plastovou krytku, která je nasazena na zástrčce tlakového čističe. Tuto plastovou krytku lze po demontáži zlikvidovat. Jakmile jsou obě součásti nainstalovány, připojte zahradní hadici ke šroubu konektoru na tlakovém čističi. Připojte zahradní hadici ke zdroji vody.

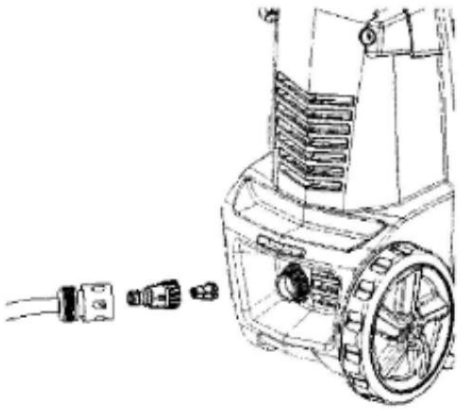

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Tento spotřebič je určen pouze pro použití se studenou vodou. Nepoužívejte s tímto spotřebičem horkou vodu.

Spouštění

Po připojení vysokotlakého čističe k přívodu studené vody postupujte následovně:

- Ujistěte se, že je vypínač v poloze VYPNUTO.
- Připojte zahradní hadici k přívodnímu potrubí.
- Vložte nastavitelnou rozprašovací trysku do pistole podle kroku 1 montáže
- Připevněte rukojeť k tělu stroje podle kroku 2 montáže.
- Připojte vysokotlakou hadici k výstupní armaturě vysokého tlaku dle kroku 3 montáže

- Připojte vysokotlakou hadici k pistoli dle kroku 4 montáže.
- Připojte trysku rozprašovače čisticího prostředku k pistoli podle kroku 5 montáže.

Machine Translated by Google

- Úplně otevřete ventil přívodu vody.
- Před zapnutím zařízení stiskněte spoušť pistole, abyste odvzdušnili celý systém čerpadla a hadic.
- Spusťte tlakový čistič otočením hlavního vypínače do polohy ON a stisknutím spouště.
PŘIPOMÍNKA: Motor neběží nepřetržitě, pouze když je stisknuta spoušť.

VAROVÁNÍ – RIZIKO ZRANĚNÍ! Jednotka začne stříkat po stisknutí spouště. Po vypnutí jednotky zůstává v jednotce a hadici vysoký tlak. Namiřte pistoli bezpečným směrem a uvolněte tlak. NIKDY nesměrujte vysokotlaký proud vody na osoby ani zvířata.

Automatické zapnutí/vypnutí


Tato tlaková myčka je vybavena automatickým vypínačem. Tlaková myčka funguje pouze tehdy, když je hlavní vypínač v poloze ON a je stisknutá spoušť pistole. Po uvolnění spouště se motor myčky automaticky vypne. Pro obnovení provozu stačí znovu stisknout spoušť.

Chcete-li tlakovou myčku přestat používat, uvolněte spoušť a otočte spínač do polohy VYPNUTO. Pokud ji nepoužíváte, přístroj zcela VYPNĚTE.

Vypusťte vzduch z pistole

Před použitím vysavače je velmi důležité pistoli odvzdušnit. Viz „Montážní návod“. Chcete-li pistoli odvzdušnit, jednoduše připojte zahradní hadici k tlakovému čističi a stiskněte spoušť PŘED zapnutím napájení. Tím se hadice odvzdušní. Držte spoušť stisknutou asi minutu, aby se jednotka zcela odtlakovala. Během tohoto procesu bude z pistole vytékat voda pod nízkým tlakem. Další informace o odvzdušnění naleznete v části s názvem „Obsluha jednotky“.


Bezpečnostní zámek pistole

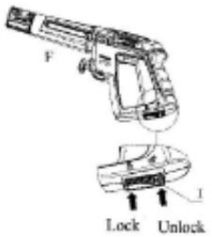

Tato tlaková myčka je vybavena bezpečnostní pojistkou spouště pistole. Pokud se myčka nepoužívá, pojistka zabraňuje náhodné aktivaci.

Nastavitelná rozprašovací tryska

Nastavitelná tryska umožňuje různé rozstřiky od plného vějířového rozstřiku (diagram 1) až po přímý rozstřik (diagram 2). Při použití tlakového čističe k čištění dřeva, teras, obkladů, vozidel atd. vždy začněte s rozprašovací tryskou a začněte stříkat ze vzdálenosti alespoň 90 cm, abyste předešli poškození povrchu čištěného materiálu. Vždy začněte stříkáním v testovací oblasti bez lidí a předmětů.

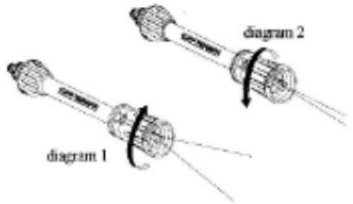


- Varování: Vysokotlaké vodní trysky jsou nebezpečné, pokud se nepoužívají správně. Tryska nesmí být namířena na osoby, elektrická zařízení pod napětím ani na samotný spotřebič.

- Nesměrujte proud vody na sebe ani na jiné osoby k čištění oblečení nebo bot.

Machine Translated by Google

Tryska na rozprašování čisticího prostředku
Trysku na čisticí prostředek lze použít k rozstřikování mnoha druhů tekutého čisticího prostředku na pracovní povrch obrobku.
Nádobku naplňte pouze čisticím prostředkem.
Do této nádoby nenalévejte vodu. Vysokotlaký čistič automaticky smíchá čisticí prostředek s vodou. Po použití čisticího prostředku vložte nastavitelnou trysku do nádoby.
opláchnutí čisticího prostředku tlakovou vodou.

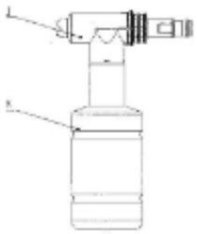

POUŽÍVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Tlaková myčka stříká čisticí prostředek pod nízkým tlakem. K smytí čisticího prostředku použijte nastavitelnou trysku.

Biologicky odbouratelné čisticí prostředky jsou speciálně vyvinuty tak, aby chránily životní prostředí a váš tlakový čistič. Tyto čisticí prostředky neucpávají filtr a dlouhodobě chrání vnitřní součásti vašeho tlakového čističe.

Krok 1
Odpojte trysku od nádoby na čisticí prostředek otočením nádoby proti směru hodinových ručiček a oddělením obou součástí.



Krok 2

Naplňte nádobu schváleným čisticím prostředkem. Čisticí prostředek pomalu nalijte do nádržky pomocí trychtýře.
Oba díly znovu sestavte nasazením trysky zpět na nádržku na čisticí prostředek a otočením ve směru hodinových ručiček.



Čištění a skladování

Vypnutí vysokotlakého čističe
Po dokončení práce se zařízením jej vypněte takto:

• Vypněte vypínač zařízení.
• Před odpojením vysokotlaké hadice namiřte pistoli bezpečným směrem a vypusťte vysokotlakou vodu. • Odpojte vysokotlakou hadici od myčky a pistole. •
Odpojte zahradní hadici od myčky. • Sejměte rychlospojku ze
zahradní hadice a připojte ji ke spojce
nainstalované na myčce. • Odstraňte přebytečnou vodu z čerpadla nakloněním jednotky na obě strany, abyste odstranili veškerou zbývající vodu ze vstupního a výstupního připojení.

Machine Translated by Google

• Vyjměte filtr přívodu vody a opláchněte jej vodou, abyste odstranili nečistoty a úlomky. Znovu filtr vyčistěte. • Vyprázdněte nádržku na

čisticí prostředek a opláchněte ji pod tekoucí vodou. • Otřete zbývající vodu ze
všech součástí a příslušenství. • Aktivujte bezpečnostní pojistku pistole. • Myčku, její součásti a
příslušenství skladujte na místě s teplotou nad 0 °C
(32 °F).

Ochrana proti mrazu a dlouhodobé skladování

Postupují podle výše uvedených pokynů a přidávají následující kroky:
- Po uzavření přívodu vody a před odpojením vysokotlaké hadice zapněte myčku na 2–3 sekundy, aby se odstranila zbývající voda.
OKAMŽITĚ VYPNĚTE

Pokračování v provozu pračky bez vody způsobí její vážné poškození.
- Varování: Nedodržení těchto pokynů pro skladování bude mít za následek vážné poškození sestavy čerpadla.

ÚDRŽBA

• Tato tlaková myčka je dodávána s uzavřeným mazacím systémem, takže není třeba doplňovat mazivo. • Před použitím zkontrolujte všechny hadice a

příslušenství, zda nejsou poškozené. • Pravidelně kontrolujte vstupní filtr, zda se v něm nenacházejí usazeniny.

ČIŠTĚNÍ

Dřevěné a vinylové povrchy

Očistěte povrch čistou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte nádržku na čisticí prostředek a naneste jej na čištěný povrch nízkým tlakem. Pro dosažení optimálních výsledků zmenšete pracovní plochu na menší části a čistěte každou část jednu po druhé. Nechte čisticí prostředek na povrchu několik minut působit a poté opláchněte vysokým tlakem. NEČEKEJTE, AŽ
ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA POVRCHU ZASYCHNE. Pro dosažení nejlepších výsledků vždy čistěte zleva doprava a shora dolů.
Oplachujte pod vysokým tlakem pomocí rozprašovače a držte trysku alespoň 15–23 cm od čištěného povrchu.
Při přímém stříkání se držte dále od čištěné oblasti. Poznámka: U měkčích dřevin zvětšete vzdálenost od čištěné oblasti.

Cementové povrchy, kámen a cihly

Povrch očistěte čistou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte nádržku na čisticí prostředek a naneste jej na čištěný povrch nízkým tlakem. Opláchněte vysokým tlakem pomocí rozprašovače a držte trysku alespoň 7,5–15 cm od čištěného povrchu.
Při přímém postřiku se držte dále od čištěné oblasti.
Poznámka: U měkčích povrchů zvětšete vzdálenost od čištěné oblasti.

Auta, lodě a motocykly

Očistěte povrch čistou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte nádržku na čisticí prostředek a naneste jej na čištěný povrch nízkým tlakem. Pro dosažení optimálních výsledků zmenšete pracovní plochu na menší části a čistěte každou část jednu po druhé. Nechte čisticí prostředek na povrchu několik minut působit a poté opláchněte vysokým tlakem. NEČEKEJTE, AŽ
ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA POVRCHU ZASYCHNE. Pro dosažení nejlepších výsledků vždy čistěte zleva doprava a shora dolů.
Oplachujte pod vysokým tlakem rozprašovačem a držte trysku alespoň 20 cm od čištěného povrchu. Při přímém stříkání se držte dále od čištěné oblasti. Poznámka: U měkčích povrchů zvyšte vzdálenost od čištěné oblasti.

Machine Translated by Google

Grily, spotřebiče, zahradní nářadí

Povrch očistěte čerstvou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte nádržku na čisticí prostředek a naneste jej na čištěný povrch nízkým tlakem. Nechte čisticí prostředek několik minut působit na povrchu a poté opláchněte vysokým tlakem. NEČEKEJTE, AŽ ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA POVRCHU ZASUCHNE. Opláchněte vysokým tlakem pomocí rozprašovače a držte trysku alespoň 3–7,5 cm od čištěného povrchu. Při přímém stříkání se držte dále od čištěné oblasti. Poznámka: U měkčích povrchů zvyšte vzdálenost od čištěné oblasti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KD432
Napětí	220–240 V střídavého proudu
Frekvence	50/60 Hz
Moc	2800 W
Jmenovitý tlak	200 barů
Maximální tlak	280 barů
Tok	6,0 l/min
Maximální tlak přívodu vody	1 MPa
Maximální teplota vody	50 °C

Naměřená hladina akustického tlaku dle normy ISO 3744
Lpa (akustický tlak) db (A) 90,3
kPa (akustický tlak) dB (A) 3
Lwa (akustický výkon) db (A) 105
Kwa (akustický výkon) dB (A) 3

Průměrné zrychlení: <2,65 m/s2

ZÁRUKA

Záruční podmínky naleznete v přiložených záručních podmínkách.

PROSTŘEDÍ.

Po skončení životnosti tohoto zařízení by se nemělo likvidovat s domovním odpadem. Taková zařízení by měla být zlikvidována způsobem šetrným k životnímu prostředí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Pokles tlaku nebo vibrace	Nedostatek vody Ucpaný vodní filtr	Otevřete vodní ventil Vyčistěte vodní filtr na čerpadle Naplňte potrubí
Motor při startování hučí a nenastartuje	Příliš nízké síťové napětí Stříkací pistole není aktivována Příliš malý průřez prodlužovacího kabelu	Zkontrolujte elektrické připojení Po spuštění zařízení zkontrolujte stříkací pistoli Použijte prodlužovací kabel

Machine Translated by Google

		vhodný průřez vodiče. Viz: Připojení zařízení k napájení
Motor nenastartuje	Nesprávné napětí Není povoleno žádné zabezpečení sítě	Zkontrolujte zástrčku, kabel a vypínač. Povolit zabezpečení sítě
Motor přestane fungovat	Výpadek proudu v důsledku přetížení způsobeného přehřátím motoru	Zkontrolujte, zda je síťové napětí kompatibilní se zařízením. Počkejte 3 minuty a poté zařízení restartujte.
Čisticí prostředek se nestříká. Tryska je ucpaná.		Vyčistěte trysku stříkací pistole
Zařízení vytváří nerovnoměrný nebo nepřesný proud kapaliny	Znečištěná vysokotlaká tryska na stříkací pistoli Nesprávně umístěná objímka rozprašovací trysky	Vyčistěte trysku rozprašovače pomocí nástroje, který je součástí čisticí sady. Správně umístěte rukáv

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Tlaková myčka (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD432

Údaje o produktu: Výkon: 2800 W

Napětí: 230V

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES 2.
Směrnice o zařízeních pro nízké napětí
2014/35/EU 3. Směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
4. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU 5. Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 60335-2-79:2012; EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 30.2.2025