

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

OLEJOVÁ FRITÉZA

Překlad originálního návodu
KD4330



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a/nebo zranění, včetně následujících:

1. PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a knoflíky.
3. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neumísťujte kabel ani zástrčku ani zařízení do vody ani do žádné jiné kapaliny.
4. Tento spotřebič není určen k používání dětmi ani osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobám bez zkušeností a znalostí. Při používání tohoto spotřebiče v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrájí.
5. Nenechávejte zařízení během používání bez dozoru.
6. Odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, a před čištěním.
Před čištěním a montáží nebo demontáží součástí nechte vychladnout.
7. Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani po poruše spotřebiče, po pádu nebo po jakémkoli jiném poškození. Spotřebič vraťte do nejbližšího autorizovaného servisního střediska k prohlídce, opravě nebo seřízení.
8. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
9. Nepoužívejte venku.
10. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, ani se nedotýkat horkých povrchů.
11. Neumísťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti, ani v horké troubě..
12. Při přemísťování fritézy s horkým olejem buďte mimořádně opatrní.
13. Vždy nejprve připojte magnetickou zástrčku k zařízení a poté připojte kabel do zásuvky.

Chcete-li regulátor teploty odpojit, vypněte jej, odpojte jej ze zásuvky a poté vyjměte magnetickou zástrčku ze spotřebiče.
14. Ujistěte se, že jsou rukojeti správně nainstalovány v koši a zajištěny.
Přečtěte si podrobné pokyny.
15. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
16. POUZE PRO DOMÁCI POUŽITÍ.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

NÁVOD K POUŽITÍ

PRODUKT SE MŮŽE MÍRNĚ LIŠIT OD OBRÁZKU



Tento spotřebič je určen POUZE pro použití v domácnosti. Měl by být připojen k elektrické zásuvce se střídavým proudem (standardní domácí zásuvka). Nepoužívejte žádnou jinou elektrickou zásuvku.

Krátký napájecí kabel je dodáván pro snížení rizika zamotání nebo zakopnutí o delší kabel. Delší, odnímatelné napájecí kabely ani prodlužovací kabely se s tímto výrobkem nedoporučují.

TIPY PRO BEZPEČNOSTNÍ POUŽITÍ KABELU

1. Nikdy netahejte ani netahejte za kabel ani za zařízení.
2. Chcete-li zapojit zástrčku, pevně ji uchopte a zasuňte ji do zásuvky.
3. Chcete-li zařízení odpojit, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
4. Před každým použitím zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený nebo odřený. Tato poškození signalizují nutnost opravy spotřebiče a výměny napájecího kabelu.
5. Nikdy neomotávejte kabel pevně kolem spotřebiče, protože by to mohlo způsobit nadměrné namáhání kabelu v místě jeho vstupu do spotřebiče a způsobit jeho roztřepení a přetržení.

NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZENÝ, NEBO POKUD ZAŘÍZENÍ FUNGUJE PŘERUŠOVANĚ NEBO ÚPLNĚ PŘESTALO FUNGOVAT.

DŮLEŽITÉ!

Během prvních několika minut používání můžete zaznamenat kouř a/nebo mírný zápach. To je normální a mělo by to rychle vyprchat. Po několika použitích se to už nezopakuje.

PŘED POUŽITÍM


Pracovní desky z pevného povrchu se mohou snadno poškrábat, prasknout, spálit nebo poškodit, zejména pokud jsou vystaveny teplu. Abyste předešli poškození, vždy používejte pod kuchyňské spotřebiče generující teplo podložku.

Opatrně vybalte fritézu a všechny její části. Odstraňte veškerý obalový materiál, včetně samolepek a štítků. Vnitřek i vnější povrch fritézy očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Otřete dosucha měkkým hadříkem. NIKDY NEPONOUŠEJTE FRITÉZU DO VODY.

NEPONOUŠEJTE NAPÁJECÍ KABEL DO VODY ANI DO JINÉ KAPALINY. Fritézu umístěte na suchý, rovný a žáruvzdorný povrch. Doporučuje se, aby byl tento spotřebič provozován na vyhrazené zásuvce a obvodu, aby nedošlo k přetížení obvodu.

MONTÁŽ RUKOJETI FRITOVACÍHO KOŠÍKU

Připevňte rukojeť ke koši stisknutím západek a jejich zasunutím do otvorů v koši, dokud nezapadne na místo, jak je znázorněno níže. Zatáhněte za rukojeť dozadu a uvolněte ji, abyste se ujistili, že je bezpečně zajištěna. Rukojeť je zajištěna, když jsou oba čepy zasunuty do kulatých otvorů a obě strany rukojeti jsou zajištěny západkami na rukojeti.

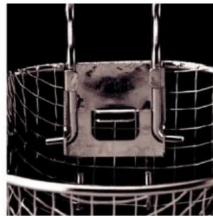

JAK POUŽÍVAT?

1. Umístěte fritézu na čistý, suchý, rovný, stabilní a žáruvzdorný povrch.
povrch uprostřed pracovní desky..
2. Naplňte fritézu olejem na smažení po rysku uvnitř spotřebiče. NIKDY neplňte fritézu nad rysku MAX. Ujistěte se, že hladina oleje je mezi minimální a maximální úrovní.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE FRITÉZU BEZ OLEJE.

3. Zapojte kabel do zásuvky 230 V.
4. Nastavte regulátor teploty na požadovanou nebo požadovanou teplotu. POZNÁMKA: Olej lze ohřívat s uzavřeným víkem fritézy i bez něj. Zavření víka zabrání rozstříkávání oleje.
5. Jakmile olej dosáhne požadované teploty, kontrolka zhasne.
6. Připevněte rukojeť ke koší stisknutím západek a jejich zasunutím do otvorů. Vložte předměty do koše, dokud nezacvaknou, jak je znázorněno na obrázcích.
Poté košík pomalu spusťte do oleje ve spodní části fritézy. Košík NEPŘETĚŽUJTE, protože by se tím výrazně snížila teplota oleje a jídlo by ho absorbovalo více. Přeplnění může navíc způsobit přetečení.

Upozorňujeme, že potraviny s vysokým obsahem vlhkosti mohou způsobit vykypění. Při spouštění koše buďte opatrní, aby se tekutina nevykypěla.
7. Zavřete víko fritézy, abyste zabránili rozstříkání.
8. Po vložení jídla do fritézy olej přirozeně vychladne, což způsobí opětovné rozsvícení kontrolky PŘIPRAVENO. To je normální.
9. Jakmile jídlo dosáhne požadovaného stupně zhnědnutí, zvedněte víko. Vymějte fritovací koš z oleje zvednutím rukojeti fritovacího koše. Před podáváním slijte přebytečný olej z jídla. Poznámka: Abyste předešli riziku popálení, nedotýkejte se žádné části fritézy, když je v provozu nebo je horká.
10. Po dokončení vaření vypněte regulátor teploty. Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky.

POZOR: POTRAVINY A KOŠÍK BUDOU PO VYJMUTÍ Z HORKÉHO OLEJE VELMI HORKÉ.
NEPOKOUŠEJTE SE VYJMUT POTRAVINY Z KOŠÍKU RUKAMI.

TIPY PRO FRITÉZU

- Před zapojením fritézy do zásuvky vždy doplňte olej.
- Fritézu používejte pouze na čistém, suchém, rovném, stabilním a žáruvzdorném povrchu.
povrchové teplo, dále od okraje pracovní desky.
- Při používání tohoto spotřebiče v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled. Horký olej může způsobit vážné a bolestivé popáleniny.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo popálení, nedovolte, aby se kabel nebo zástrčka dostaly do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
- Pro smažení používejte pouze kvalitní, spolehlivý a standardní rostlinný olej. Smažení na másle, margarínu, olivovém oleji nebo živočišném tuku se nedoporučuje kvůli jejich nižšímu bodu kouření.
- Před smažením odstraňte z jídla přebytečnou vlhkost osušením papírovou utěrkou; mokré potraviny způsobují nadměrné pění a stříkání. Nepřidávejte mokré potraviny do oleje. I malé množství vody může způsobit stříkání oleje.
- Při smažení tortill buďte opatrní. Pšeničné tortilly obsahují vzduchové bubliny. Během smažení se v těchto bublinách může hromadit olej. Pokud se tortilly řádně neodkapají, mohou prasknout a způsobit popáleniny. Proto je po smažení tortill opatrně vymějte z oleje a nechte je asi 30 sekund odkapat.
- Vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky a z fritézy, pokud ji nepoužíváte.
používáte zařízení.

- Před vyjmutím oleje a čištění.
- NENECHÁVEJTE nádobí v horkém oleji.
- Při vaření s horkými oleji buďte vždy opatrní, abyste předešli vážnému zranění osob nebo poškození majetku. Při smažení v blízkosti dětí buďte vždy opatrní.
- Na obalování nebo obalování potravin používejte hotovou strouhanku, jemně mleté strouhanky nebo kreky, kukuřičnou mouku, směs kukuřičné mouky a mouky, směs na palačinky nebo hotové směsi na pečení chleba.
- Po každém použití přecedte olej přes filtr nebo dvojitou vrstvu plátna, abyste odstranili nahromaděné zbytky. Skladujte v chladničce.
- Nevkládejte olej do chladničky, pokud je stále v nádržce. Nevkládejte spotřebič do chladničky za účelem skladování oleje.
- Před chlazením by měl být olej vyjmut a uložen v těsně uzavřené nádobě. Olej na vaření by měl být vyměněn, pokud má tmavou barvu, nepříjemný zápach, při zahřívání kouří nebo při smažení nadměrně pění.

PRŮVODCE VAŘENÍM

DRUH JÍDLA	ČAS	TEPLOTA
Smažené kuře	20–25 minut	190 °C
Kobliha	2–4 minuty	170 °C
Rybí prsty	4–6 minut	190 °C
Mražené jarní závitky	4–5 minut	190 °C
Cibulové kroužky	2–3 minuty	190 °C
Mražené hranolky	10–12 minut	170 °C

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Toto zařízení vyžaduje minimální údržbu. Neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel opravit.

Nepokoušejte se jej opravovat sami.

Jakýkoli servis vyžadující demontáž musí být proveden kvalifikovaným technikem.

1. Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. Olej si po použití udrží svou teplotu ještě dlouho. Nepokoušejte se fritézu přemísťovat, dokud je ještě horká.

2. Jakmile spotřebič a olej zcela vychladnou, olej vypustte.

3. Spotřebič a příslušenství omyjte v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem, opláchněte a důkladně osušte. NIKDY NEPONOUŠEJTE FRITÉZU ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY ANI DO JINÉ KAPALINY. Nemyjte v myčce nádobí.

4. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE K ČIŠTĚNÍ ABRAZIVNÍ ANI DŮKRYTÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY

FRITÉZY, PROTOŽE MOHOU POŠKOZIT POVRCHY.

SKLADOVÁNÍ: Před uskladněním se ujistěte, že všechny součásti jsou čisté a suché. Zařízení skladujte v obalu nebo na čistém a suchém místě. Nikdy jej neskladujte, když je horké nebo mokré. Napájecí kabel nikdy neomotávejte pevně kolem zařízení; udržujte jej volně stočený.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Olejová fritéza (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD4330

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnice ES:

1. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
2. 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita
3. Směrnice 2014/35/EU o nízkých hodnotách
4. Nařízení 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
5. Nařízení 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Podle norem:

EN 60335-2-13:2010 + A11:2012 + A1:2019

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023; EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul.

Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.12.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70752; Regon: 147383292

