Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

ELEKTRICKÝ DRTIČ



KD4341

Machine Translated by Google

Důležité tipy

Před použitím si prosím přečtěte níže uvedené pokyny.



Význam přeškrtnutého odpadkového koše:
Nevyhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu, využijte sběrná místa.

Pro informace o dostupných systémech sběru se prosím obraťte na místní úřad.
Pokud se elektrické spotřebiče likvidují na skládkách, mohou se nebezpečné látky dostat do podzemních vod a do potravního řetězce, což může poškodit vaše zdraví a pohodu.
Při výměně starých spotřebičů za nové je prodávající ze zákona povinen starý spotřebič převzít zpět k likvidaci, a to minimálně bezplatně.

Důležitá poznámka

Před použitím tohoto zařízení pečlivě zkontrolujte každou položku příslušenství.

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly s jeho používáním poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Před použitím tohoto spotřebiče zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. • Vždy odpojte mixér od

sítě, pokud jej necháváte bez dozoru, a před montáží, demontáží nebo čištěním.

- Nedovolte dětem používat mixér bez dozoru.
- Nezapínejte zařízení, pokud se jeví jakokoli poškozené.
- V případě oprav, výměny příslušenství nebo napájecího kabelu se prosím obraťte prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Neponořujte základnu do vody za účelem čištění a neobsluhujte zařízení ani nemačtěte ovládací tlačítko mokrýma rukama.
- Teplota vody by při čištění zařízení neměla překročit 60 °C.
- Nepoužívejte toto zařízení delší dobu, jinak by se mohly poškodit vnitřní části bude poškozeno.
- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do stroje ani nádoby, když běží motor.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Používejte pouze toto zařízení a dodané příslušenství. Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Nepoužívejte zařízení ani příslušenství k jiným účelům, než které jsou popsány v této uživatelské příručce.
- Při manipulaci s ostrými řeznými noži buďte opatrní, vyprázdnění nádoby a čištění. Nepokoušejte se používat řezací nůž ani příslušenství k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určen, abyste předešli nebezpečí. Nesprávné použití nebo instalace řezacího nože nebo příslušenství bude mít za následek nebezpečí.

Machine Translated by Google

Návod k použití

- Sejměte hlavní rám a kryt, položte tělo mísy na rovný povrch a poté pod tělo mísy umístěte protiskluzovou podložku.
- Sejměte plastový kryt, který chrání čepel.
- Ujistěte se, že je kráječ masa správně umístěn na rotující hřídeli uprostřed bowls.
- Vložte jídlo. (S ohledem na velikost jídla/pracovní harmonogram)
- Ingredience by neměly překročit horní limit maximálního množství na stupnici.
- Nasaďte víko na misku a poté na víko umístěte hostii. Zkontrolujte, zda je správně umístěna, a ujistěte se, že hostie, kráječ masa a víko jsou nainstalovány na svém místě.
- Držte hostitele rukou, stiskněte spínač, stroj začne pracovat. Uvolněte spínač, stroj přestane fungovat. (s ohledem na příjem potravy/pracovní rozvrh)
- Neodstraňujte hlavní motor ihned po zastavení stroje. Vytáhněte zástrčku a odpojte hlavní motor po zastavení nože.
- Otevřete víko mísy, nejprve vyjměte krájecí nůž a poté vyjměte jídlo. (Krájecí nůž je velmi ostrý, proto při jeho vyjímání buďte opatrní, abyste si nepořezali ruku ani jiné části těla.)

Bezpečnost: Do misky nevkládejte vodu ani potraviny s teplotou vyšší než 50 °C, aby nedošlo k deformaci těla misky a následnému úniku vody.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení
Nefunguje po zapnutí	Víko mísy není správně umístěno	Zakryjte víko
Stroj se během používání zastaví	1. Příliš nízké napětí; 2. Automatické zastavení motoru při přetížení	1. Zkontrolujte napětí; 2. Doporučuje se nechat stroj 30 minut v chodu před spuštěním.
Při prvních několika pokusech o použití motoru je cítit nepříjemný zápach.	Normální jev, ke kterému dochází při prvním použití nového elektrického stroje.	Pokud nepříjemný zápach přetrvává i po opakovaném použití, odneste zařízení do servisního střediska ke kontrole.
Neobvyklé vibrace nebo hluk	1. Držák kráječe masa není nainstalován na svém místě 2. Umístění produktu není stabilní 3. Nadměrné napětí 4 Příliš mnoho ingrediencí	1. Vyjměte ingredience a vraťte odkládací plochu nože na místo. 2. Produkt je umístěn hladce 3. Zkontrolujte, zda není napětí příliš vysoké 4. Vypněte napájení a odstraňte přebytečné ingredience.

Machine Translated by Google

Údržba

- Zabraňte nárazům do zařízení, jinak se zdeformuje nebo poškodí.
- Po použití včas odpojte zástrčku ze zásuvky, zařízení očistěte, otřete jeho části suchým hadříkem a poté jej uložte na suchém a větrném místě.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, očistěte jej, vložte do obalu a umístěte na větrané a suché místo, aby nebyl vystaven vlhkosti, a poté jej používejte.

Čištění

- Nůž lze odejmout a vyčistit. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje používat rukavice.
- Při manipulaci s ostrými řezacími noži, vyprazdňování nádoby a čištění buďte opatrní. Nepokoušejte se používat řezací nůž ani příslušenství k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, abyste se vyhnuli nebezpečí. Nesprávné použití nebo montáž řezacího nože nebo příslušenství může vést k nebezpečí.

- Po vyčištění a vysušení lze složit. Pro správnou polohu čepele je nutný chránič nože.
  dávejte pozor, abyste si nepořezali ruce.
- Všechny části lze čistit čisticím prostředkem a houbičkou, nepoužívejte tvrdý ocelový drát,
  aby nedošlo k poškození povrchu.
- Neponořujte zařízení do vody, vnější povrch výrobku smí být otírán pouze vlhkým hadříkem.
  mokrý ručník. Neoplachujte vodou, abyste zabránili úniku a poškození.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly s jeho používáním poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. *Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

Technické údaje

Číslo modelu: KD4341


Jmenovité napětí: AC220-240V

Jmenovitý výkon: 550 W

Jmenovitá frekvence: 50 Hz


Objem: 3 l

Machine Translated by Google

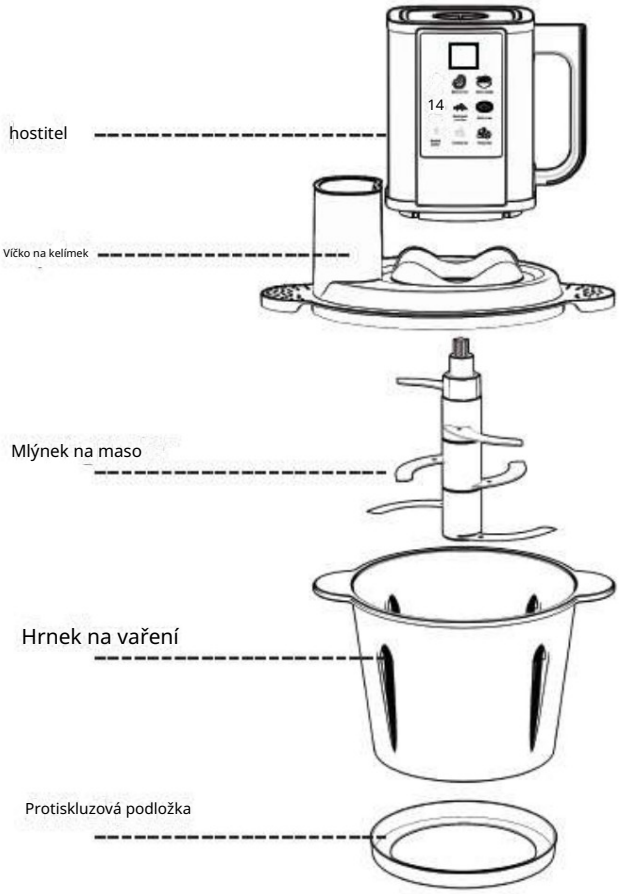




pilíř

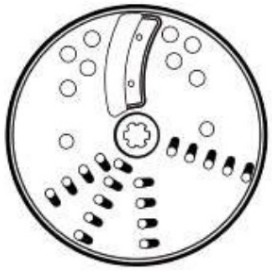

Struhadlo/krájecí disk

Machine Translated by Google

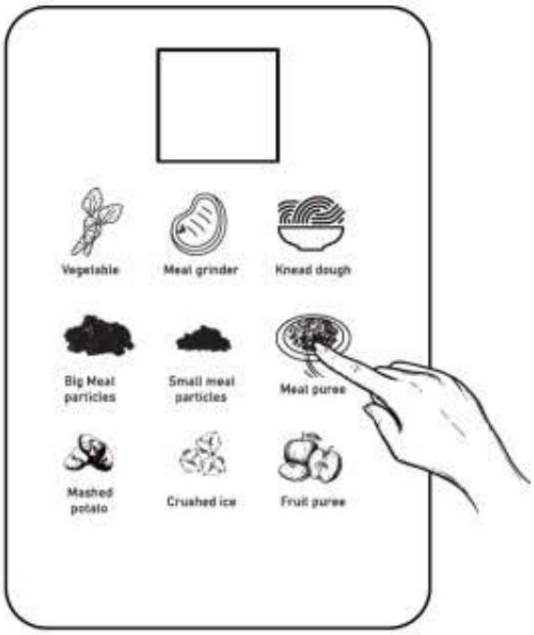

ZAPNUTO: Po připojení napájení se obrazovka zapne, tj. zařízení přejde do pohotovostního režimu.

VYBERTE FUNKCI

Dotykem obrazovky vyberte požadovanou funkci

Funkce sklizně zeleniny/kliknutí, automatická sklizeň je dokončena.

Funkce mletí/cvaknutí masa, automatické mletí a mletí jsou dokončeny.

Hnětení těsta/kliknutí, funkce hnětení pro automatické hnětení těsta.

Hrubé masové pelety/cvaknutí, funkce hrubých masových pelet, automatické mletí je dokončeno.

Jemné masové pelety/kliknutí, funkce jemných masových pelet, automatické mletí je dokončeno.

Masové pyré/cvaknutí, funkce jemného granulovaného masa, automatické mletí je dokončeno.

Masové pyré/kliknutí, funkce masového pyré, automatické mletí je dokončeno.

Bramborová kaše/cvak, funkce bramborové kaše, automatické mletí je dokončeno.

Drcení ledu/Kliknutí, funkce drcení ledu je dokončena.

Ovocné pyré/cvaknutí, funkce ovocného pyré, automatické mletí je dokončeno.

Machine Translated by Google





Před použitím umístěte stojan na dno.

Nakrájejte ingredience na kostičky a nalijte je do hrnku.






Zavřete víko kelímku a zkontrolujte zarovnání.

Vyměňte hlavu stroje a poté nasaďte kryt misky na svorku.




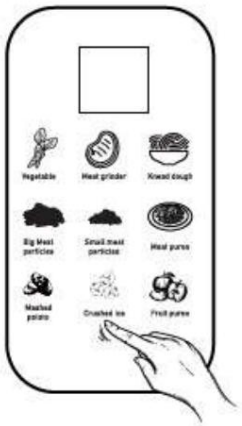


Připojte napájení.


Machine Translated by Google

Klikněte na obrazovku a vyberte zařízení podle komponent.

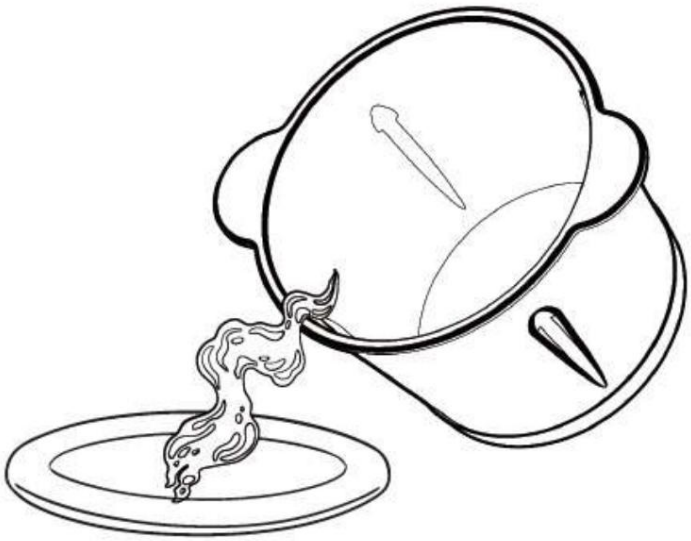

Jakmile se smíchá, ingredience vyjměte.

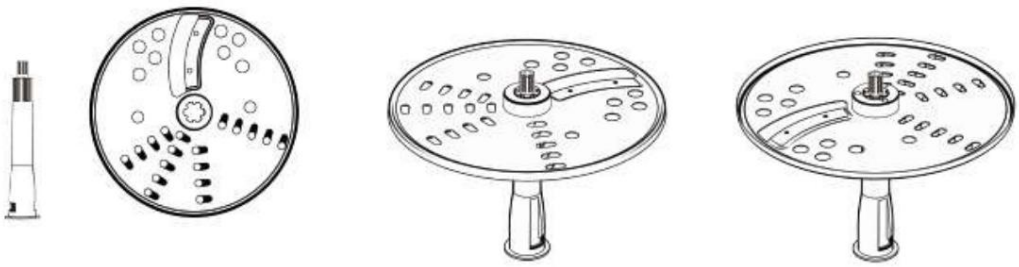


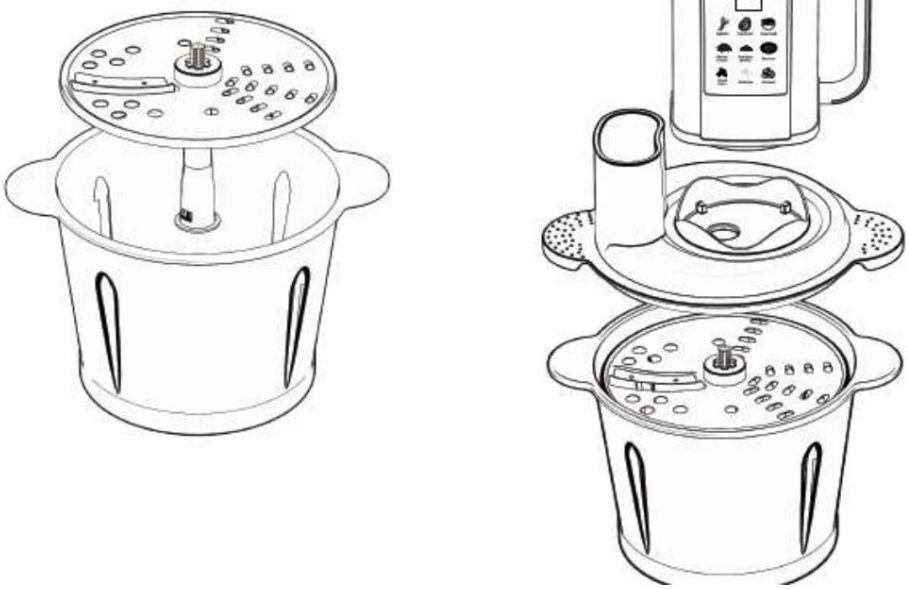


Vložte přiložené struhadlo do hrnku.

Nasaďte víko na nádobku a utáhněte hlavu motoru.

Machine Translated by Google

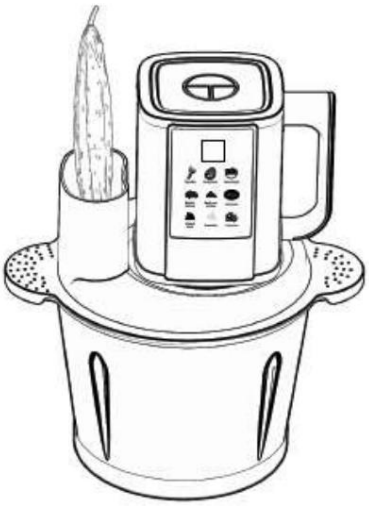

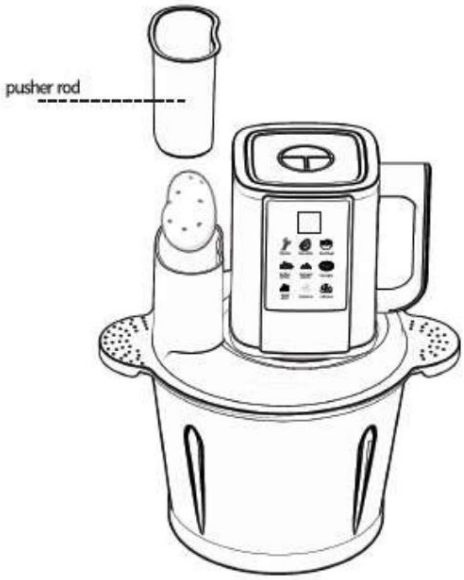

Vložte vzorek do otvoru pro řezání

Vložte pevnou látku do otvoru, který má být rozdrcen

(malé potraviny lze zatlačit pomocí přítlačné páčky)





Tenkovrstvý displej

Jemné hedvábné vystavení

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrický drtič (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD4341

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2

2. 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita

3. Směrnice 2014/35/EU o nízkých hodnotách

4. Nařízení 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a výrobky určené pro styk s potravinami
5. Nařízení č. 10/2011 o plastových materiálech a výrobcích určených pro pro styk s potravinami
6. Nařízení 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s jídlo

Podle norem:

EN 60335-1: 2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 + A16:2023 / Část 1: Obecné požadavky

EN 60335-2-14: EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 1.4.2025