


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Originální uživatelská příručka

Bezdrátový vysavač

Model: KD471

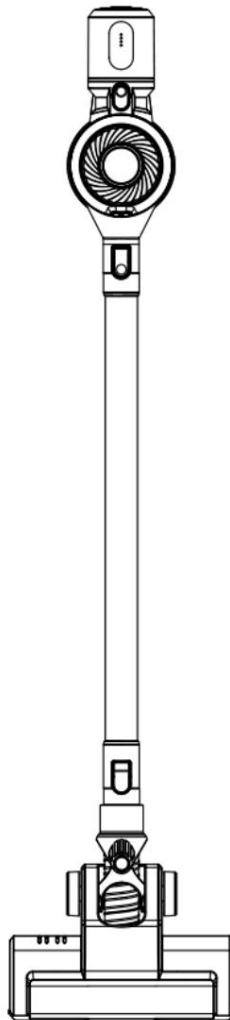

Opatrně!

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste zajistili jeho správné fungování. Abyste předešli zranění osob nebo poškození majetku v důsledku nesprávného provozu, vezměte prosím před použitím v úvahu následující:

1. Produkt je speciálně navržen pro individuální domácí prostředí a není

lze použít pro komerční účely.

2. Po vybalení produktu pečlivě zkontrolujte, zda je produkt, napájecí zdroj

(nabíječka) jsou v dobrém stavu. Pokud jsou poškozené, výrobek nepoužívejte a kontaktujte franšízora nebo zákaznický servis, aby problém vyřešili.

3. Uchovejte si prosím návod k obsluze, obal a další součásti produktu pro budoucí použití. budoucí použití, skladování a údržbu.

4. Před připojením ke zdroji napájení zkontrolujte, zda je místní napětí v rozmezí rozsah uvedený na napájecím zdroji.

5. Požádejte někoho, aby během nabíjení dohlížel na produkt.

Napájecí zdroj by měl být umístěn na suchém povrchu.

6. Při odpojování napájecího kabelu držte zástrčku, nikoli kabel, abyste zabránili

poškození napájecího kabelu. Zároveň udržujte napájecí kabel mimo dosah zdrojů tepla a nedotýkejte se zdroje napájení mokřima rukama.

7. Tento výrobek není hračka. Vysavač by měl být obsluhován a skladován kvalifikovanou osobou. mimo dosah dětí. Buďte obzvláště opatrní, když si hrají děti.

8. Nepoužívejte vysavač k vysávání tekutin,

předměty s vysokou teplotou, rafinované předměty (jako je dřevěný prach, mletá omítka, vápno, cement, popel, uhelný prach atd.), ostré úlomky (sklo, sponky, hřebíky atd.), nebezpečné předměty (jako je roztok, čisticí prostředek atd.), chemické předměty (jako je kyselý předmět, čisticí prostředek atd.), hořlavé a výbušné předměty (benzín, etanol atd.).

9. Při čištění produktu nejprve odpojte zdroj napájení a poté jej otřete

suchým nebo vlhkým hadříkem. K čištění povrchu výrobku nepoužívejte líh, benzen, ředidlo ani jiné roztoky, abyste nepoškodili jeho vzhled.

10. Výrobek nemůže zůstat ve svislé poloze bez pevné opory.

Při skladování prosím zajistěte zařízení k nabíjecí stanici, abyste zabránili pádům nebo nárazům.

11. Nevkládejte vysavač do vody ani jej nepokládejte ani nepoužívejte na mimo.

12. Zkontrolujte, zda byla všechna filtrační zařízení správně nainstalována.

Je zakázáno používat výrobek bez nainstalovaného filtračního zařízení.

13. Nepokoušejte se vyjmout baterii ani pokládat zařízení na kovový povrch. povrchu nebo v blízkosti zdroje tepla. Nevhazujte baterie do ohně.

14. Nepokoušejte se rozebírat ani provádět údržbu produktu ani napájecího zdroje. Údržba by měl provádět výrobce, jeho údržbářské oddělení nebo podobní odborníci. Kromě toho by mělo být použito originální příslušenství.

15. Před vyhozením vysavače se ujistěte, že je absolutně nezpůsobilý k dalšímu použití.

Proto před likvidací odpojte zdroj napájení, vyjměte baterii a bezpečně ji recyklujte.


16. Výrobek není určen k použití následujícími osobami (včetně dětí):

osoby s mentálním, fyzickým nebo emocionálním postižením, které nemají dostatek zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nevedou osoby odpovědné za jejich bezpečnost při obsluze výrobku.

17. Konstrukce vysavače není určena pro profesionální ani průmyslové použití.

Jakákoli závada způsobená průmyslovým nebo profesionálním použitím, nesprávným použitím nebo použitím, které není v souladu s návodem k obsluze, není odpovědností společnosti a není kryta zárukou.

Název součásti

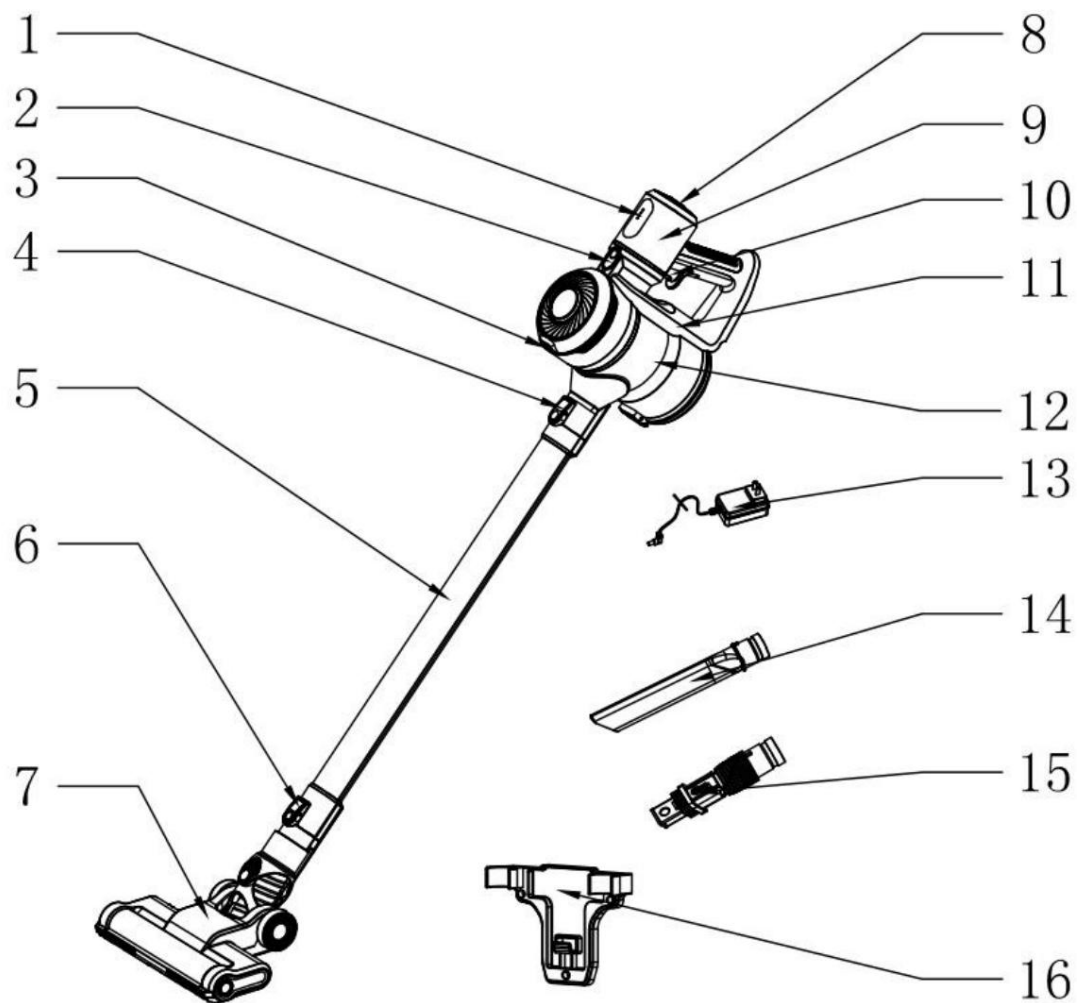

1. Indikátor napájení 2. Tlačítko

pro uvolnění nádoby na prach 3. Tlačítko pro uvolnění horního

krytu nádoby na prach 4. Tlačítko pro uvolnění kovové trubice 5. Kovová trubice 6.

Tlačítko pro uvolnění kartáče 7. Elektrický kartáč 8. Tlačítko

pro regulaci otáček 9.

Akumulátor 10. Hlavní vypínač 11. Tělo

vysavače 12. Část nádoby na prach


13. Nabíjecí adaptér 14. Štěrbínová hubice

15. Dvoukartáčový

kartáč na pohovku 16. Nástěnný

věšák

Produktový manuál

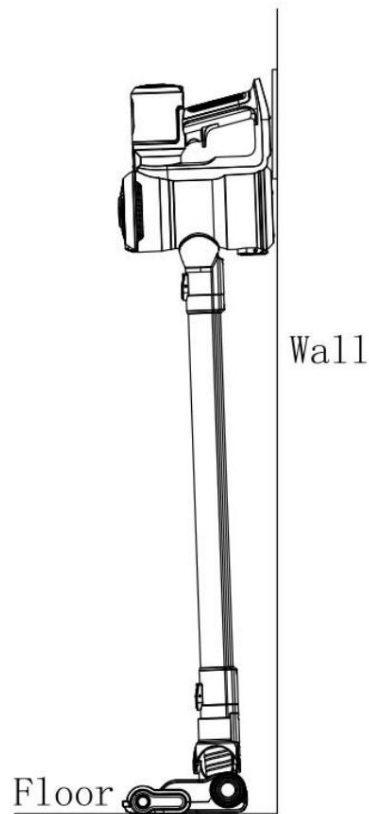


Před zahájením práce si přečtěte „Poznámku“.

Pozor:


Před instalací nebo výměnou příslušenství vypněte vysavač.

Výrobek nemůže udržet svislou polohu bez neustálého odpočinku. Po běžném používání lze stroj zavěsit na nástěnný závěs na vhodném místě.

Montáž produktu

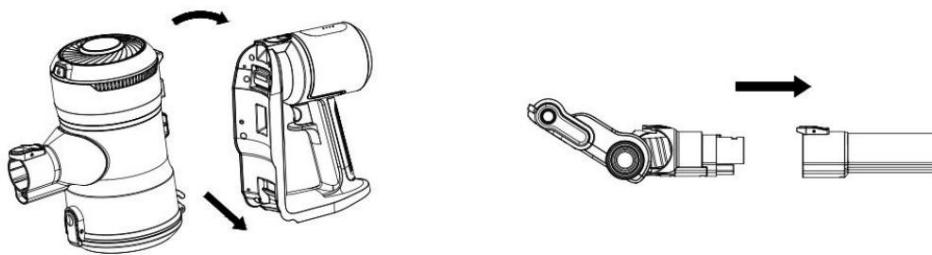

1. Sestavte sestavu nádoby na prach a tělo stroje podle obrázku.
2. Vložte prodlouženou trubici do rozhraní elektrického uzemňovacího kartáče a upevněte ji.
3. Zasuňte sací hrdlo ručního vysavače do připojovacího hrdla prodloužené trubice a upevněte jej.

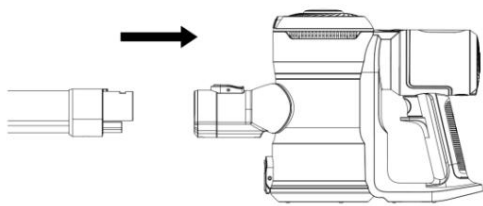

Instalace a nabíjení baterie

Nainstalujte baterii

Jak je znázorněno na obrázku: zarovnejte baterii se zadní stranou ručního vysavače, zasuňte ji a zajistěte ji na místě.

Nabíjení baterie:




1. 1. Ve vypnutém stavu:

- a. Zasuňte nabíjecí zástrčku napájecího adaptéru do nabíjecí zdířky pod rukojetí;
- b. Zapojte nabíjecí zástrčku napájecího zdroje do nabíjecí základny a poté vložte kolektor do nabíjecí zásuvky.

2. Zapojte druhý konec napájecího adaptéru do elektrické zásuvky a začněte nabíjet.

Když je k nabíjení připojen zdroj napájení, indikátor provozu/nabíjení:

1. Během nabíjení bliká modré světlo
2. Modré světlo se vždy rozsvítí, když je nabíjení dokončeno.

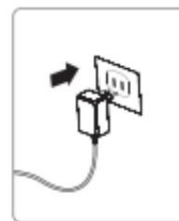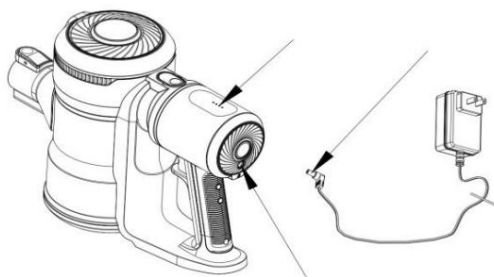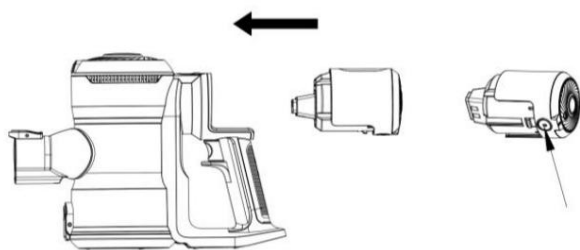

Varování: Vysavač by neměl být během nabíjení připojen k elektrické síti. Během nabíjení nevyjímejte baterii.

Pozor:

Baterii by mělo být nabíjeno pouze při okolní teplotě 0–45 °C. Příliš vysoké nebo příliš nízké teploty pravděpodobně prodlouží dobu nabíjení a dokonce baterii poškodí.

Normální doba nabíjení tohoto produktu je přibližně 4–5 hodin. Před prvním použitím se doporučuje baterii 1–3krát plně nabít a vybit, aby se plně aktivovala.

Pokud se baterie nebude delší dobu používat, doporučuje se zařízení každé 3 měsíce plně nabít a vybit, aby se zabránilo deaktivaci pólů způsobené dlouhodobým nepoužíváním baterie.

Používá se jako tyčový vysavač

Zatáhněte ruční vysavač dozadu, stiskněte vypínač, zatlačte vysavač dopředu a dozadu pro zahájení práce, znovu stiskněte vypínač pro ukončení práce.

Když je elektrický uzemňovací kartáč v provozu, svítí současně přední LED světlo, což usnadňuje obsluhu zařízení v tmavém prostředí.

Stisknutím tlačítka „vysoká/nízká“ na zadní straně baterie lze přepínat mezi vysokou a nízkou rychlostí vysavače. Při vysoké rychlosti vysavač vydává více hluku a zvyšuje sací výkon.


Pozor:

Během provozu svítí indikátor napájení/provozu vždy modře. Když je úroveň nabití baterie nízká, indikátor napájení/provozu postupně zhasíná v závislosti na úrovni nabití. Když všechny čtyři modré kontrolky zhasnou, zařízení přestane fungovat. Zařízení je poté třeba nabít.

Pokud se elektrický zemní kartáč používá jako pomocné zařízení pro sběr nečistot, bude se nepřetržitě otáčet vysokou rychlostí. Nezůstávejte v místě sběru příliš dlouho, mohlo by dojít k poškození povrchu podlahy.

Elektrický podlahový kartáč/kartáč na postel je na svém konci vybaven ochranou proti přeplnění. Pokud se podlahový kartáč/kartáč na postel zamotá nebo zablokuje, regulátor teploty vypne napájení a podlahový kartáč/kartáč na postel přestane fungovat. V tomto okamžiku byste měli okamžitě vypnout napájení, zkontrolovat a vyčistit podlahový kartáč/kartáč na postel, odstranit ucpání a nechat jej chvíli vychladnout, než jej znovu zapnete.

Používá se jako ruční vysavač

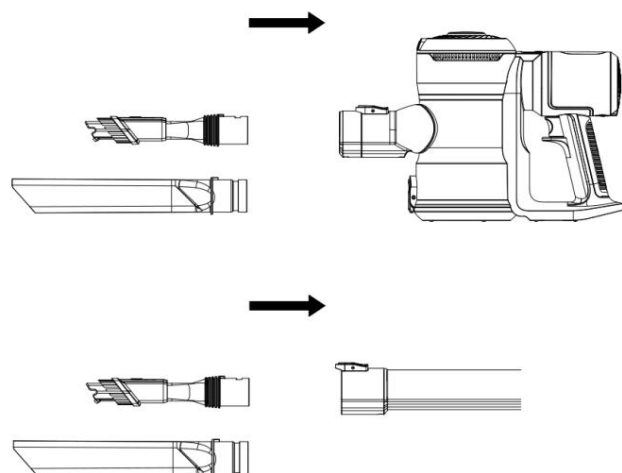

Denní úklid a údržba

Dle každodenních potřeb lze stroj připojit k dlouhé a ploché přísavce, kulatému kartáči a dvoukomorovému turbokartáči, nebo lze dlouhou a plochou přísavku připojit k kovové trubce. Stiskněte tlačítko pro uvolnění kovové trubky pro odebrání tohoto příslušenství.

Po použití příslušenství je třeba jej dobře vyčistit a udržovat.




Varování: Před demontáží jakékoli součásti ze stroje odpojte napájení.

Vyčistěte nádobu na prach

Pozor:

Jakmile prach v nádobce dosáhne polohy MAX, včas ji vyčistěte, abyste zajistili nejlepší účinek sběru prachu.

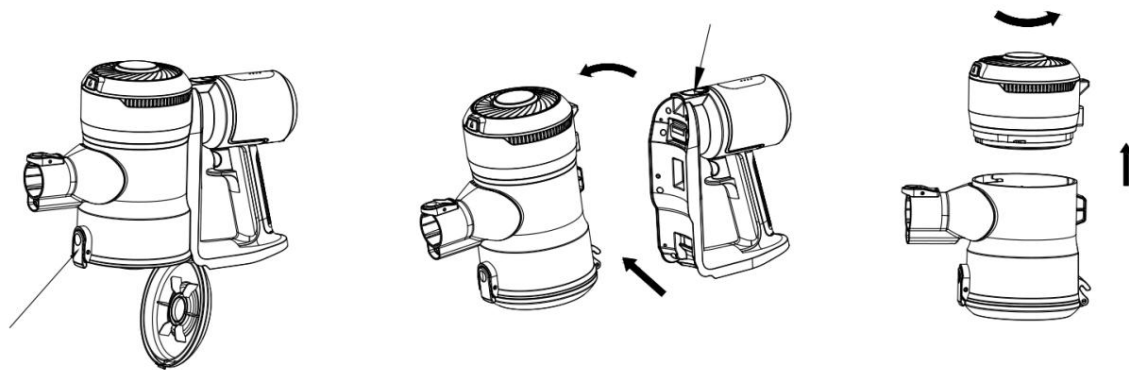


Vypněte napájení a stiskněte tlačítko uvolnění na prodlužovací trubici, vytáhněte prodlužovací trubici a zemní kartáč a bezpečně je umístěte.

Zarovnejte spodní část ručního zásobníku na prach s odpadním zásobníkem, posuňte tlačítko pro uvolnění na spodní straně zásobníku a otevřete spodní kryt zásobníku. Lehkým mávnutím vyprázdněte zásobník, zakryjte víko a utáhněte ho.

Čištění filtru

Pro dosažení nejlepšího čistícího výkonu se doporučuje filtr čistit jednou po každém 4–6 použití (podle aktuálních podmínek).

Vyjměte filtrační vatou a nerezový separátor podle obrázku, otevřete horní kryt nádoby a vyjměte HEPA filtr.

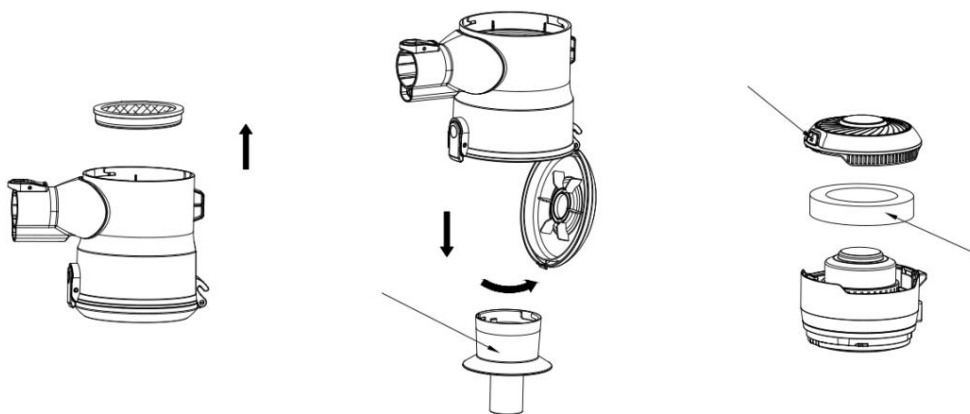

Pozor:

Nádobu na prach a odlučovač lze omýt přímo vodou. Pokud jde o filtrační vatou, doporučujeme ji jednoduše otřít vatovým tamponem.

Varování: Je zakázáno používat stroj, pokud není vybaven separačním filtrem.

Čištění rotačního kartáče



1. Vypněte napájení a odstraňte elektrický zemní kartáč;
2. Otočte elektrický zemní kartáč a pomocí mince otočte zámek na upevňovacím šroubu válcového kartáče do odemčeného stavu;
3. Zvedněte a odstraňte upevňovací kryt, zvedněte jeden konec válcového kartáče a vyjměte jej;
4. Odstraňte z kartáče fólie a nečistoty;
5. Jeden konec vyčištěného (nebo nového) válcového kartáče zatlačte do rotující hřídele, druhý konec upevněte do elektrického zemního kartáče, zakryjte montážní kryt a zajistěte jej.


Odstranění cizích materiálů

Pokud je větrací potrubí stroje ucpané nebo zablokované, bezpečnostní zařízení přeruší napájení a zastaví zemní kartáč. V tomto okamžiku okamžitě odpojte napájení stroje, zkontrolujte a vyčistěte zemní kartáč nebo prodlužovací trubku, odstraňte ucpání a nechte je krátce vychladnout, než je znovu spustíte.

Viz „čištění rotačního kartáče“ pro odstranění ucpání zemního kartáče.

Chcete-li odstranit ucpání v prodlužovací trubce: prodlužovací trubku rozeberte, zkontrolujte a zhloubete a poté ji znovu sestavte.

Vyjmutí a výměna bateriového bloku

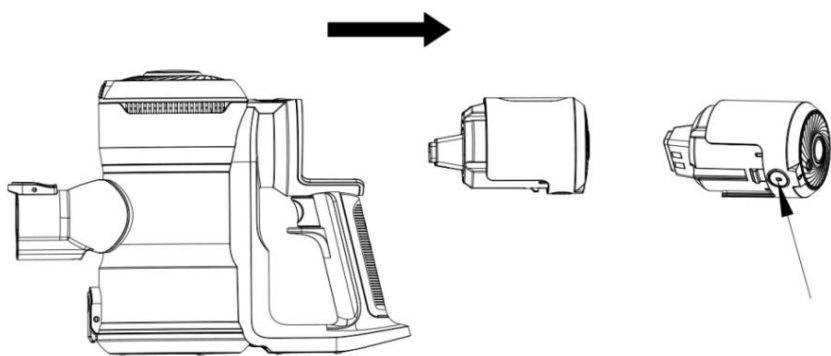

1. Vypněte napájení, stiskněte tlačítko uvolnění na spodní straně baterie a vyjměte baterii.
2. Vložte novou baterii do slotu pro baterii na ručním vysavači a zajistěte ji.

Pozor:

Vysavač musí používat originální tovární baterii a napájecí zdroj.

Nepoužívejte baterii k žádným jiným účelům.

Jednoduché způsoby řešení problémů

Varování: Pokud kolektor nefunguje správně, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a přerušte přívod elektrického proudu.

Jev	Možná příčina	Kolektor nelze spustit	Nízký výkon	Oprava možná
				Pro přesné nabíjení se prosím řiďte pokyny v části „Nabíjení baterie“ v uživatelské příručce.
Sběrač nemá žádný nebo nízký sací výkon.	Nádoba je plná.			Vysypte odpadky z kontejneru
	Prodávací trubice nebo zemní kartáč jsou ucpané.			Ošetřete dle pokynů v návodu k použití k „odstranění ucpání cizím tělesem“.
	Ošetřete dle pokynů v návodu k použití k „odstranění ucpání cizím tělesem“.			Znovu správně nainstalujte nádobu na prach nebo oddělovací filtr.
Z odsavače prachu je patrný únik prachu	Nádoba je plná. Hrnek			Vyčistěte nádobu
	nebo oddělovací filtr není správně nainstalován.			Znovu správně nainstalujte nádobu na prach nebo oddělovací filtr.
Válcový kartáč se přestal otáčet	Válcový kartáč je zablokovaný nebo zablokovaný a aktivovalo se bezpečnostní zařízení.			Ošetřete dle pokynů v návodu k obsluze ochranného zařízení v části „Odstranění ucpání cizím tělesem“.
Provozní doba se po nabití zkrátí	Nedostatečná doba nabíjení			Nabíjte správně podle pokynů v návodu k použití v části „Nabíjení baterie“.
	Stárnutí baterie			Vyměňte baterii za baterii zakoupenou v originálním továrním závodě.

Varování: Pokud výše uvedený pokyn stále problém s přístrojem nevyřeší, obraťte se na poprodejní servis nebo techniky společnosti. Nerozebírejte ani neopravujte přístroj sami.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade SA

Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Vzpřímený vysavač (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD471

Údaje o produktu:

Lithium-iontová baterie 22,2 V 2200 mAh

Nabíječka 26,5 V 550 mAh

Nabíječka 22,2 V 220 W

Provozní doba při maximálním výkonu – 20 min | Provozní doba při normálním výkonu – 30 min

Nádoba na odpad: 0,8 l

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí
2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
3. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku
4. Směrnice 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí

Podle norem:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

ČSN EN 60335-1:2012+A11:2014

ČSN EN 62233:2008

Číslo certifikátu S3M21310-0011 vydané společností Eurofins Product Service GmbH (Storkower Strasse 38c, 15526)

Reichenwalde, Německo) od 17. 11. 2015.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54

05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 22.06.2023