Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

NĚMECKO

VYSAVAČ

JN201-20L-1(KD483)

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu



Machine Translated by Google

POZOR:

Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným opravárenským servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

Před čištěním nebo údržbou spotřebiče odpojte zástrčku ze zásuvky.

• Poznámka: Před sestavením nebo uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

• Zkontrolujte, zda je napětí v elektrické zásuvce stejné jako napětí
zařízení
• Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud zařízení nepoužíváte, před jeho demontáží nebo před prováděním
čištění či údržby.

• Nikdy nečistěte zařízení rozpouštědly.
• Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel. •
Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení.
• Nepoškozujte, neodírejte ani nenatahujte napájecí kabel.
• Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel poškozený.
• Při výměně napájecího kabelu použijte kabel stejného modelu
• Vysavač se za žádných okolností nesmí používat k vysávání: hořících zápalek, žhavého prachu,
nedopalků cigaret, hořlavých a výbušných látek a kapalin.
• Zařízení není vhodné k vysávání prachu škodlivého pro zdraví
• Zařízení skladujte na suchém místě
• Nepoužívejte poškozené zařízení
• Zařízení by mělo být servisováno pouze v autorizovaných servisních střediscích.
opravit
• Zařízení by mělo být používáno pouze k účelům, pro které bylo navrženo.

• Buďte obzvláště opatrní při vysávání schodišť
• Používejte příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz / 60 Hz

Výkon: 1200 W


Objem: 20 l

Délka napájecího kabelu: 4,5 m

Materiál: Nerezová ocel

Machine Translated by Google


INSTALACE

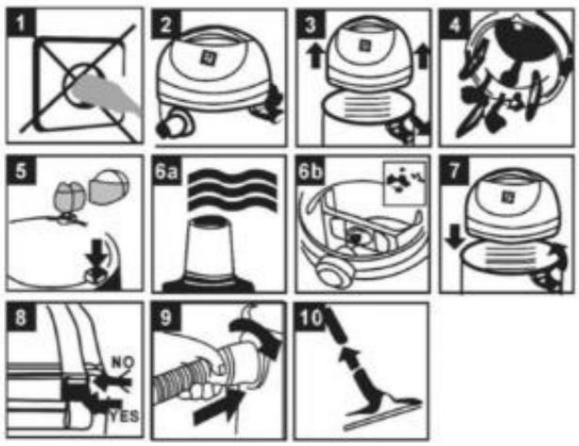

Pozor:
Obr. 6a: Pro mokré čištění použijte plastový pěnový filtr dodaný s přístrojem.


Obr. 6b: Pro suché čištění použijte prachový sáček dodaný s přístrojem.

Mokré čištění

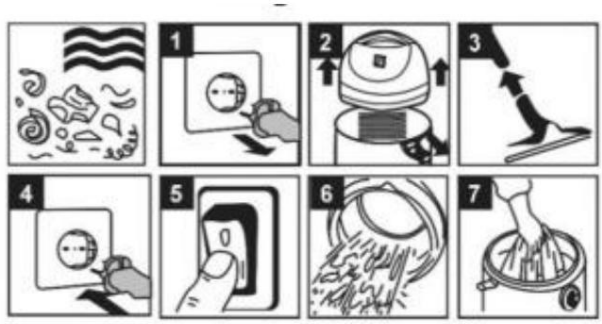

Pro mokré čištění použijte plastový pěnový filtr.
Prachový sáček dodávaný s přístrojem není určen k mokrému čištění!

Chemické čištění

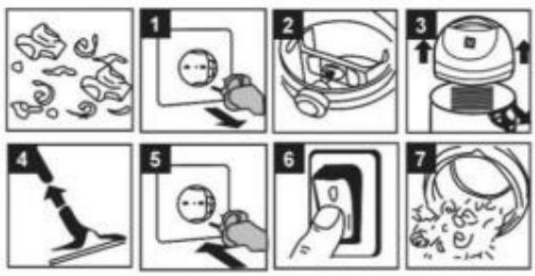


Pro suché čištění použijte dodaný prachový sáček.
Prachový sáček je určen pouze k suchému čištění.

Machine Translated by Google

Odfoukne pryč



Čištění zařízení

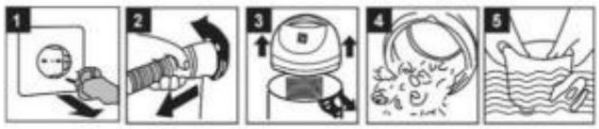

Ochrana životního prostředí



Použité elektrické spotřebiče by se neměly likvidovat s domovním odpadem.
Elektrospotřebiče by měly být odvezeny na sběrné místo.
recyklace. Pro více informací se obraťte na místní úřady.