



**KRAFT&DELE
BENZÍNOVÁ SEKAČKA
KD5084**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu rozumíte.
ZÁSADY BEZPEČNOSTI

DŮLEŽITÉ: Tento stroj na sekání trávy může způsobit amputaci rukou a nohou a může odhazovat předměty. Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.

I. Školení

- Přečtěte si pečlivě pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním zařízení.
- Nikdy nedovolte dětem ani osobám, které nejsou obeznámeny s tímto návodem, používat sekačku. Místní předpisy mohou omezit minimální věk obsluhy.
- Nikdy nesečte v přítomnosti jiných osob, zejména dětí nebo zvířat.
- Mějte na paměti, že obsluha nebo uživatel odpovídá za nehody nebo nebezpečí vzniklé jiným osobám nebo jejich majetku.

II. Příprava

- Při sekání trávy vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Neobsluhujte zařízení bosí nebo v otevřených sandálech.
- Důkladně zkontrolujte plochu, kde bude zařízení použito, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem odmrštěny.
- **UPOZORNĚNÍ – Benzín je vysoce hořlavý.**
 - Palivo uchovávejte ve speciálních nádobách k tomu určených.
 - Palivo doplňujte pouze venku a při doplňování nekouřte.
 - Palivo doplňujte před spuštěním motoru. Nikdy neotvírejte víčko palivové nádrže ani nedoplňujte palivo při běžícím motoru.
 - Palivo doplňujte pouze tehdy, je-li motor studený.
 - V případě rozlití benzínu se nepokoušejte spustit motor, ale odsuňte stroj z místa rozlití a vyhněte se vzniku zdrojů vznícení, dokud se výpary neroztýlí.
 - Důkladně utáhněte víčka všech palivových nádrží a nádob.
- Vyměňte poškozené tlumiče výfuku.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda nejsou nože, šrouby nožů a žací ústrojí opotřebené nebo poškozené. Opotřebené nebo poškozené nože a šrouby vyměňujte jako sadu, abyste zachovali rovnováhu.

III. Provoz

- Nespouštějte motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.
- Sečte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Pokud je to možné, vyhněte se sekání mokré trávy.
- Vždy se ujistěte, že na svahu stojíte pevně.
- Při práci chodte, nikdy neběhejte.
- U rotačních sekaček seče napříč svahem, nikdy ne ve směru nahoru a dolů.
- Buďte zvláště opatrní při změně směru na svazích.
- Nepracujte na příliš strmých svazích.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při couvání nebo při přitahování sekačky směrem k sobě.

- Zastavte čepel, pokud je nutné sekačku naklonit během přepravy, při přechodu přes jiný povrch než trávník nebo při převozu sekačky na a z plochy určené k sekání.
- Nikdy nepoužívejte sekačku s poškozenými kryty nebo bez namontovaných ochranných zařízení, jako jsou deflektory a/nebo sběrné koše.
- Neseřizujte regulátor motoru ani nepřekračujte otáčky motoru. Provoz motoru při nadměrných otáčkách může zvýšit riziko zranění.
- Před spuštěním motoru odpojte veškeré spojky nožů a pojezdu.
- Spouštějte motor opatrně podle návodu a držte nohy mimo dosah čepele.
- Při spouštění motoru nenaklánějte sekačku.
- Motor nespouštějte stojíce před výhozem.
- Nikdy nevkládejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod otáčející se části.
- Vždy se držte dál od výhozového otvoru.
- Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte sekačku, pokud běží motor.
- Vypněte motor a odpojte kabel od zapalovací svíčky:
 - před kontrolou, čištěním nebo údržbou sekačky;
 - po nárazu do cizího předmětu. Před opětovným spuštěním a použitím sekačku zkontrolujte a proveďte opravu;
 - pokud se sekačka začne chovat nestandardně nebo nadměrně vibrovat (okamžitě zkontrolujte).
- Vypněte motor:
 - pokaždé, když opouštíte sekačku;
 - před doplňováním paliva.
- Při vypínání motoru snižte nastavení plynu a pokud je motor vybaven uzavíracím ventilem, uzavřete přívod paliva po dokončení sekání.

IV. Údržba a skladování

- **Všechny matice, šrouby a vruty pravidelně dotahujte**, abyste měli jistotu, že zařízení je v bezpečném stavu.
- **Nikdy neukládejte zařízení s benzínem v nádrži uvnitř budovy**, kde se výpary mohou dostat do kontaktu s otevřeným plamenem nebo jiskrou.
- **Před uložením do jakéhokoli krytého prostoru nechte motor vychladnout.**
- **Abyste snížili riziko požáru, udržujte motor, tlumič, prostor pro baterii a místo pro skladování paliva bez trávy, listí nebo nadměrného množství maziva.**
- **Pravidelně kontrolujte sběrný koš na trávu z hlediska opotřebení nebo poškození.**
- **Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebené nebo poškozené díly.**
- **Pokud je nutné vyprázdnit palivovou nádrž, proveďte to venku.**

Tyto symboly se mohou objevit na zařízení nebo v dokumentaci přiložené k výrobku.

Seznamte se s jejich významem.

VAROVÁNÍ!

Zařízení je nebezpečným nástrojem, pokud je používáno neopatrně nebo nesprávně, a může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Je nesmírně důležité přečíst si a pochopit obsah tohoto návodu k obsluze. Pečlivě si přečtěte návod a ujistěte se, že mu rozumíte před použitím zařízení.

Nebezpečí odhazovaných předmětů.

Při práci udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Vždy používejte ochranné prostředky.

Před prováděním jakýchkoli údržbových prací, čištěním nebo přepravou zařízení vypněte zařízení a odpojte zapalovací svíčku.

Zaručená hladina akustického výkonu.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že mu rozumíte.

Nebezpečí pořezání

Čepele jsou v pohybu. Nevkládejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod otvor žacího ústrojí.

Zařízení je poháněno benzínem a palivem.

Při manipulaci a přenášení zařízení dbejte zvláštní opatrnosti.

Zákaz otevřeného ohně a vdechování toxických plynů

Tento výrobek je v souladu s platnými směrnici EU

Symbol na baterii a/nebo nabíječe

Nesprávné nebo neopatrné používání nabíječky ji může změnit v nebezpečný nástroj, který může způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Je nesmírně důležité přečíst si a porozumět obsahu návodu k obsluze.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že mu rozumíte.

Symbole uvedené na výrobku nebo jeho obalu označují, že s výrobkem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem.

Výrobek je nutné odevzdat ve specializovaném sběrném místě pro recyklaci.


Nabíječku nenechávejte ani neskladujte venku při dešti nebo ve vlhkém prostředí.

Nevystavujte baterii působení tepla nebo ohně.

Baterii používejte a skladujte pouze v rozmezí teplot od -10 °C do +40 °C.


Nabíječku používejte a skladujte pouze v uzavřených vnitřních prostorách.

Tento výrobek je v souladu s platnými směrnici EU

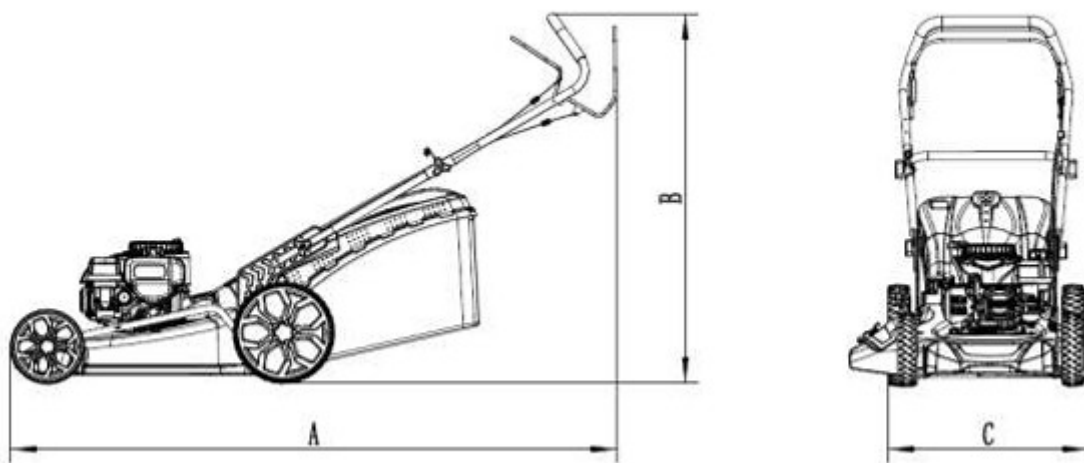

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	KD5084
A	148 cm
B	104 cm
C	50 cm
Hladina akustického výkonu	96 dB(A)
Jmenovitý výkon	1,8 kW / 2900 ot./min
Max. krouticí moment	6,5 Nm / 2000 ot./min
Objem motoru	142 cm ³
Zapalovací svíčka	F5RTC
Objem palivové nádrže	0,9 l
Objem olejové nádrže	0,5 l
Pohon kol	3,6 km/h
Objem sběrného koše	45 l
Pracovní šířka	400 mm
Výška sečení	25–75 mm
Hmotnost	22 kg

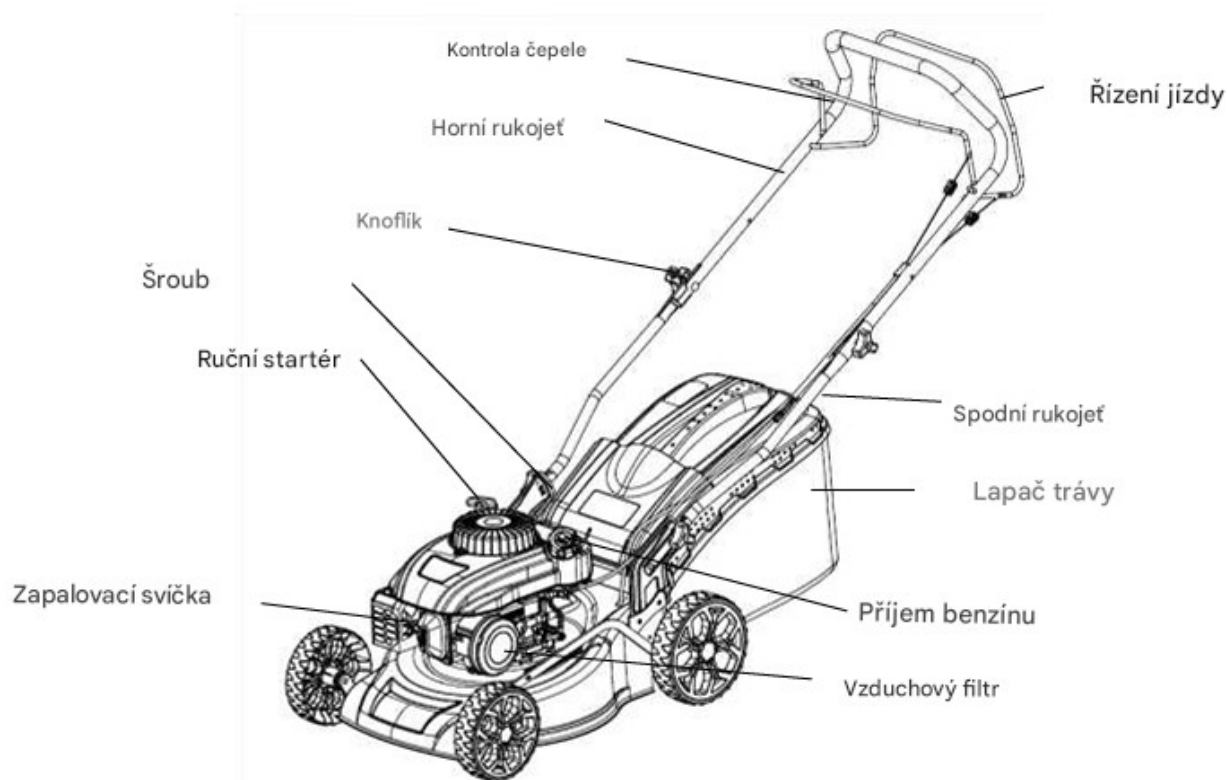


SESTAVENÍ PRODUKTU

1. Montáž spodní rukojeti


- Zasuňte čep do kruhového otvoru spodní rukojeti na levé i pravé straně.
- Vložte šroub se čtvercovou hlavou (M8x20) do držáku a spodní rukojeti a poté jej utáhněte ruční maticí.

POZNÁMKA: Výšku rukojeti (vysoká, střední nebo nízká) lze nastavit umístěním šroubu se čtvercovou hlavou do jednoho ze tří otvorů v držáku.

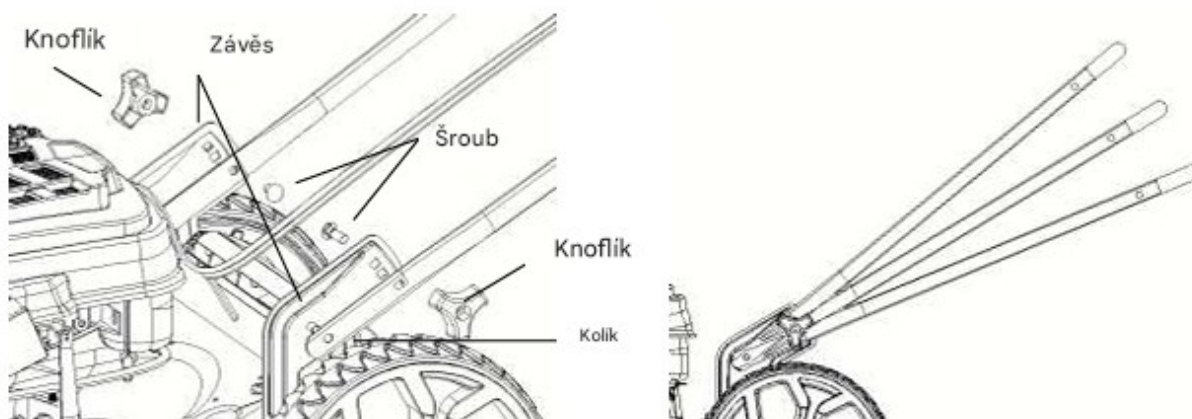

2. Montáž horní rukojeti

- Vložte šroub (M8x45) do levého úchyty, dále do spodní a horní rukojeti a poté utáhněte ruční maticí.
- Vložte šroub (M8x45) do pravého úchyty, spodní rukojeti, horní rukojeti a následně i háčku startovací šňůry, a vše utáhněte ruční maticí.
- Kabley připevněte pomocí svorek na rám rukojeti.

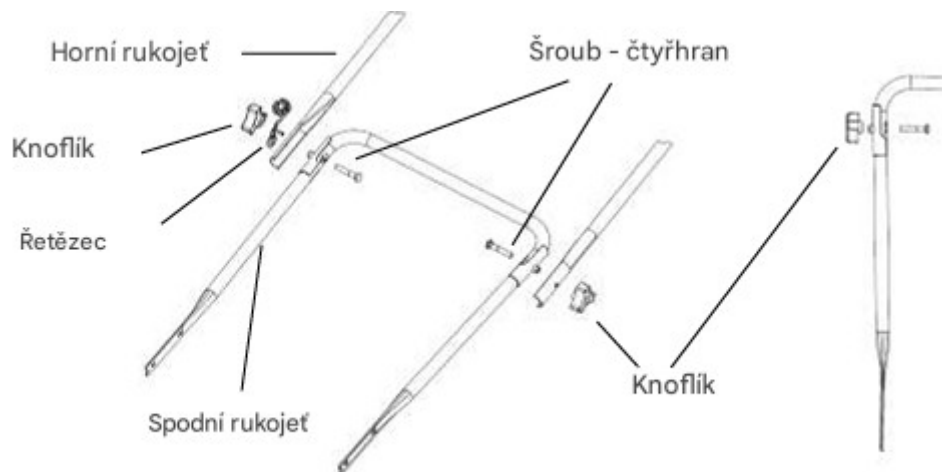

3. Montáž koše na trávu

- Přidržte zadní kryt a namontujte koš na trávu.

4. Nastavení způsobu sběru trávy:

1. Zadní sběr do koše:

- Nainstalovaný koš na trávu.

2. Zadní výhoz:



- Vyjměte sběrný koš.
- Zavřete zadní kryt.

3. Boční výhoz (pokud je součástí výbavy):

- Zadní kryt zavřený.
- Stiskněte tlačítko „PUSH“.
- Namontujte boční výhozový kryt.

4. Mulčování:

- Zvedněte zadní kryt a přidržte jej, vložte mulčovací vložku.
- Zavřete zadní kryt.

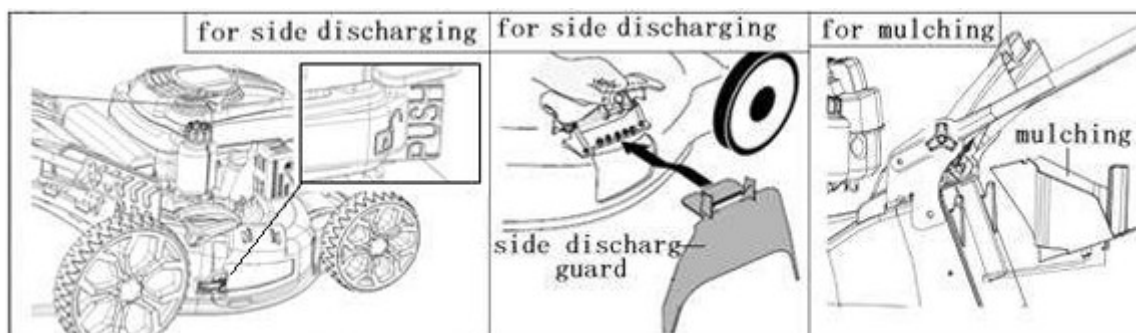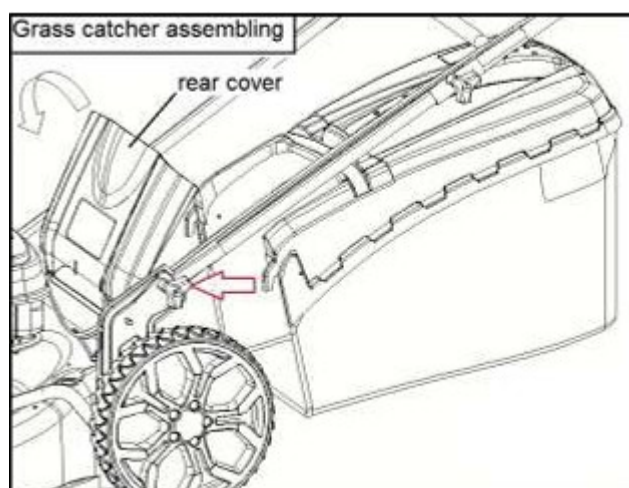



5. Nastavení výšky sečení

Pouze tehdy, když sekačka stojí a nůž je zcela zastaven.

Trávník je vhodné sekat dvakrát týdně během období intenzivního růstu. Nikdy nesekejte více než 1/3 výšky trávy, zejména v suchých obdobích. Při prvním sekání nastavte vyšší výšku sečení. Zkontrolujte výsledek a případně výšku upravte. Při dlouhé trávě sekejte pomalu nebo dvakrát.

Úrovně výšky sečení:

- 1 = 25 mm
- 2 = 35 mm
- 3 = 45 mm
- 4 = 55 mm
- 5 = 65 mm
- 6 = 75 mm

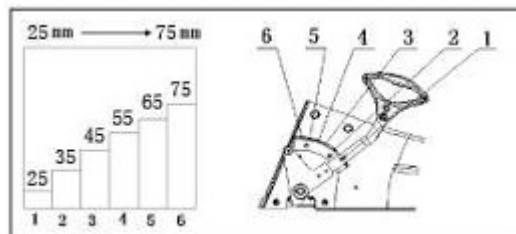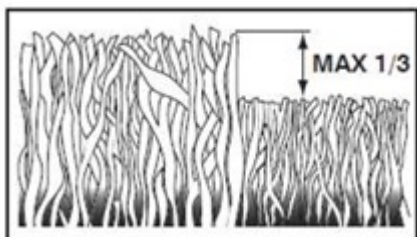

SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ

1. Doplnění paliva:

Viz tabulka technických údajů pro typ paliva. Palivo doplňujte pouze tehdy, je-li motor studený.

- Postavte sekačku na rovný povrch.
- Vyčistěte okolí víčka nádrže.
- Sejměte víčko nádrže.
- Pomocí čistého trychtýře naplňte nádrž přibližně 5 mm pod vnitřní hranu hrdla, dávejte pozor, abyste palivo nerozlili.
- Uzavřete víčko nádrže a otřete případně rozlité palivo.


UPOZORNĚNÍ: nedoplňujte na šterku nebo podobném povrchu. Plňte nádrž čistým benzínem, nikoliv směsí s olejem. Lze použít bezolovnatý benzín.

Nikdy nedoplňujte benzín při běžícím motoru.

2. Doplnění oleje:

Viz tabulka technických údajů pro doporučený typ oleje.

- Umístěte motor na rovný povrch.
- Vyčistěte oblast plnicího otvoru oleje.
- Odšroubujte víčko oleje, očistěte měrku, zasuňte ji zpět a znovu vyšroubujte.
- Zkontrolujte hladinu oleje – měla by být mezi značkami „MIN“ a „MAX“.
- Pokud je nutné doplnit, dolijte stejný typ oleje po značku „MAX“ a dávejte pozor, abyste ho nerozlili mimo plnicí otvor.
- Uzavřete víčko oleje a otřete rozlitý olej.

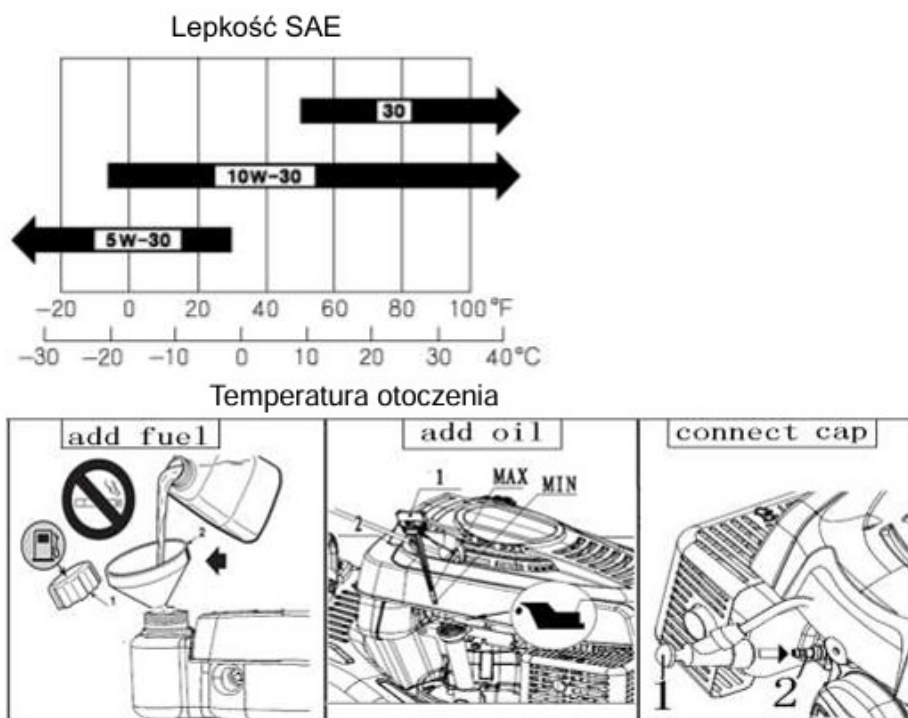

3. Nástavec zapalovací svíčky

Připojte koncovku kabelu ke svíčce zapalování a ujistěte se, že se uvnitř koncovky nebo na konci svíčky nenachází tráva či nečistoty.

4. Spuštění motoru:

Vždy spouštějte motor při odpojeném pojezdu sekačky (pokud je jím vybavena).

- Stiskněte tlačítko třikrát.
- Zavřete páku ovládání čepele, jak je uvedeno v návodu k sekačce.
- Poté rychle zatáhněte za startovací šňůru.
- Po nastartování motoru uvolněte rukojeť startéru.

POZNÁMKA: Pokud se motor nespustí, opakujte celý postup.

POZNÁMKA: Pokud se motor spustí, ale po chvíli zhasne, opakujte celý startovací postup znovu.

Startování motoru (teplý start)

Postupujte podle celého postupu studeného startu.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Držte ruce mimo tlumič výfuku a jeho okolí – tyto části mohou být velmi horké.

Za chodu motoru se nepřibližujte s volným oděvem (kravaty, šály apod.) ani s vlasy k horní části motoru.

DŮLEŽITÉ:

Naklonění zařízení může způsobit nesprávnou funkci motoru. Neprovozujte zařízení se sklonem větším než 13°.

Doporučená viskozita oleje podle okolní teploty.

5. Ovládání pojezdu


- Pohon vpřed se zapíná a vypíná pomocí tlačítka pojezdu umístěného v horní části rukojeti.

6. Zastavení během provozu

- Uvolněte páku ovládání čepele, čímž zastavíte motor.

7. Zastavení po dokončení práce

- a) Uvolněte páku ovládání čepele, čímž zastavíte motor.
- b) Po vychladnutí motoru odpojte koncovku zapalovací svíčky.
- c) Pro snížení rizika požáru odstraňte veškeré zbytky trávy z motoru, zejména z tlumiče výfuku.

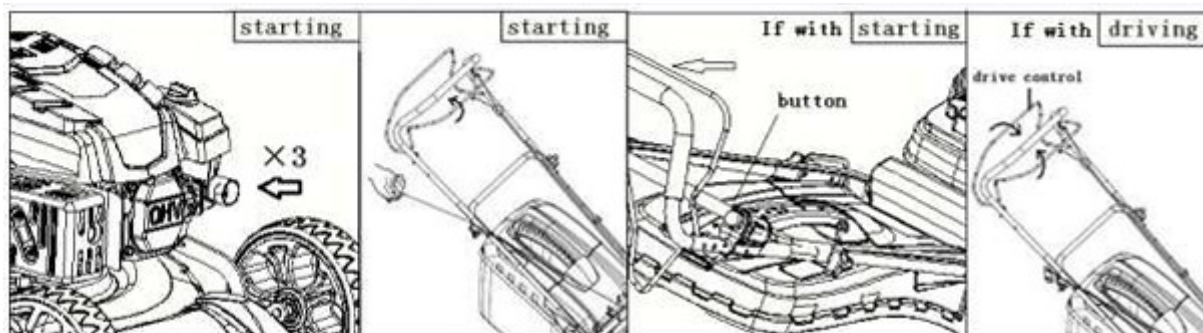

PROVOZ


1. Sekačku nepoužívejte na plochách se sklonem větším než 15°.

Mohlo by dojít k problémům s mazáním motoru.

2. Vyprazdňování koše na trávu:


Když je víčko ukazatele zavřené, znamená to, že je koš plný – vyprázdněte jej.

- Pro sejmutí koše na trávu uvolněte páku brzdění motoru a zastavte motor.
 - Zvedněte zadní kryt a vyjměte koš na trávu za madlo.
 - Vyprázdněte koš na trávu.
- Netahejte za koš během vyprazdňování – způsobíte tak jeho zbytečné opotřebení.

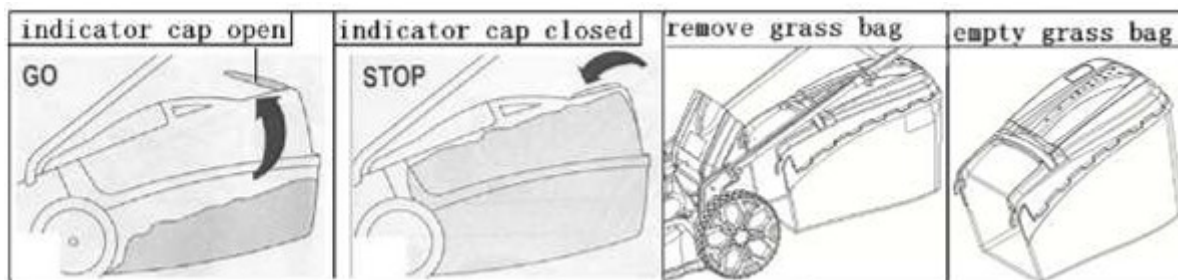

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



- Vždy odpojte kabel zapalovací svíčky před opravou, čištěním nebo údržbou.
- Po 5 hodinách provozu dotáhněte všechny šrouby a matice. Zkontrolujte stav oleje.
- Zapalovací svíčka musí být v nejvyšším bodě sekačky, když je zvednutá.

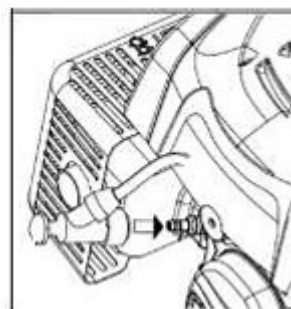

- Po každém sekání důkladně očistěte sekačku hadříkem nebo kartáčem.
- **Nepoužívejte vodní postřík.** Sekačku skladujte v suché místnosti.

Každoroční údržba (na konci sezóny):

- Nabroušení a vyvážení žacího nože.
- Vyjměte zapalovací svíčku.
- Pro montáž a demontáž nože použijte ochranné rukavice.
- Odšroubujte nůž a předejte jej do odborného servisu na broušení a vyvažování.
- Při zpětné montáži správně dotáhněte šroub.
- Vypusťte palivo z nádrže, aby se zabránilo jeho usazení.
- Vyměňte olej po každé sezóně nebo po 25 hodinách provozu.
 - Spusťte motor, dokud se nezahřeje.
 - Odpojte kabel zapalovací svíčky.
 - Odšroubujte vypouštěcí šroub na spodní straně motoru a vypusťte olej.
 - Naplňte novým olejem.

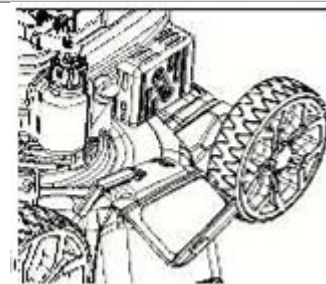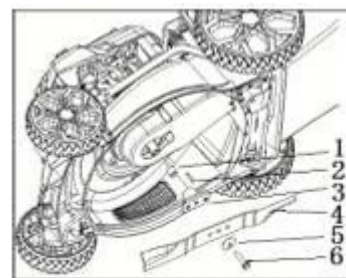

Čištění vzduchového filtru:

- Udržujte filtr čistý a napuštěný olejem.
- Vyměňte, pokud je poškozený, protržený nebo má opotřebované části.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nepoužívejte stlačený vzduch k čištění filtračního prvku.

Postup:

- Vyčistěte okolí víka filtru.
- Uvolněte sponu, sejměte víko a vyjměte pěnový filtr.
- Umyjte pěnový prvek v roztoku tekutého detergentu a vody. Vyždímejte do sucha v čistém hadříku.
- Napusťte prvek 2 polévkovými lžícemi čistého motorového oleje a několikrát ho zmáčkněte pro rovnoměrné rozložení oleje.
- Přebytný olej otřete čistým hadříkem.

Vyčistěte vnitřek krytu vzduchového filtru od prachu a trávy, dávejte pozor, aby se nečistoty nedostaly do sacího potrubí.

- Vložte pěnový prvek zpět do jeho krytu a zavřete víko.

Pokud byl pěnový filtr vyměněn, proveďte jeho napuštění olejem stejným způsobem, jak bylo popsáno výše.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Těžké startování	Nedostatek paliva	Zkontrolujte a doplňte
	Staré palivo nebo jeho usazeniny v nádrži	Vyprázdněte nádrž a naplňte čerstvým palivem
	Odpojená zapalovací svíčka	Zkontrolujte, zda koncovka dobře přiléhá ke svíčce
	Znečištěné elektrody nebo nesprávná vzdálenost	Zkontrolujte
	Ucpaný vzduchový filtr	Zkontrolujte a vyčistěte
	Nevhodný olej pro dané období	Vyměňte za správný typ
	Odpařování paliva v karburátoru (parní zámek) kvůli teplu	Počkejte pár minut a zkuste znovu
	Porucha karburátoru	Kontaktujte autorizovaný servis
Nestabilní chod	Staré palivo nebo jeho usazeniny v nádrži	Vyprázdněte nádrž a naplňte čerstvým palivem
	Znečištěné elektrody nebo nesprávná vzdálenost	Zkontrolujte
	Ucpaný vzduchový filtr	Zkontrolujte a vyčistěte
	Porucha karburátoru	Kontaktujte autorizovaný servis
Ztráta výkonu při sečení	Ucpaný vzduchový filtr	Zkontrolujte a vyčistěte
	Porucha karburátoru	Kontaktujte autorizovaný servis
	Nesprávné nastavení regulátoru vůči pedálu akceleraace	Seříd'te lanko



Tento symbol na zařízení nebo obalu znamená, že s výrobkem nelze nakládat jako s běžným komunálním odpadem.

Prosím, odevzdejte jej do příslušného sběrného místa pro sběr elektrického a elektronického zařízení.

Správná likvidace vysloužilých výrobků pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Recyklace materiálů napomáhá ochraně přírodních zdrojů.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na místní úřady, poskytovatele odpadových služeb nebo na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Autorizovaný zástupce výrobce:

Foreintrade Sp. z o.o.

Adresa autorizovaného zástupce:

ul. Grochowska 341 lok.174, 03-822 Varšava, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Benzínová sekačka (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení):

Údaje o výrobku:

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky následujících směrnic EU:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU
3. Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

V souladu s normami:

EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát č.: M8A 097863 0010 Rev. 01 vydaný společností TUV SÜD Product Service GmbH (Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov, Německo), dne 09.05.2019

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace:

Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174, 03-822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 05.08.2019

Foreintrade S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-71752; Regon: 147383292



Vytvořeno pro

