

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

VERTIKÁLNÍ VYSAVAČ



KD5147

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KD5147
Napětí	220-240 V
Intenzita	50/60 Hz
Moc	600 W
Délka kabelu	5 metrů
Nádoba na prach	0,5 l

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání svislého vysavače CLEAR je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím bezsáčkového ručního vysavače si prosím přečtěte všechny pokyny.

VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Používejte systém pouze k určenému účelu.
2. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část systému do vody ani jiných kapalin.
3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.

Nikdy neodpojujte spotřebič od zásuvky tahem za kabel; místo toho uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
4. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů.
5. Nepřejíždějte zařízením přes kabel.
6. Nepoužívejte systém s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud jednotka nebo jakákoliv jiná část systému upadla nebo byla poškozena. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vratte jednotku k prozkoumání a opravě. Nesprávná montáž nebo oprava může při používání BEZSÁČKOVÉHO VYSAVAČE vést k riziku úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
7. Pokud je jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled. Nenechávejte systém po připojení zůstat bez dozoru.
8. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otevíratelných a pohyblivých částí.
9. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, jako je benzín, ani v oblastech, kde by mohly najít.
10. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako například cigarety, zápalky nebo horký popel.
11. Při čištění schodů buďte obzvláště opatrní.
12. Nepoužívejte vysavač bez filtru nádoby na prach.
13. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Dodržujte všechny pokyny pro uživatele. obsažených v této příručce.
14. Nenechávejte svislý vysavač CLEAR zapojený do zásuvky, pokud jej nepoužíváte. Odpojte jej ze zásuvky. elektrický kabel, když se nepoužívá a před prováděním údržby.
15. Nedovolte, aby byl výrobek používán jako hračka. Zvláštní opatrnost je nutná, pokud jej používají děti, domácích zvířat nebo rostlin nebo v jejich blízkosti.
16. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
17. Netahejte za kabel, nepoužívejte ho jako rukojeť, nezavírejte dveře za kabel ani ho netahejte kolem ostrých hran nebo rohů. Nevysávejte přes kabel. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
18. Před odpojením z elektrické zásuvky vypněte všechny ovládací prvky, pokud jsou k dispozici.
19. Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
20. Nedotýkejte se zástrčky ani vysavače mokřima rukama a nepoužívejte jej naboso.
21. Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte, pokud je některý z otvorů zablokován. Uchovávejte zařízení čistý, bez prachu, žmolů, vlasů a čehokoli, co by mohlo omezovat proudění vzduchu.
22. Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.
23. Udržujte své pracovní místo dobře osvětlené.
24. Neponořujte vysavač do vody ani jiných kapalin.
25. Konec hadice, trubek a dalších otvorů držte v dostatečné vzdálenosti od obličeje a těla.
26. Používejte pouze na suchém povrchu.
27. Použití nesprávného napětí může způsobit poškození motoru a možné zranění uživatele. Správné napětí je uvedeno na typovém štítku.
28. Tento spotřebič má dvojistou izolaci. Používejte pouze identické náhradní díly. Viz pokyny pro servis spotřebičů s dvojitou izolací.

Pouze pro domácí použití


USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

VAROVÁNÍ:

- Abyste snížili riziko zranění pohyblivými částmi – Před prováděním servisu odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem - Před čištěním nebo servis.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem - Nepoužívejte venku ani na mokrému povrchu.

SEZNAMTE SE S BEZSÁČKOVÝM VYSAVAČEM

VERTIKÁLNÍ

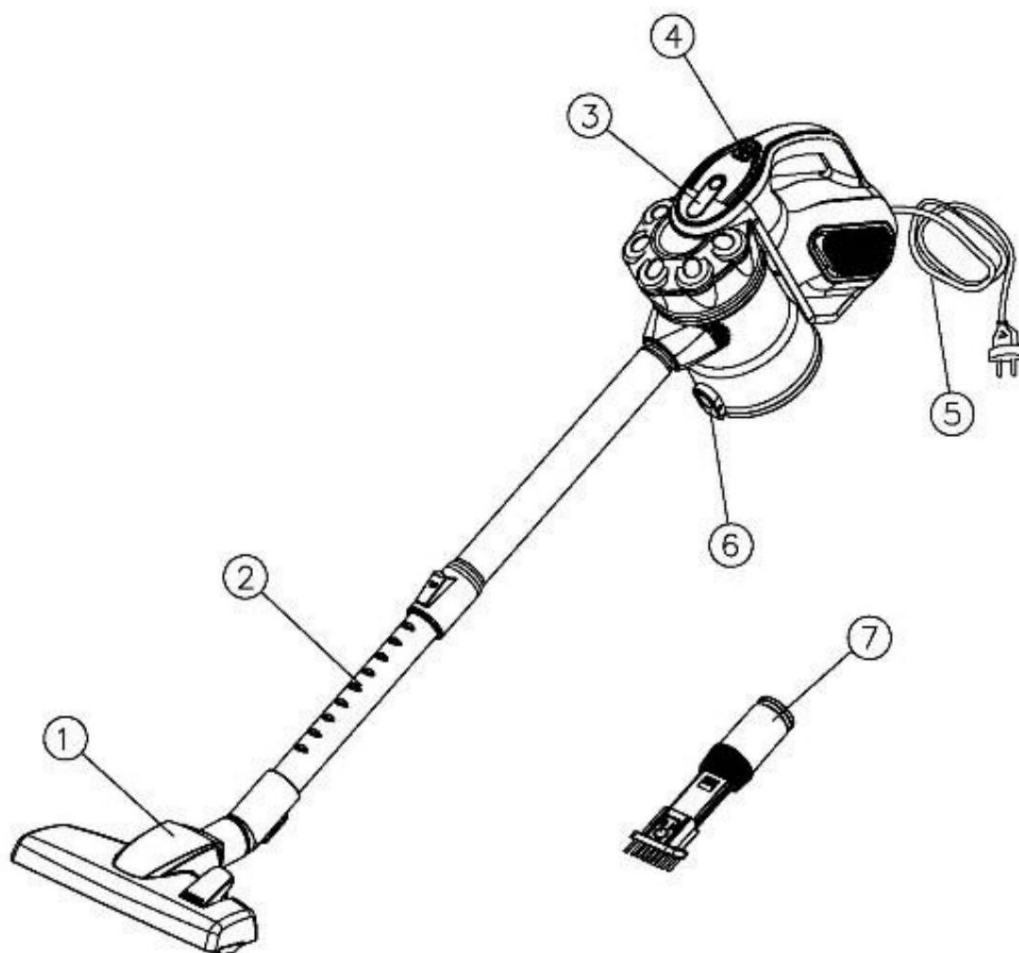

1. Podlahový kartáč 2.

Prodlužovací trubice 3.

Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach 4. Tlačítko
ZAP/VYP

5. Napájecí kabel 6.

Tlačítko pro uvolnění prachu 7.


Štěrbínová hubice 2 v 1

Poznámka: Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu.


Opatření

Důležité: Pokud je sací otvor nebo hadice spotřebiče ucpaná, vypněte vysavač a před opětovným spuštěním spotřebiče odstraňte ucpání.

1. Nepoužívejte vysavač příliš blízko topení, radiátorů nebo nedopalků cigaret.

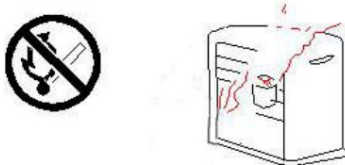

2. Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že máte suché ruce.

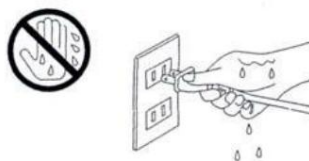

3. Před vysáváním se ujistěte, že jste odstranili všechny velké nebo ostré předměty, které by mohly poškodit filtr prachové nádoby..

4. Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.



5. Nesbírejte nic, co hoří nebo kouří, jako například cigarety, zápalky nebo horký popel.

6. Nepoužívejte nádobu na prach bez nasazeného filtru.


Uživatelská příručka

Poznámka: Před instalací nebo demontáží příslušenství vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Sestavení hlavního tělesa


- Nainstalujte nádobu na prach zasunutím klipsu do hlavního tělesa a jeho otočením na místo.

„Zacvakne“ a zajistí se. (Obr. 1)

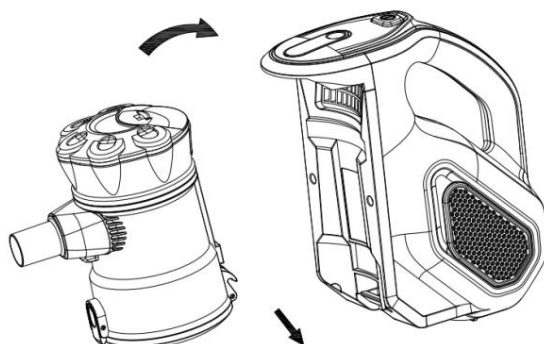


Obr. 1

- Zasuňte teleskopickou trubici do sacího otvoru (obr. 2)

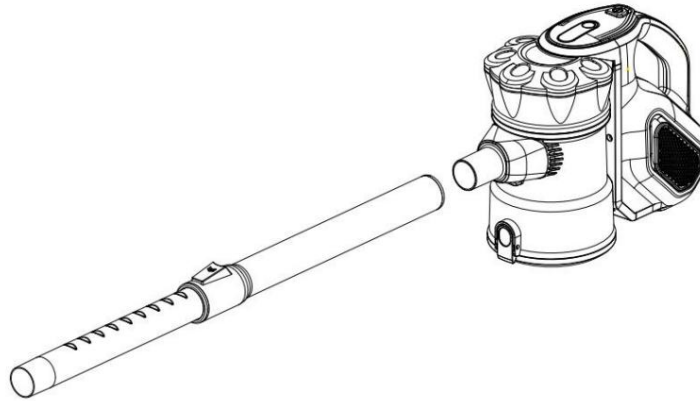

Obr. 2

Upravte délku teleskopické trubice,
stisknutím zajišťovacího mechanismu dolů,
a prodloužení spodní části trubky na odpovídající délku. (obr. 3)

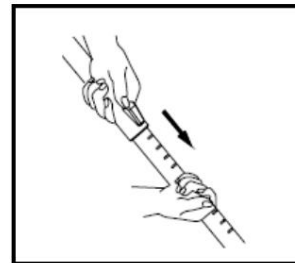


Obr. 3

Využijte příslušenství


Podlahová hubice

- Nainstalujte podlahovou hubici na teleskopickou trubku. (Obr. 4)


Podlahová hubice má dvě nastavení. Při čištění
tvrdé povrchy (parkety, dlažba atd.), obr. 4
kartáče trysek by měly být vysunuty. Při čištění
koberce a rohožky, kartáče by měly být skryté
v trysce. Stisknutím tlačítka pro výměnu kartáče přepínáte mezi
dvě nastavení. (Obr. 5).

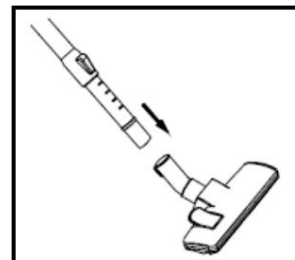

Cleaning carpet

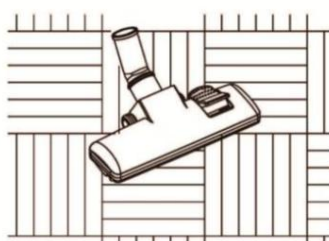

Cleaning wooden floor

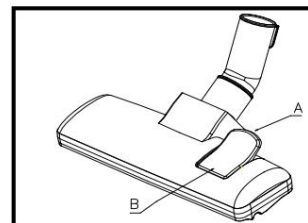

Obr. 5

Štěrbínová hubice/kartáč na prach 2 v 1

Pro radiátory, rohy, sokly atd.

Upozorňujeme, že tento nástroj lze použít jak s prodlužovací trubicí, tak přímo na vysavači.
pro důkladnější čištění..



PROVOZ VYSAVAČE


1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Zapněte zařízení pomocí tlačítka ZAP/VYP.
3. Chcete-li vysavač vypnout, znovu stiskněte tlačítko ZAP/VYP.

UDRŽOVÁNÍ PODTLAKU

Čištění nádoby na prach

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a rozeberte ji
zařízení tak, aby zůstala pouze jeho hlavní část..

2. Oddělte nádobu na prach od hlavního tělesa. (Obr. 6)

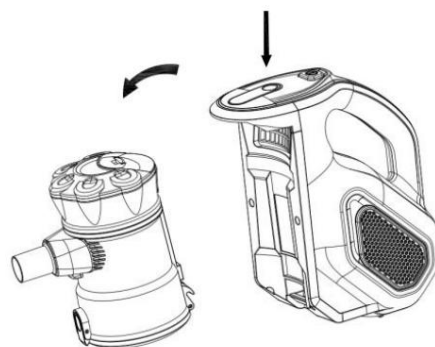

Obr. 6


3. Nad nádobou na prach stiskněte tlačítko pro odstranění prachu,
otevřít spodní kryt a odstranit prach a nečistoty
a nečistoty. Pouze otírejte, neponořujte.
ve vodě. (obr. 7)

Obr. 7




Čištění filtru:

1. Vyměte nádobu na prach z hlavní tělo.
2. Otočte kryt nádoby na prach proti směru hodinových ručiček pro otevření (obr. 8)

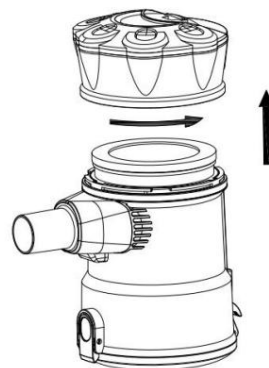

Obr. 8

3. Vyměte houbový vstupní filtr, který se nachází v horní části nádoby na prach. (Obr. 9)

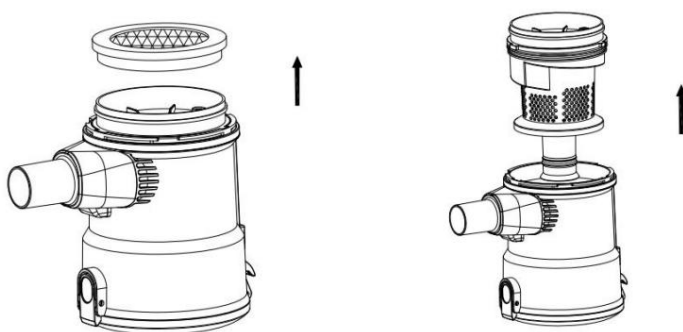

Obr. 9

4. Důkladně opláchněte čistou, čerstvou vodou. Nepoužívejte mýdlo ani jiné čisticí prostředky.
 5. Před opětovným vložením filtru do vysavače nechte jej přirozeně uschnout. Nepokládejte filtr na radiátory ani k jeho sušení nepoužívejte další zařízení, například fén.
- filtru. To může způsobit deformaci filtru nebo jiné nevratné poškození.

Odstraňování problémů

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ		
PROBLÉM	MOŽNÝ DŮVOD	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
VYSAVAČ NEBUDE PRÁCE	1. V zásuvce transformátoru není napájení.	1. Zkontrolujte pojistku nebo jistič. Vyměňte pojistku/ resetujte jistič.
VYSAVAČ NESÁVÁ NEBO SACÍ SÍLA JE SLABÝ	1. Nádoba na prach je plná. 2. Filtr nádoby na prach vyžaduje čištění nebo výměnu.	1. Vyprázdněte nádobu na prach 2. Vyměňte filtr prachové nádoby a zkontrolujte, zda se ve vzduchovém potrubí nenacházejí nějaké předměty, poté jej vyměňte. Vyčistěte nebo vyměňte filtr prachové nádoby.

PRACH PRUDE Z VYSAVAČ	<ol style="list-style-type: none">1. Nádobu na prach je plná.2. Filtr prachové nádoby není je správně nainstalován.3. Propíchnutí/díra ve filtru nádobu na prach.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyprázdněte nádobu na prach.2. Přečtěte si pokyny instalace filtru nádoby na prach.3. Vyměňte filtr prachové nádoby.
--------------------------	---	---



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Vzpřímený vysavač (označený ochrannou známkou Kraft&Dele).

Model (obchodní označení): KD5147

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2

2. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

3. Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU

Podle norem:

ČSN EN IEC 55014-1:2021

ČSN EN IEC 55014-2:2021

ČSN EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013,

IEC 60335-1:2010/AMD2:2016 a IEC 60335-2-2:2019

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn