
KRAFT&DELE

Professional

KD5149

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad původního návodu k použití

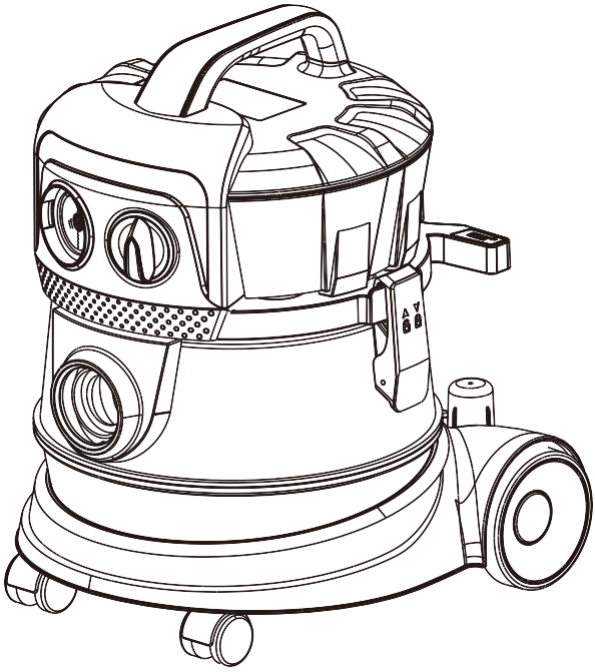

YLC6280

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


Při používání elektrického spotřebiče vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
PŘED POUŽITÍM VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

VAROVÁNÍ
Ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

- Nepoužívejte venku.
- Nenechávejte vysavač připojený k elektrické síti. Když jej nepoužíváte a před údržbou, vypněte vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič není hračka. Zvláštní opatrnosti dbejte, pokud jej používají děti nebo pokud se používá v jejich blízkosti.
- Používejte jej pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Používejte pouze doporučené příslušenství.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
- Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nepřivírejte jej do dveří a neveďte jej přes ostré hrany a rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani zásuvky s nedostatečnou proudovou zatížitelností.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Neodpojujte spotřebič tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
- Nedotýkejte se zástrčky ani vysavače mokrýma rukama a nepoužívejte jej naboso.
- Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič s ucpaným otvorem; udržujte otvory bez prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo omezit průtok vzduchu.
- Tento vysavač vytváří sací sílu a obsahuje otáčející se kartáčový válec. Vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla udržujte v bezpečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí.
- Nevysávejte nic, co hoří nebo doutná, např. cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Nepoužívejte spotřebič bez nasazené nádoby na prach nebo bez filtru.
- Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.

- Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, jako je benzín, ani v prostorách, kde se mohou vyskytovat.
- Vysavač skladujte v chladné a suché místnosti.
- Spotřebič vypínejte nejméně každých 15 minut (na 1 minutu), aby motor vychladl – při nedodržení může dojít k poruše motoru.
- Nepoužívejte spotřebič déle než 4 hodiny denně (včetně přestávek).
- Používejte jej pouze k vysávání prachu, který nepředstavuje nebezpečí. Nebezpečné výbušné prachy: popel, mouka, dřevěný prach, práškový cukr, kukuřičný škrob, bramborový škrob, suchá mouka, hliníkový prášek, zinkový prášek, hořčíkový prášek, sirný prášek apod.

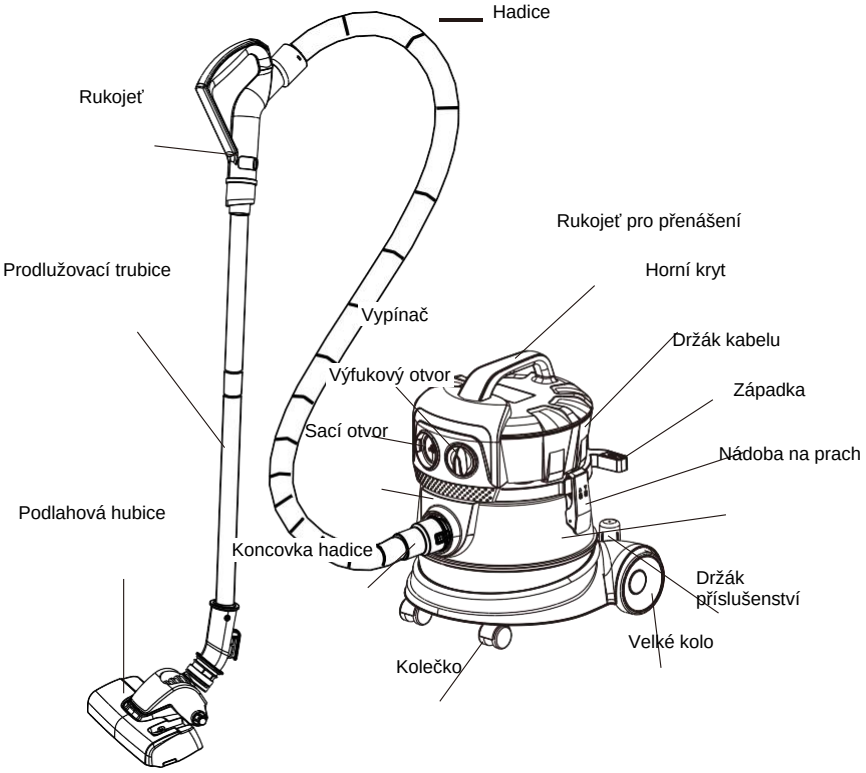




Štěrbinová hubice | Kulatý kartáč | Dvoudílná trubice | Podlahová hubice | Flexibilní hadice

UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM


NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti hořlavých a výbušných kapalin a plynů – hrozí požár.




Před zasunutím nebo vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte. Dávejte pozor na úraz elektrickým proudem.

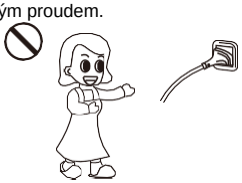


NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokrýma rukama. Spotřebič nepřipojujte k vyššímu napětí, než je uvedeno na typovém štítku.

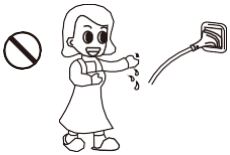


Vysávání kapalin spotřebič poškodí.

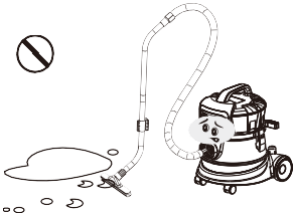


Spotřebič neotevírejte a neopravujte svépomocí. Je-li napájecí kabel poškozený, nechte jej opravit u výrobce nebo v autorizovaném servisu.

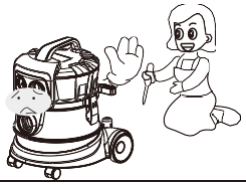


Hadici **NEOHÝBEJTE**, **NEŠLAPEJTE** na ni a **NETAHEJTE** za ni. Nepoužívejte poškozenou hadici a chraňte ji před propíchnutím ostrými předměty.

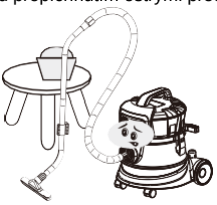

Nepřivírejte napájecí kabel do dveří a netahejte spotřebič za napájecí kabel.

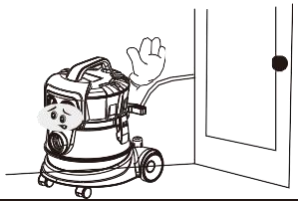


Prach vysypávejte do odpadkového koše podle návodu. Spotřebič je zakázáno používat bez HEPA filtru a nádoby na prach.

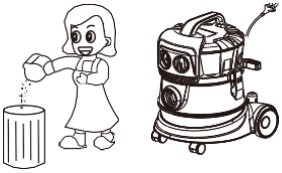


UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM


Do hadice se **NESMÍ** dostat ostré kovové předměty (např. hřebíky) – hrozí propíchnutí a poškození filtru.

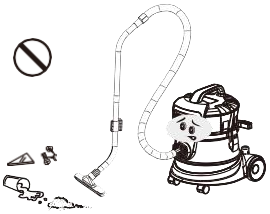

Z bezpečnostních důvodů nevysávejte hořlavé a výbušné kapaliny a plyny, ostré předměty, železné piliny, žhavé předměty, cement, sádru ani jiný jemný prach a piliny.

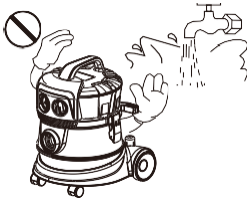


Používejte samostatnou zásuvku dimenzovanou na 15 A. Připojení více spotřebičů do jedné zásuvky představuje riziko.

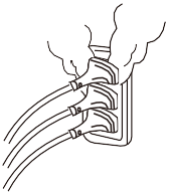


Při dlouhodobém skladování vytáhněte zástrčku ze zásuvky. **NEODCHÁZEJTE** od zapnutého spotřebiče.




Spotřebič a napájecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od elektrických topidel, aby nedošlo k deformaci krytu nebo k požáru.

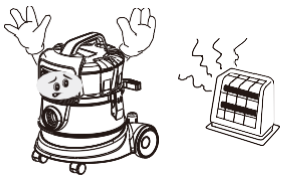


Vlasy a papír mohou ucpat hadici – včas ji vyčistěte.

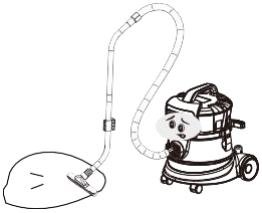


Z bezpečnostních důvodů nedovolte dětem hrát si se spotřebičem a jeho příslušenstvím.

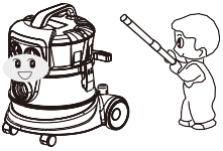


Mějte na paměti, že se tělo spotřebiče a trubice mohou při používání nabíjet statickou elektřinou.

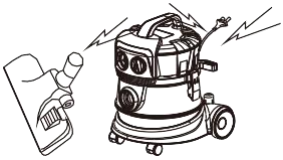


INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ

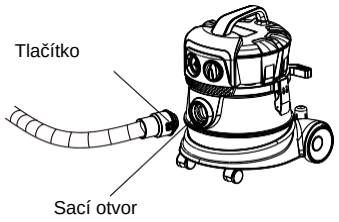

A. Vysávání – připojení a odpojení hadice
(1) Připojení: zasuňte koncovku hadice do sacího otvoru a otočením ji zajistěte.
(2) Odpojení: stiskněte tlačítko na koncovce hadice a hadici vytáhněte.

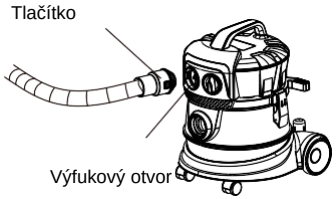


B. Foukání – připojení a odpojení hadice
(1) Připojení: zasuňte koncovku hadice do výfukového otvoru ve vyznačeném směru a zajistěte ji.
(2) Odpojení: stiskněte tlačítko na koncovce hadice a hadici vytáhněte.

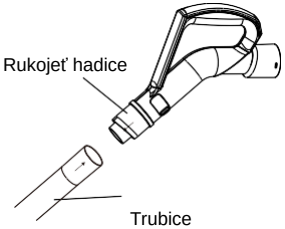


C. Spojení rukojeti hadice s dvoudílnou trubicí
(1) Připojení: uchopte rukojeť hadice a trubici, srovnejte je v ose a pevně zasuňte do sebe.
(2) Odpojení: vytáhněte je od sebe opačným směrem.

INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ

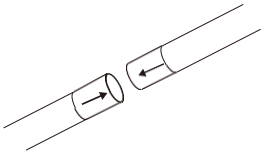


D. Spojení dvoudílné trubice
(1) Připojení: díly trubice pevně zasuňte přímo do sebe.
(2) Odpojení: vytáhněte je od sebe opačným směrem.

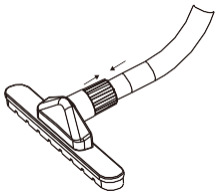


E. Připojení podlahové hubice k trubici
(1) Připojení: uchopte trubici a hubici, zasuňte trubici do hubice a pevně ji dotlačte s mírným pootočením.
(2) Odpojení: trubici pootočte a vytáhněte z hubice.


OBSLUHA

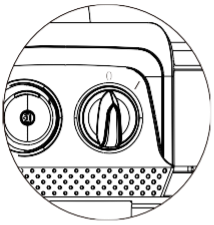

Zasuňte zástrčku do zásuvky a otočením vypínače do polohy **I** spotřebič zapněte. Po skončení úklidu jej vypněte otočením vypínače do polohy **0**.

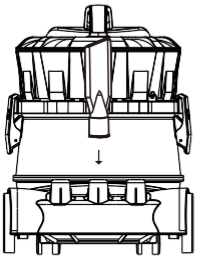


Hubici a dvoudílnou trubici uložte do držáku příslušenství na podstavci.

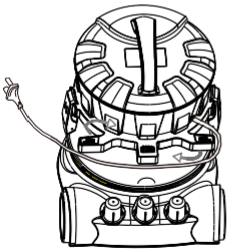


Napájecí kabel naviňte na držák kabelu na těle vysavače ve směru vyznačené šipky.

ČIŠTĚNÍ FILTRU / NÁDOBY

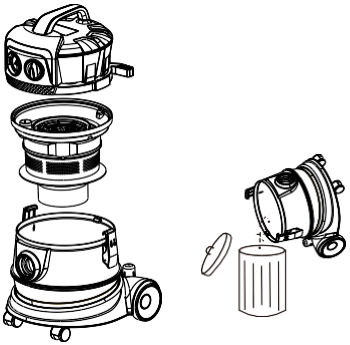

Vyprázdnění nádoby


Uvolněte západku a sejměte horní kryt. Vyjměte multicyklonovou filtrační jednotku, nádobu na prach nakloňte nad odpadkový koš a vysypte. Horní kryt nasaďte zpět na tělo vysavače a zajistěte západkou.

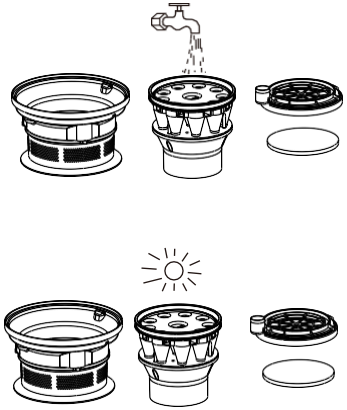


Čištění multicyklonových filtrů

Filtrační jednotku rozeberte, jednotlivé díly propláchněte vodou a nechte je důkladně vyschnout na slunci.


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

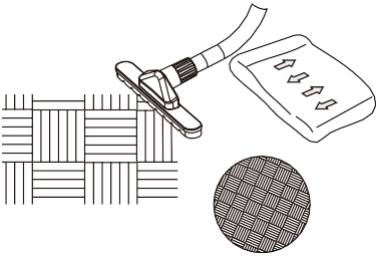

Podlahová hubice
Používá se hlavně na koberce, dřevěné, mramorové a keramické podlahy.

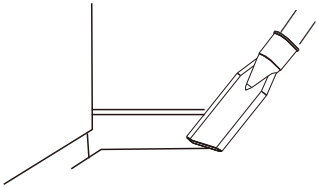

Štěrbinová hubice
Používá se hlavně na sedačky, matrace apod.

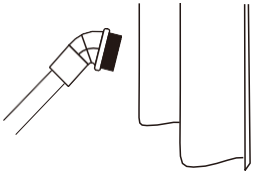

Kulatý kartáč
Používá se hlavně na hrany nábytku, rámy obrazů, knihy a členité povrchy.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade S.A
Adresa výrobce: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Vysavač pro suché vysávání (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)
Model (obchodní označení)**:** KD5149
Údaje o výrobku:
Jmenovitý příkon: 2000 W
Objem: 9 l
Napětí: 230 V / 50 Hz
Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2014/35/EU (LVD)
2. Směrnice 2011/65/EU (RoHS 2)

Podle norem:
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 603335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 16.04.2024