



**KRAFT&DELE
STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA
KD5290**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Návod k obsluze a informace týkající se bezpečnosti

Před spuštěním zařízení je nutné se seznámit s tímto návodem k obsluze!

Určení zařízení:

Stolová pila je určena k řezání dřeva pomocí kotouče. Zařízení není určeno k řezání kovových prvků ani podobných materiálů. Může být používáno hobby způsobem a pro provádění určitých oprav. Zařízení nesmí být používáno jiným způsobem, než jak je stanoveno výrobcem.

Upozornění a symboly:

⚠ **VAROVÁNÍ** – Aby se snížilo riziko úrazu, uživatel si musí pečlivě přečíst návod.

☑ Splňuje podstatné bezpečnostní normy zavedené směrnicemi EU.

⚠ Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu hrozí poraněním těla, ztrátou života nebo poškozením nářadí.

👁 Vždy noste ochranné brýle.

😬 Vždy noste ochrannou masku.

👂 Noste ochranu sluchu.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI

1. Nesmí se používat poškozené a deformované kotouče.
2. Opotřebovaný pracovní stůl je třeba vyměnit.
3. Je nutné používat pouze takové kotouče, které doporučuje výrobce a které odpovídají normě EN847-1. Je třeba věnovat pozornost tloušťce kotouče, která nesmí být větší než otvor, ve kterém pracuje.
4. Pamatujte, že pro provedení určité práce je nutné použít vhodný řezný kotouč.
5. Je nutné nosit odpovídající ochranný oděv, který zahrnuje:
 - Ochranu sluchu pro prevenci rizika ztráty sluchu,
 - Ochranu očí pomocí vhodného ochranného vybavení,
 - Ochranu dýchacích cest,
 - Ochranné rukavice přizpůsobené obsluze pily a používaným materiálům. Řezný kotouč musí být uchováván v ochranném obalu.
6. Při řezání dřeva je nutné připojit zařízení k odsávání prachu. Uživatel pracující se zařízením musí mít znalosti o rizicích spojených s prachem ze zpracovávaného materiálu a musí se ujistit, že připojuje odsávací zařízení na vhodném místě.
7. Nesmí se používat řezné kotouče určené pro rychlé řezání.
8. Přemísťování a blokování obráběných předmětů se musí provádět společně se zařízením.

BEZPEČNÁ OBSLUHA:

1. K posouvání a blokování obráběných předmětů je nutné používat přiložené příslušenství.
2. Nastavte vzdálenost klínu proti zpětnému vrhu.
3. Vyrovnajte nastavení horní krycí části kotouče.
4. Zařízení smí být používáno pouze tehdy, je-li vybaveno krytem kotouče.
5. Pila nesmí být používána k hoblování drážek.
6. Pracovní stůl s možností nastavení rychlosti otáčení pro různé materiály musí být vybaven zařízením na změnu rychlosti.
7. Je nutné používat pouze takové kotouče, jejichž maximální povolená rychlost otáčení není menší než maximální rychlost udávaná výrobcem. Musí se používat vhodné kotouče pro daný typ zařízení.

8. Během práce musí být horní část kotouče kryta.
9. Je zakázáno dotýkat se otáčejících částí zařízení.
10. Ujistěte se, že napětí, ke kterému bude zařízení připojeno, odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Je nutné používat výhradně třížilové prodlužovací kabely se zemněním. Poškozené nebo opotřebované kabely je nutné vyměnit.

VYBALENÍ

- Zařízení spolu s příslušenstvím je zabaleno v 1 kartonu. Je třeba jej opatrně vybalit a zkontrolovat, zda jsou spolu se zařízením dodána veškerá příslušenství.
- V případě otázek týkajících se montáže, chybějících, poškozených nebo nesprávně dodaných částí se obraťte na prodejce.

Obsah balení:

1. Stolová pila
2. Klín proti zpětnému vrhu s horním krytem
3. Paralelní vodítko
4. Omezovač
5. Tlačná tyč
6. Návod k obsluze

OBSLUHA

Tento návod k obsluze obsahuje základní informace nutné k zahájení práce se zařízením. Na začátku doporučujeme ověřit funkci zařízení na odpadních kusech dřeva před zahájením skutečné práce.

PŘEPÍNAČE

Zařízení je vybaveno vypínačem I/O. Pro spuštění zařízení stiskněte I. Pro zastavení chodu stroje stiskněte O.

ODSÁVÁNÍ PRACHU

Připojte hadici domácího vysavače k otvoru umístěnému na stolové pile. V případě potřeby je nutné použít vhodnou redukci. Proces odsávání prachu bude účinný, pokud bude horní kryt správně upevněn. Za účelem odstranění vdechování nebezpečného prachu se doporučuje pracovat s připojeným zařízením k odsávání prachu.

ÚDRŽBA

1. Zařízení, návod k obsluze a příslušenství je nutné uchovávat v originálním balení. Díky tomu bude návod k obsluze vždy k dispozici.
2. Zařízení zpravidla nevyžaduje údržbu. Jediným úkonem, který by měl obsluha provést čas od času, je promazání zařízení.
3. Tato zařízení vyžadují pravidelnou kontrolu kvality. V případě problémů s fungováním zařízení je nutné je zaslat do servisu. Veškeré informace o opravách a servisu naleznete u Vašeho prodejce nebo v místním servisním středisku.

Je třeba zacházet opatrně se zařízením

- Zařízení by mělo být skladováno a udržováno v čistotě.
- Je nutné postupovat podle pokynů uvedených v návodu k obsluze a údržbě zařízení.
- Během používání a skladování zařízení musí být povrch suchý, bez prachu, nečistot a oleje.
- Pokud zařízení není používáno, je třeba jej vypnout. Teprve po vypnutí lze provést čištění nebo výměnu příslušenství.

Odstraňte klíče ze zařízení

Před spuštěním se ujistěte, že v zařízení ani na něm nejsou ponechány žádné klíče ani jiné nástroje.

Zabraňte neočekávanému spuštění

- Nikdy nepřenášejte zařízení, když je připojeno k napájení. Může dojít k nechtěnému stisknutí spínače a spuštění zařízení.
- Před připojením zařízení k napájení se ujistěte, že vypínač je v poloze „vypnuto“.

Používání prodlužovacích kabelů pro venkovní použití

- Při práci venku je nutné používat pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro tento účel určeny a správně označeny. Tyto prodlužovací kabely musí být vybaveny ochranným vodičem. Nelze používat nevhodné prodlužovací kabely bez zemnění.
- Buďte opatrní.
- Při práci se zařízením se soustřed'te a sledujte, co děláte.
- Nepřístupujte k práci unavení ani pod vlivem omamných látek.

Zkontrolujte zařízení na případná poškození

- Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda je samotné zařízení a jeho bezpečnostní prvky v dobrém technickém stavu.
- Ujistěte se, že všechny pohyblivé části se otáčejí správným směrem a nejsou nijak blokovány.
- Zda zařízení, jeho části nebo příslušenství nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že žádná část není uvolněná. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně dotažené a upevněné. To je velmi důležité a má zásadní vliv na bezpečnost práce a užívání zařízení.
- V případě, že je zařízení nebo jeho bezpečnostní prvky poškozené, okamžitě se obraťte na servis. Je zakázáno používat poškozené zařízení!
- Nikdy nepoužívejte pilu, pokud je kryt kotouče poškozený.

Upozornění!


Z bezpečnostních důvodů používejte pouze příslušenství a doplňky doporučené výrobcem a uvedené v tomto návodu k obsluze nebo katalogu. Používání jiného příslušenství může způsobit ohrožení života.

Technické specifikace:

- Model: **KD5290**
- Napětí / Frekvence: **230 V ~ 50 Hz**
- Jmenovitý výkon: **2000 W**
- Rychlost bez zatížení: **2950 ot./min**
- Rozměr kotouče: **Φ200 × Φ16 × 2,4 mm**
- Počet zubů: **24 Z**
- Rozměry stolu: **505 × 373 mm**
- Max. výška řezu při úhlu 90°: **43 mm**
- Max. výška řezu při úhlu 45°: **22 mm**

Informace o hluku:

- Vážený akustický tlak: **LpA: 87,2 dB(A)**
- Vážený akustický výkon: **LwA: 100,2 dB(A)**
- Nejistota: **k = 3,0 dB(A)**

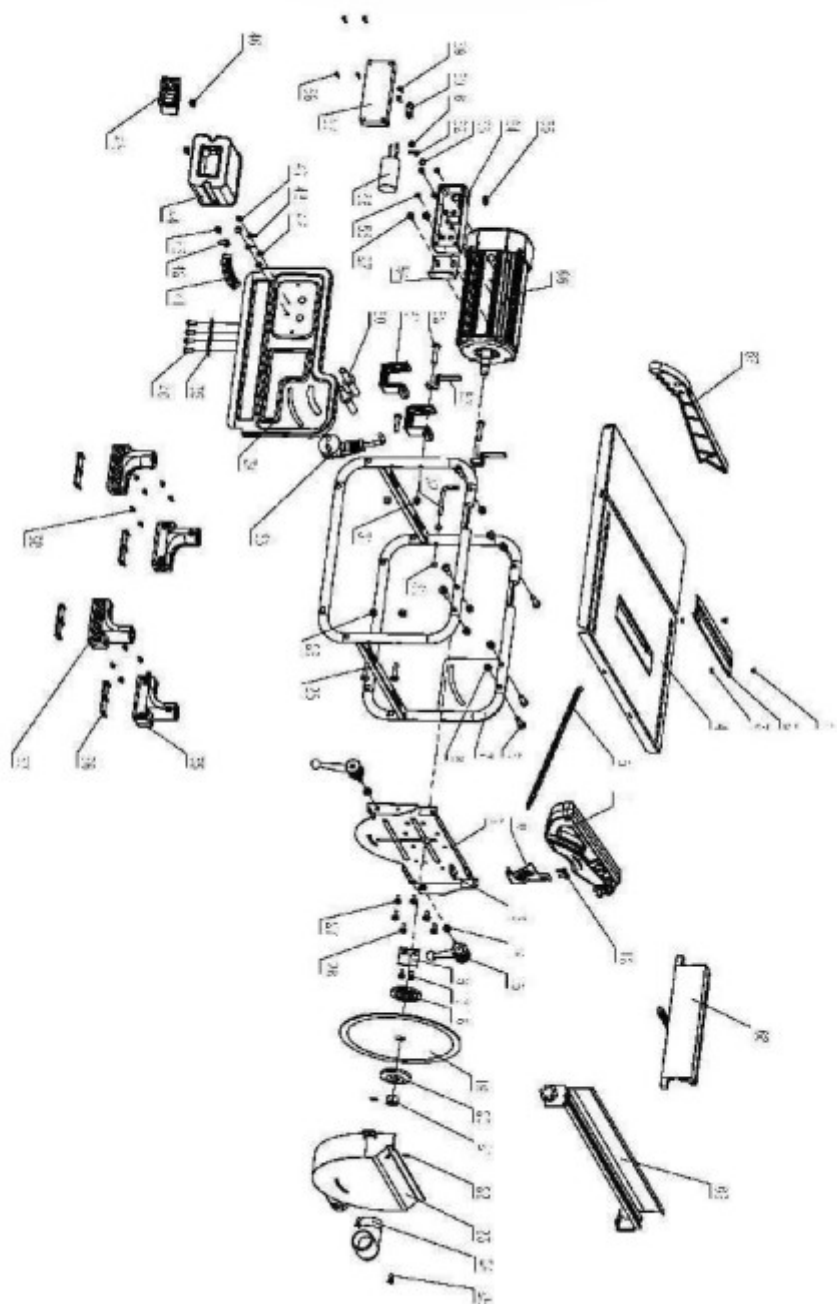

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ (KD5290 WTS200B)

Číslo	Popis	Množství	Číslo	Popis	Množství
1	Šroub se zápusťnou hlavou	2	36	Gumový díl	4
2	Plastový otvor pro nůž	2	37	Kulatý kolík skupina B	2
3	Zarážka	1	38	Samořezný šroub křížový kombinovaný	12
4	Prvky pro svařování plechu	1	39	Železný most	1
5	Tažná pružina	1	40	Šroub křížový	2
6	Šroub křížový	2	41	Malý úhelník	1
7	Svařovací sestava západky	1	42	Malý plastový ukazatel	1
8	Samojistná matice	6	43	Šroub křížový	1
9	Sestava svařování pro upevnění motoru	1	44	Skříňka s vypínači	1
10	Podavač	1	45	Elektromagnetický spínač	1
11	Horní kryt sestavy	1	46	Spojení dvou svorek	2
12	Křížový šroub kombinovaný	2	47	Šroub křížový kombinovaný Phillips	4
13	Deska rozvodu tlaku	1	48	Uzemnění	1
14	Plochá podložka	2	49	Zuby ozubeného kola	2
15	Držák trubky	2	50	Prodloužení výfuku B	2
16	Omezovač odpadu	1	51	Šroub křížový	2
17	Šroub křížový kombinovaný Phillips	2	52	Šroub křížový	2
18	Vnější držák	1	53	Karta panelu	1
19	Pilový kotouč	1	54	Rám upevnění motoru	4
20	Vnější úchyt	1	55	Šroub se zápusťnou hlavou	2
21	Matice	2	56	Nádrž	1
22	Zarážka	2	57	Krytka krabice kondenzátoru	1
23	Dolní kryt	1	58	Samořezné šrouby s křížovou drážkou	4
24	Spojka trubky popela	1	59	Samořezný šroub křížový kombinovaný	2
25	Šroub křížový	2	60	Bai Xiaojiao	1
26	Křížový šroub kombinovaný	2	61	Šroub křížový kombinovaný Phillips	2
27	Křížový šroub kombinovaný	4	62	Uzemnění	1
28	Šroub křížový	4	63	Zuby ozubeného kola	2
29	Samojistná matice	3	64	Kondenzátorový plášť	1

Číslo	Popis	Množství	Číslo	Popis	Množství
30	Matice	2	65	Těsnicí kroužek výfuku	1
31	Držák pod úhlem	1	66	Sestava motoru	1
32	Samojistná matice	2	67	Tlumič	1
33	Napájecí kabel + zástrčka	1	68	Montážní úchyt čtverce	1
34	Přední panel	1	69	Montážní vedení	1
35	Skupina kulatých kolíků A	2			

POZOR! Tento produkt je označen symbolem pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. To znamená, že tento produkt nesmí být vyhazován spolu s běžným domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat v rámci sběrného systému, který splňuje požadavky evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Pro získání informací o recyklaci se obraťte na distributora nebo místní úřady. Následně, aby se omezil vliv na životní prostředí, bude výrobek předán k recyklaci nebo demontáži. Vzhledem k obsahu nebezpečných látek může elektrické a elektronické zařízení představovat riziko pro životní prostředí a zdraví lidí.

Likvidace obalu

Obal se skládá z kartonu a vhodně označených plastových částí, které lze recyklovat.

- Tyto materiály je třeba odevzdat k recyklaci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce:

FOREINTRADE S.A

Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu:

Stolová pila (označená ochrannou známkou KraftDele)

Model (obchodní označení): KD5290

Údaje o produktu:

Napětí: 230 V, 50 Hz

Kotouč: 200 × 16 × 2,4 mm

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic EU:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU
3. Směrnice o nebezpečných látkách (RoHS) (EU) 2015/863, měnící směrnici 2011/65/EU

Podle norem:

- EN 62841-1:2015
- EN 62841-3-1:2017
- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN IEC 61000-3-3:2019

Certifikát č. M6A 055265 0725 Rev.01 vydaný TUV SUD Product Service GmbH
(Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65; 80339 Mnichov, Německo) z dne 17.07.2019.

Osoba odpovědná za vypracování technické dokumentace:

Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

**Ma Dong Hui,
Tarczyn, 01.03.2022**