

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU KD5400

Uživatelská příručka

Překlad originálního návodu



Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

KD5400



Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Uživatel by si měl přečíst tento návod k obsluze a ujistit se, že rozumí všem informacím v něm obsaženým. Tento návod k obsluze by si měl také uschovat pro budoucí použití. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Pojem „elektrické nářadí“ ve všech níže uvedených varováních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě.

(drátové).

Zamýšlené a nesprávné použití:

Tato sekačka je určena pouze pro použití na domácích trávnících. Je navržena pouze pro použití v soukromých zahradách a není vhodná pro veřejné použití, parky, sportovní hřiště ani pro zemědělské či lesnické účely. Sekačka seká trávník pouze tehdy, když je tráva relativně suchá.

Jakékoli jiné použití sekačky je považováno za nesprávné použití.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím.

S tímto zařízením by měly být používány pouze náhradní díly a čepele schválené výrobcem. Úpravy konstrukce nebo použití součástí neschválených výrobcem ruší záruku a zbavují výrobce jakékoli odpovědnosti.

I při používání sekačky na trávu dle zamýšleného určení vždy existuje určité zbytkové riziko, které nelze vyloučit.

V závislosti na typu a konstrukci sekačky se mohou vyskytnout následující potenciální nebezpečí:

- Odhazování kamenů atd. z oblasti řezu (nebezpečí pořezání/propíchnutí)

-Zranění v důsledku kontaktu s odkrytou čepelí během údržbářských prací (nebezpečí pořezání nebo odřenin)

- Úraz elektrickým proudem z kontaktu s neizolovanými elektrickými částmi,

- Ztráta sluchu, pokud obsluha nepoužívá vhodnou ochranu sluchu.

Varování: Skutečná úroveň vibrací během používání sekačky se může lišit od úrovně uvedené výrobcem v této příručce.

Skutečnou úroveň vibrací mohou ovlivnit následující faktory:

- správné používání sekačky na trávu

- správná údržba sekačky na trávu

- zvolená výška sečení

- ostrost a vyváženost čepele

Připravte si pracovní plán pro omezení vystavení vibracím.

Pokud při používání sekačky na trávu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo změnu barvy kůže, okamžitě ji přestaňte používat.

Během práce dělejte dostatečné přestávky, abyste předešli onemocnění způsobeným nadměrnými vibracemi.

Zařízení musí být udržováno dle pokynů v návodu k obsluze.

Nepoužívejte sekačku na trávu při teplotách pod 10 °C.

1. Školení

• Pečlivě si přečtete pokyny. Seznamte se se správným prvky ovládání používání zařízení.

• Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, aby tento spotřebič používaly. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.

• Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud se v blízkosti nacházejí osoby, zejména děti nebo zvířata. domov.

• Nezapomeňte, že obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo nebezpečí, která se stanou jiným osobám nebo majetku.

2. Příprava

• Při obsluze stroje vždy noste vhodnou obuv a dlouhé kalhoty.

Neobsluhujte stroj bez obuvi. Vyhněte se nošení volného oblečení a zavěšení šňůr či kravat.

• Pečlivě prohleďte oblast, kde bude zařízení používáno, a odstraňte všechny předměty, které by zařízení mohlo vymrštít.

• Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte

Zkontrolujte jednotku, zda nejsou nůž, šroub nože a sestava nože opotřebované nebo poškozené. Opotřebované nebo poškozené součásti vyměňujte v sadách, aby byla zajištěna jejich správná funkce. Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.

- Před použitím zkontrolujte napájecí kabel a prodlužovací kabel, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.

Pokud se kabel během používání poškodí, okamžitě odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

NEDOTÝKEJTE SE DRÁTU PŘEDTÍM

ODPOJENÍ ZDROJE NAPÁJENÍ.

Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel poškozený nebo opotřebovaný.

3. Služba

- Zařízení používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Nepoužívejte sekačku na mokré trávě.
- Vždy udržujte správnou rovnováhu, zejména na svazích.

- Při obsluze zařízení chodte.

Nikdy bys neměl/a utíkat.

- Při práci na svazích sekejte trávu po svazích, nikdy ne nahoru a dolů.

- Buďte obzvláště opatrní při výměně směr na svazích.

- Nesečte příliš strmé svahy.

- Při couvání nebo tažení jednotky směrem k sobě buďte mimořádně opatrní.

- Zastavte nůž, když je nutné stroj naklonit pro přepravu, při přecházení jiných povrchů než trávy a při přepravě stroje do a z oblasti, kterou budete používat.

- Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými ochrannými kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, jako jsou deflektory a/nebo sběrný koš na trávu.

- Opatrně nastartujte motor podle pokynů.

Nezapomeňte držet nohy dál od čepele.

- Po nastartování motoru zařízení nenaklánějte.

- Nepoužívejte spotřebič, když stojíte před výfukovým otvorem.

- Nevkládejte ruce ani nohy do blízkosti ani pod

rotující části.

Vždy se držte dál od výfukového otvoru.

čas.

- Při přesunu z jedné pracovní oblasti do druhé se ujistěte, že je sekačka vypnutá.

Zastavte zařízení a odpojte jej ze zásuvky.

Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily:

- pokaždé, když skončíte s prací se zařízením,

- před odstraněním zablokované položky,

- před kontrolou, čištěním nebo prováděním jakékoli práce na zařízení,

- po nárazu na cizí předmět zkontrolujte zařízení, zda není poškozené, a před opětovným spuštěním a provozem zařízení jej opravte,

- Pokud zařízení začne abnormálně vibrovat

(ihned zkontrolujte).

- Pokud zařízení začne abnormálně vibrovat:

- ihned zkontrolujte, zda k nějakému nedošlo poškození

- vyměnit nebo opravit poškozené díly,

- zkontrolujte a dotáhněte všechny uvolněné díly.

4. Údržba a skladování

- Všechny matice, šrouby a vrutky musí být utaženy, aby byl zajištěn bezpečný provoz stroje.

- Pravidelně kontrolujte sběrný koš na trávu, zda není opotřebovaný nebo poškozený.

- Při nastavování zařízení dbejte na to, abyste si neskřípli prsty mezi pohyblivé nože a pevné části zařízení.

- Před uskladněním nechte spotřebič vždy vychladnout.

- Při servisu nožů nezapomeňte, že i když je zdroj napájení vypnutý, nože se mohou stále otáčet.

- Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými

fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo neobdrželi pokyny od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Za žádných okolností se ujistěte, že si děti s tímto zařízením nehrají. Zařízení není hračka!

- Tato sekačka na trávu je určena k sekání trávy a trávníků v domácnostech.
- Sekačka musí být před připojením ke zdroji napájení kompletně smontována.
- Při používání noste pevnou obuv a vhodné svrchní oblečení.

• Nikdy nevkládejte ruce do spodní části stroje – do prostoru sečení, když je sekačka zapnutá.

- Udržujte flexibilní napájecí kabel (kabel) v dostatečné vzdálenosti od řezných nožů.
 - Před použitím zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený nebo opotřebovaný.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými ochrannými kryty nebo bez nasazených ochranných krytů.
 - Nebezpečí! Žací nůž se po vypnutí motoru ještě nějakou dobu otáčí.
 - Nikdy nespustíte sekačku, když leží na zemi.
- strana.
- Při provozu vždy zaujměte bezpečný postoj a držte sekačku pevně a v dostatečné vzdálenosti od těla, přičemž ruce a nohy udržujte v bezpečné vzdálenosti od žací hlavy.

- Pečlivě zkontrolujte plochu, kterou budete sekat, a odstraňte všechny kameny, klacky, lana, dráty a další předměty, které by mohly překážet sečení.
- Při sečení na svazích si vždy dávejte pozor na nohy.

- Při práci na svazích sekejte trávu podél svahů, nikdy ne nahoru a dolů.
- Buďte obzvláště opatrní při změně směru na svahu. Věnujte pozornost poloze kabelu.
- Nesečte příliš strmé svahy, kde je obtížné udržet si dobrý postoj.
- Při couvání nebo tažení jednotky směrem k sobě buďte mimořádně opatrní.

- Ujistěte se, že napájecí kabel je vždy za sekačkou a mimo dosah sekačky.
- Nepoužívejte sekačku v dešti; nikdy ji nenechávejte venku v dešti.
- Pokud je to možné, vyhněte se sekání mokré trávy.
- Sekačku nikdy nezvedejte ani nepřenášejte, když je v provozu.

zapnuto.

- Před přesunem z jedné oblasti na druhou vždy vypněte sekačku a počkejte, až se žací nože přestanou otáčet.

- Před čištěním nebo údržbou vždy vypněte a odpojte napájení.

- Ujistěte se, že větrací otvory jsou bez nečistot a zbytků trávy.

- Před použitím sekačky a po každém kontaktu sekačky s tvrdým předmětem zkontrolujte, zda sekačka nejeví známky opotřebení nebo poškození.
- Po použití odpojte napájení, vyčistěte zařízení a hlavu sekačky.

- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.
- Sekačku pravidelně kontrolujte a udržujte a nechte ji opravit v autorizovaném servisu.
- Sekačku skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ: Než se dotknete všech pohyblivých částí, počkejte, až se jich zastaví.

Žací nůž se i po vypnutí sekačky otáčí dál.

Rotující nůž může způsobit zranění.

Elektrická bezpečnost

- Důrazně se doporučuje, aby napájení sekačky bylo zajištěno proudovým chráničem (RCD) s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA.

- V případě potřeby použijte vhodný vodotěsný prodlužovací kabel, který není delší než 25 metrů.

- Zástrčky a konektory musí být chráněny před zmoknutí.

- Po každém přerušení provozu sekačky nebo při odstraňování nečistot či nečistot přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- blokády.

- Pokud se napájecí kabel jakkoli poškodí, vypněte napájení ze sítě a okamžitě odpojte kabel. Jakmile je kabel zcela odpojen, lze jej rozebrat.

kvalifikovaný personál.

- Nepoužívejte sekačku ve vlhkém nebo mokřém prostředí. podmíněk. Zabraňte veškerému kontaktu s vodou.
- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku nijak neupravujte.

- Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nezacházejte s napájecím kabelem (šňůrou). Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, tažení ani odpojování sekačky ze zásuvky.

Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.

Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Při provozu elektrického nářadí venku používejte napájecí kabel vhodný pro venkovní použití. Použití napájecího kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pracovní oblast

- Nepoužívejte sekačku ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které kapaliny, plyny nebo prach. mohou zapálit prach nebo výpary.

- Udržujte děti a ostatní kolemjdoucí v dostatečné vzdálenosti od sekačky. Rozptýlení jejich pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad sekačkou.

Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.

- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy noste

ochrana očí.

Bezpečnostní vybavení, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná helma nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek snižují riziko zranění. tělo.

- Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zařízení ke zdroji napájení se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
- Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapojování elektrického nářadí, které je zapnuté, může vést k úrazům.

- Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškerý seřizovací klíč nebo klíč. Klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.

tělo.

- Udržujte správný postoj. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.

- Oblékejte se vhodně. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

- Netlačte na elektrické nářadí silou. Používejte správné elektrické nářadí pro daný typ. Elektrické nářadí umýt. bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud se bude používat způsobem, pro který bylo navrženo.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jej vypínač nezapíná nebo nevypíná. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

- Před prováděním jakýchkoli úprav nebo výměn odpojte zástrčku ze sítě příslušenství nebo skladování elektrického nářadí. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

- Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Zkontrolujte

Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části nesprávně vyrovnány nebo zaseknuté, zda nejsou poškozené nebo zda nedošlo k dalšímu poškození elektrického nářadí. Pokud je nářadí poškozené, nechte ho před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

• Řezné nástroje by měly být ostré a čisté.
Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně náchylně zasekávají a snáze se ovládají.

• Používejte elektrické nářadí, příslušenství a nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem určeným pro daný typ elektrického nářadí, s ohledem na pracovní podmínky a vykonávanou práci. Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

Možná

S
dolů

Servis

Opravy a výměnu náhradních dílů smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
Musí být použity identické náhradní díly.
Zajišťuje bezpečnost elektrického nářadí.



Č. Popis - ILUSTRACNÍ FOTO!	
1	Sestava motoru
2	Spodní rukojeť
3	Horní rukojeť
4	Knoflík a zajišťovací šroub

5	Kabelová svorka
6	ko
7	Spínací skříňka
8	Vypínač
9	Sběrač trávy

Instalace

Sestava spodní rukojeti
Pro montáž spodních rukojetí postupujte následovně:

- Vložte spodní rukojeť 2 do upevňovacích otvorů na obou stranách sestavy motoru 1.
- Zarovnejte otvory ve spodní části rukojeti s otvory v motorové jednotce 1
- Zajistěte šrouby a podložkou.



Instalace horní rukojeti 3, háku na kabel 4 a Kabelová svorka 6

Chcete-li nainstalovat horní rukojeť, postupujte takto:

- Zasuňte upevňovací hák kabelu 4 do horního držáku 3.
- Umístěte horní držák 3 na spodní držák 2 a zarovnejte otvory. Vložte dva upevňovací šrouby.
- 5. Zašroubujte pojistné knoflíky 5 a utáhněte je rukou.
- Pojistnou knoflík a šroub 5 utahujte pouze ručně.

K utahování těchto typů šroubů nikdy nepoužívejte klíč ani žádné jiné nástroje.



Sestava sběrného koše na trávu 10.
Pro sestavení sběrného koše na trávu 10 postupujte takto:

- Zarovnejte otvory ve spodní části sběrného koše 10 s výstupkem v horní části sběrného koše 10 a poté jej zatlačením zajistěte.

- K upevnění sběrného koše použijte klipy.



Všechna čísla dílů jsou popsána na obrázcích na strana 5.

Sestava kola 7.

Pro instalaci kola 7 postupujte takto:

- Umístěte kolo na nápravu sestavy motoru.
- Vložte podložku a poté umístěte pojistný čep do otvoru v nápravě. Pomocí plastových čepů ohněte pojistný čep a zajistěte kolo.



- Zarovnejte otvory a nasadte kryt kola.
- Stejným způsobem nainstalujte zbývající 3 kola.



Obsluha sekačky na trávu

Připojené sekačky na trávu

Ujistěte se, že používáte prodlužovací kabel vhodný pro

pro venkovní použití (H05VV-F 2X0,75 mm²) připojený k napájení přes diferenciální jistič (RCD).

Připojte sekačku k prodlužovacímu kabelu a poté zapojte jednotku do zdroje napájení.

- Ujistěte se, že je napájecí kabel k rozvodné skříni 8 zajištěn k zářazce kabelu, jak je znázorněno níže.


Vytvořte v kabelu malou smyčku, provlékněte ji otvorem v háčku 4, který drží kabel, umístěte smyčku přes háček a poté kabel zatáhněte.



Zapnutí a vypnutí sekačky Chcete-li sekačku zapnout, postupujte takto:

- Stiskněte a podržte tlačítko bezpečnostního zámku umístěné na rozvodné skříni 8.
- Podržte stisknuté tlačítko bezpečnostní pojistky a zatáhněte spínací páku nahoru směrem k rukojeti a držte ji v této poloze.
- Motor nyní nastartuje.
- Uvolněte tlačítko bezpečnostní pojistky.
- Chcete-li sekačku zastavit, uvolněte spínací páku a sekačka se zastaví.

Varování: Nože se budou po vypnutí sekačky ještě krátkou dobu otáčet. Před zahájením jakékoli údržby se ujistěte, že se nože zcela zastavily, a poté sekačku odpojte ze zásuvky. jakékoli údržbářské činnosti.

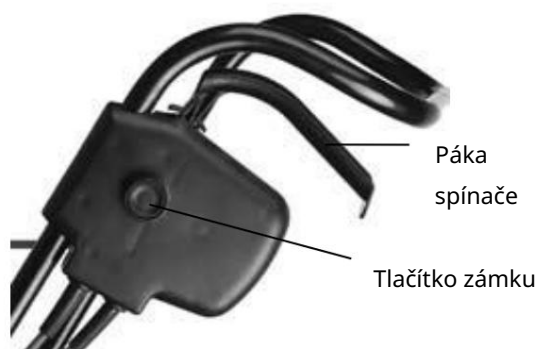

Poznámka: Všechna čísla dílů jsou označena ilustracemi na straně 5.

Nastavení výšky

Pro nastavení výšky postupujte následovně:

Varování: Zastávka, uvolněte spínací páku a počkejte, až se motor zastaví.

Nože se po vypnutí spotřebiče otáčejí ještě několik sekund a mohou způsobit zranění.

Pro první sekání zvolte vysoké nastavení sekání.

Toto zařízení umožňuje nastavit tři úrovně výšky sečení.

I = 25 mm II = 40 mm III = 55 mm

- Zvedněte sekačku;
- Zatáhněte/zatlačte kolo směrem k přední části sekačky.
- Zvednutí/spuštění kola
- Nechte kolo zacvaknout.

- Opakujte výše uvedené kroky pro zbývající kola.

Varování: Všechna kola musí být zajištěna ve stejné poloze.

Poznámka: U vysoké trávy začněte sekat na nejvyšší výšku sečení a poté postupně výšku sečení snižujte.

řezání.



Varování: Při sekání nenechávejte stroj pracovat v obzvláště těžkých podmínkách.

Když se motor přetíží, otáčky motoru klesnou a uslyšíte změnu zvuku motoru. V takovém případě zastavte sekání, uvolněte spínací páku a zvýšte výšku sečení. Jinak může dojít k poškození sekačky.

POZNÁMKA: Motor je chráněn jističem.

bezpečnostní zařízení, které se aktivuje, když se čepel se zablokuje nebo je motor přetížený. Pokud k tomu dojde, přestaňte sekat, odpojte sekačku ze zásuvky, odstraňte všechny překážky a počkejte několik minut, než se bezpečnostní spínač resetuje.

před dalším používáním sekačky. Pokud se sekačka znovu zastaví, zvýšte výšku sečení, abyste snížili zatížení motoru.

POZNÁMKA: Teplota motoru prudce stoupne,

Pokud se sekačka často zastavuje. Pokud se motor přehřeje, bezpečnostní spínač se aktivuje a přeruší napájení. Pokud k tomu dojde, odpojte sekačku ze zásuvky a nechte ji vychladnout. Před opětovným spuštěním sekačky počkejte přibližně 1 hodinu.

zcela. Před

Poznámka: Všechna čísla dílů jsou označena ilustracemi na straně 5.

Výměna čepele

- Vypněte sekačku a odpojte ji od elektrické sítě.


• Před výměnou čepele se doporučuje důkladně vyčistit spodní stranu zařízení.

• Při výměně čepele vždy používejte pracovní rukavice. Všimněte si, jak je čepel zajištěna. Opatrně držte čepel v jedné ruce a pomocí klíče odšroubujte upevňovací šroub čepele proti směru hodinových ručiček.

Vyjměte čepel a důkladně očistěte oblast kolem hřídele.

• Chcete-li nainstalovat nový list (QT3023 320 mm), vyrovnejte list na hnací hřídeli a ujistěte se, že značka na listu směřuje ven a dva kolíky na zadní straně ventilátoru jsou v odpovídajících dvou otvorech v listu. Utáhněte upevňovací šroub listu ve směru hodinových ručiček, nepřetahujte jej.

Před použitím sekačky zkontrolujte, zda je nůž správně seřízen.

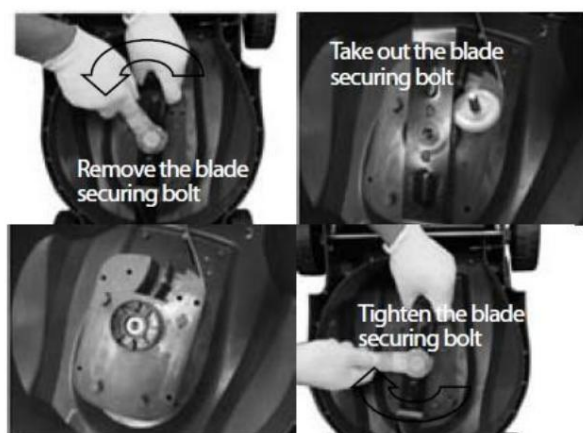

2Sběrný koš na trávu:

- Sekačka je vybavena sběrným košem na trávu.

Připojte sběrný koš, zvedněte klapku na těle sekačky, zarovnejte montážní otvory ve sběrném koši s výstupky na těle sekačky a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Chcete-li sběrný koš vyjmout, zvedněte klapku nahoru a sběrný koš vyjměte. Buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili sběrný koš ani stroj.



- Varování: Sběrný koš musí být při sekání správně připevněn k sekačce.

Poznámka: Všechna čísla dílů jsou označena ilustracemi na straně 5.

EXPLANATION OF SYMBOLS

	The unit should be operated only by those who have read and understood all the safety any operating instructions in this manual. Mind the safety of people present in the area any time.		
	Read instructions before operation		Double insulation
	Beware of sharp blades-remove plug from mains before maintenance or if cord is damaged.		Wear safety goggles
	Keep supply flexible cord away from cutting blades		Wear ear protectors
	Keep the extension power cable behind and well away from the front of the lawn Mower		Keep bystanders away

Odstraňování problémů

Zařízení nefunguje

- Zkontrolujte napájení a zapněte zařízení
- Zkontrolujte zástrčku, vyměňte přepálenou pojistku.
- Pokud byla aktivována ochrana proti přehřátí, nechte stroj vychladnout a před pokračováním zvýšte výšku sečení.

Zařízení zanechává nerovnoměrný povrch

- Výška sečení je nízká, zvýšte výšku sečení.

- Řezací nůž je tupý, vyměňte opotřebovaný nůž za nový.

nový.

Nadměrné vibrace/hluk

- Šroub nože je uvolněný, utáhněte jej.
- Poškozený řezací nůž, vyměňte nůž za nový.

Technické údaje

Číslo modelu:	KD5400
Napětí	230–240 V ~ 50 Hz
Vstupní výkon:	2100 W
Rychlost:	3450/min
Šířka řezu:	320 mm
Výška sečení:	25/45/65 mm
LpA: (Hladina akustického tlaku)	76,5 dB K=3 dB
Lev: (Hladina moc hluku)	96 dB
Kapacita sběrného koše na trávu:	30 l

Ochrana životního prostředí



Pokud je nutné zařízení po delší době používání vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale zlikvidujte jej způsobem šetrným k životnímu

prostředí. Odpadní elektrické součástky by neměly být klasifikovány jako domovní odpad. Taková zařízení by měla být recyklována v příslušných zařízeních. Další informace o likvidaci výrobku vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Záruční podmínky:

1. Záruka se poskytuje na dobu 12 měsíců (24 měsíců při nákupu spotřebního zboží).
2. Záruka se vztahuje pouze na fyzické vady, které jsou vlastní zařízení, tj. materiál nebo sestava.
3. Záruka se nevztahuje na zranění způsobená příčinami externí, takový Jak: zranění mechanické, znečištění, záplavy, atmosférické jevy, nesprávná instalace nebo provoz, jakož i použití v rozporu s provozem a zamýšleným použitím. Ručitel nenese odpovědnost odpovědnost v případě nesprávného výběru nástroje pro potřeby a jejich používání způsobem, který není v souladu s osud.
4. V důsledku přirozeného opotřebení materiálů Záruka se nevztahuje na následující položky: kabely, baterie, nabíječky, tlačítka, knoflíky, spínače atd.
5. Zákazník doručí zboží do servisního střediska na vlastní náklady.
6. Zařízení by mělo být doručeno na sběrné místo servis v originálním továrním balení nebo náhradní obal chránící zboží před vnější poškození.
7. Identifikační číslo by mělo být uvedeno na obalu. zboží odeslané v den prodeje.
8. Zboží je přijato k servisu po předložení dokladu o koupi. nákup
9. Oprava zboží se prodlužuje o dodací lhůtu. všechny dokumenty pro službu.
10. V situaci, kdy klient nemá všechny dokumenty měl by informovat službu o svém rozhodnutí ohledně opravy zařízení a uveďte ji písemně jedno z řešení určených službou.
11. Produkt vrácený nebo zaslaný zpět do servisního střediska by měl být kompletní. Balení by mělo obsahovat produkt spolu se všemi zakoupenými položkami.
12. Vracení neúplných produktů může prodloužit dodací lhůtu. termín opravy nebo ji znemožnit.
13. Vady zjištěné během záruční doby budou odstraněny. nejpozději do 14 dnů od data převzetí zařízení servis. V případě nedostatku náhradních dílů je lhůta opravy se mohou prodloužit o dobu potřebnou k odstraňování dílů.
14. Reklamace ze záruky, záruční podmínky, kupní smlouvy bude přijato pouze na základě dokladu o koupi s uvedením identity zakoupeného nástroje. Záruka platné s dokladem o koupi!

15. Pokud služba zjistí, že je nemožné odstranění vady nebo opětovný výskyt stejné vady i přes tři opravy zákazník obdrží nový zařízení.
16. Záruka neopravňuje Kupujícího požadovat náhrada ušlého zisku souvisejícího se škodou.
17. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani neomezuje pozastavuje práva kupujícího podle zákona o dne 27. července 2002 (Sbírka zákonů ze dne 5. září 2002) č. 141 položka 1176).

19. V záležitostech neupravených tímto ustanovením se použijí ustanovení příslušná ustanovení zákona ze dne 27. července 2002: specifické obchodní podmínky spotřebitelského prodeje a novela občanského zákoníku.

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FOREINTRADE SP. Z OO; Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade

s.r.o.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska

341 lok.174, 03822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE
V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Elektrická sekačka na trávu (označená
ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD5400

Údaje o produktu: Motor: 2100 W

Prohlášení:

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje
splňuje požadavky směrnice ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
3. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

EN 60335-1:2012/A2:2019; EN 60335-2-77:2010; EN
50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát číslo M8A 088784 0021 Rev. 02 vydaný společností
TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse
65, 80339 Mnichov, Německo) dne
23. 6. 2020.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma
Dong hui, Grochowska 341 lok.174,
03822 Varšava

Ma Dong

Chuej,

Varšava, 18. prosince 2020