

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu


KD6025

BATERIE FLUKER

KD4134


JAK POUŽÍVAT

Sestavení plničky klobás: 1. Nepoužívejte
plničku klobás na kluzkém povrchu.

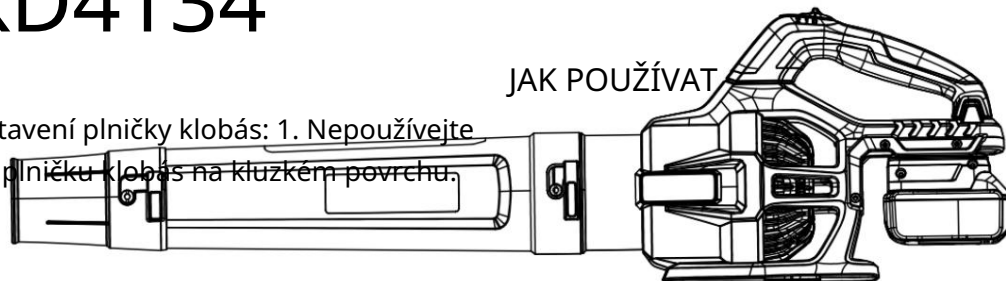


VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel před použitím výrobku přečíst a porozumět návodu k obsluze.

CO JE V BALENÍ?

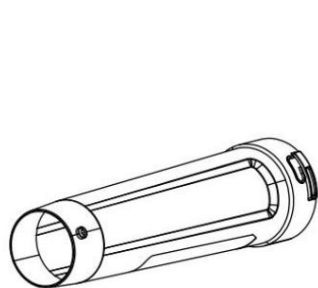

Trubka dmychadla

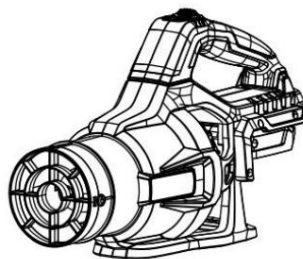


Dmychadlo



Tryska



Baterie



Nabíječka

SPECIFIKACE

Technické údaje

Model:	KD6025
Jmenovité napětí produktu s baterií	21V
Rychlost vzduchu	30 m/s; 41 m/s
Objem vzduchu	9 m ³ /min; 12,4 m ³ /min
Rychlost bez zatížení	11500 / 16000 ot/min
Čistá hmotnost:	1,8 kg
Naměřená hladina akustického výkonu	LWA=92,6 dB K=3 dB
Garantovaná hladina akustického výkonu	97 dB
Vibrace	ah: 1,036 m/s ² , K=1,5 m/s ²
Napětí baterie	21V 3 Ah Li-ion cca
Doba nabíjení	30 minut

Poznámka: Výše uvedené specifikace představují MAXIMÁLNÍ možnosti nástroje.

Deklarovaná celková hodnota vibrací byla naměřena v souladu se standardní zkušební metodou a lze ji použít k porovnání různých nástrojů;

Deklarovanou celkovou hodnotu vibrací lze také použít pro předběžné posouzení expozice.

Emise vibrací během skutečného používání elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty.

celkem v závislosti na způsobu použití nástroje; a

O potřebě definovat bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy na základě odhadu expozice ve skutečných podmínkách používání (s přihlédnutím ke všem fázím provozního cyklu, jako je doba, kdy je nástroj vypnutý a běží na volnoběh, a také doba aktivace).

VYSVĚTLENÍ A SYMBOLY, VAROVÁNÍ A VAROVÁNÍ



Označuje nebezpečí, varování nebo upozornění.



Nevystavujte dešti



Přečtěte si uživatelskou příručku



Používejte ochranu očí.



Používejte ochranu sluchu.



Držte kolemjdoucí v dostatečné vzdálenosti



Před čištěním nebo údržbou vypněte a vyjměte baterii.



Nevhazujte do ohně.



Nevhazujte do vody.



Nevystavujte baterii silnému slunečnímu záření po delší dobu.
Nenechávejte na radiátoru (max. 45 °C).



Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.



Baterie obsahují lithium-iontové články. Použité baterie nevhazujte do domovního odpadu. Informace o likvidaci baterií vám poskytne místní úřad.



Dvojitá izolace.



Splňuje příslušné bezpečnostní normy.



Recyklujte nepotřebné materiály, místo abyste je vyhazovali jako odpad. Veškeré nářadí, hadice a obaly by měly být roztříděny, odvezeny do místního sběrného dvora a zlikvidovány způsobem bezpečným pro životní prostředí.



Hladina akustického výkonu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí



VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte následující pokyny. Jejich nedodržení může vést k vážnému zranění. Při používání elektrického foukače je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ v těchto varováních se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (s kabelem) nebo napájeno z baterie (bezdrátové).

Před použitím zařízení si prosím přečtěte návod k obsluze.

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými schopnostmi, senzorickými nebo duševními schopnostmi, jakož i osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od této osoby neobdržely pokyny k používání spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Zařízení by mělo být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným s ním.

Důležité! Před použitím si pečlivě přečtěte a uschovejte si pro budoucí použití.

1) Bezpečnost na pracovišti

- Udržujte své pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo tma mohou vést k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Udržujte děti a přihlížející v dostatečné vzdálenosti od elektrického nářadí. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.
Prach nebo výpary

2) Elektrická bezpečnost

- a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky. Uzemnění zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, tažení ani odpojování elektrického nářadí ze zásuvky. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Při provozu elektrického nářadí venku použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití napájecího kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. f) Pokud je provozování elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, nainstalujte do napájení proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Osobní bezpečnost

- a) Buďte ostražití, věnujte pozornost tomu, co děláte, a při práci používejte zdravý rozum. elektrické nářadí. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění osob.
- b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle. Ochranné pomůcky, jako je maska. Protiprachová maska, protiskluzová pracovní obuv, helma nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, snižují riziko zranění osob.
- c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před zapnutím se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. připojování ke zdroji napájení a/nebo baterii, zvedání nebo přenášení elektrického nářadí. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí se zapnutým spínačem vede k úrazům.
- d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte nastavitelný klíč. Klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- e) Nepřehýbejte se. Vždy udržujte rovnováhu a pevný postoj. To vám umožní lépe ovládat elektrické nářadí v neočekávaných situacích.
- f) Oblečte se vhodně. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oblečení v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých částech.
- g) Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání prachu, ujistěte se, že jsou správně připojena a používána. Používání zařízení pro odsávání prachu může snížit rizika související s prachem.
- h) Nenechte se lákat zvyklostmi, které získáte častým používáním nářadí, a ignorovat bezpečnostní opatření. Neopatrné jednání může během zlomku vteřiny způsobit vážná zranění.

4) Používání a údržba elektrického nářadí

- a) Netlačte na elektrické nářadí silou. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí odvede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná a nevypíná. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Před použitím nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte z něj baterii (pokud je odnímatelná). provádění jakýchkoli úprav, výměny příslušenství nebo skladování elektrického nářadí. Tato opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- d) Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které s ním nejsou obeznámeny, aby ho používaly. elektrické nářadí nebo tento návod k obsluze elektrického nářadí. Elektrické nářadí je nebezpečné v rukou neškolených uživatelů.
- e) Provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části nesprávně vyrovnány nebo zaseknuté, zda nejsou díly poškozené a zda nedošlo k jiným problémům, které by mohly ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud je nářadí poškozené, nechte jej před použitím opravit. Mnoho nehod

je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

- f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zadřevávají a snáze se používají.
- g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a s ohledem na provozní podmínky a prováděnou práci. Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- h) Udržujte rukojeti a úchopné plochy suché, čisté a bez oleje a maziva. Kluzké rukojeti a úchopné plochy brání bezpečnému provozu a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

5) Používání a údržba akumulátorového nářadí

- a) Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka je určena pro jeden typ. Baterie může představovat riziko požáru, pokud se použije s jinou baterií.
- b) Používejte elektrické nářadí pouze se specifikovanými bateriemi. Použití jiných baterií může představovat riziko zranění a požáru.
- c) Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky. Papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení mezi svorkami. Zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) Při nesprávném použití může z baterie vystříknout kapalina; zabraňte kontaktu. V případě V případě náhodného zasažení očí vypláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte další lékařskou pomoc. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo poleptání.
- e) Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii či nástroj. Poškozená nebo upravená Baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění.
- f) Nevystavujte baterii ani nářadí ohni ani nadměrnému teplu. Oheň nebo teploty nad 130 °C mohou způsobit výbuch.
- g) Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani nářadí nad jejich jmenovitou kapacitu. teploty uvedené v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo stanovený teplotní rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

6) Služba

- a) Nechte si elektrické nářadí opravit kvalifikovaným opravářem, který používá pouze identické náhradní díly. náhradní díly. Tím zajistíte bezpečnost elektrického nářadí.
- b) Nikdy neopravujte poškozené baterie. Opravu baterií by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisním střediskem.

Bezpečnostní varování pro foukače listí

- a) Nepoužívejte zařízení za špatného počasí, zejména pokud hrozí nebezpečí blesku. Snižuje je riziko zásahu bleskem.
- b) Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. Správné bezpečnostní vybavení sníží riziko zranění osob.
- c) Při obsluze zařízení vždy noste protiskluzovou a ochrannou obuv. Neobsluhujte zařízení naboso ani v sandálech. Snížíte tak riziko poranění nohou.
- d) Nenoste volné oblečení ani předměty, jako jsou šátky, šňůrky, řetízky, kravaty atd., které by se mohly zachytit v přívodech vzduchu. Svažte si nebo zakryjte dlouhé vlasy, aby se nezachytily v přívodech vzduchu. Pokud se některý z těchto předmětů zachytí v přívodech vzduchu, může to zvýšit riziko zranění.
- e) Během provozu zařízení držte kolemjdoucí v dostatečné vzdálenosti. Vymrštěné nečistoty mohou zvýšit riziko tělesné ublížení.
- f) Nepoužívejte spotřebič v režimu vysávání bez nainstalované nádoby na prach. Odmrštěné předměty mohou zvýšit riziko zranění.

- g) Nikdy nemiřte tryskou foukače na lidi, domácí zvířata ani okna. Buďte obzvláště opatrní při foukání nečistot v blízkosti pevných předmětů, jako jsou stromy, auta a zdi, které by mohly způsobit odrazy. Odmrštěné předměty mohou poškodit majetek a zvýšit riziko zranění osob.
- h) Nepoužívejte spotřebič k hašení hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel. Tyto zdroje zapálení mohou zvýšit riziko požáru.
- i) Nedotýkejte se ventilátoru, dokud se stále otáčí. Před demontáží jakékoli části, která by mohla umožnit přístup k ventilátoru, zařízení vypněte, počkejte, až se ventilátor zastaví, a odpojte jej od zdroje napájení. Tím se sníží riziko zranění pohyblivými částmi.
- j) Při odstraňování zaseknutého média nebo provádění servisu stroje se ujistěte, že je hlavní vypínač vypnutý. vypnuto. Neočekávané spuštění stroje při odstraňování zaseknutého papíru nebo provádění servisu může zvýšit riziko zranění osob.

Varování ohledně bezpečnosti baterie

- a) Před prvním použitím baterii plně nabijte.
 - b) Dobijte baterii, když výstupní výkon začne klesat. Nepoužívejte výrobek, když je úroveň nabití nabití baterie je nízké.
 - c) Abyste zabránili vážnému poškození baterie, nabíjejte ji při teplotách nad 5 °C nebo pod 45 °C. Pro nejdelší životnost a nejlepší výkon nabíjejte baterii při pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C).
 - d) Pokud je teplota baterie po použití vysoká, počkejte, než ji vložíte do nabíjecí stanice, dokud nevychladne. nabíjení.
 - e) Pokud se baterie během nabíjení příliš zahřeje, okamžitě ji odpojte a vypněte. Kontaktujte přímo se službou.
 - f) Nerozebírejte, neotevírejte ani neničte články ani baterii.
 - g) Nezkratujte baterii. Neskladujte baterie bez povšimnutí v krabici nebo zásuvce, kde by mohlo dojít ke zkratu mezi nimi nebo ke zkratu způsobenému vodivými materiály. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly zkratovat svorky baterie. Zkratování svorkovnice baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
 - h) Nenoste jednotlivé baterie v kapse nebo tašce, mohlo by dojít ke zkratu s jinými bateriemi. kovové předměty.
 - i) Nevystavujte baterii teplu ani ohni. Nepoužívejte ani neskladujte v přímém slunečním záření po delší dobu.
 - j) Nevystavujte baterii mechanickým nárazům.
 - k) Pokud z baterie vyteče tekutina, zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. V případě zasažení očí vypláchněte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - l) Pokud se lithium-iontová baterie vznítí, použijte k uhašení požáru vhodný hasicí přístroj. Ne Na hořící lithium-iontovou baterii nelijte ani nestříkejte vodu.
 - m) Udržujte baterii čistou a suchou. Pokud se kontakty baterie znečistí, otřete je čistým suchým hadříkem.
 - n) Před použitím je nutné baterii nabít. Vždy si přečtěte tento návod a dodržujte správný postup nabíjení.
 - o) Nenabíjejte baterii, pokud ji nepoužíváte.
 - p) Po delším skladování může být nutné baterii několikrát nabít a vybit. pro maximální efektivitu.
- Baterie funguje nejlépe při běžné pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C).
- r) Při likvidaci baterií by měly být baterie s různými elektrochemickými systémy uchovávány odděleně.

Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nepoužívejte jinou nabíječku než tuto. určené pro toto zařízení. Nabíječka určená pro jeden typ baterie může představovat riziko požáru při použití s jinou baterií.

Nepoužívejte baterii, která není určena pro toto zařízení.

Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.

v) Uchovávejte si originální dokumentaci k produktu pro budoucí použití.

w) Vyjměte baterii ze zařízení, pokud ji nepoužíváte. Zlikvidujte ji řádně.

x) Nekombinujte články od různých výrobců, kapacit, velikostí a typů v jednom zařízení.

y) Nevýjímejte baterii z originálního obalu, dokud ji nebudete potřebovat k použití.

Bezpečnostní varování pro nabíječku baterií

a) Nabíjejte pouze baterie stejného modelu, jaký dodal výrobce, a modely doporučené výrobcem.

b) Nepoužívejte originální nabíječku pro jiné lithium-iontové baterie ani žádný jiný typ baterií. baterii, protože by to mohlo zvýšit riziko požáru nebo výbuchu.

c) Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. Nepoužívejte poškozenou nabíječku. Neotevírejte Nabíječku si opravujte sami. Nabíječku musí opravit kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů.

d) Nabíječka je určena pro standardní domácí síťové napájení 220–240 V ~ 50 Hz. Ujistěte se prosím, že zástrčka pasuje do zásuvky.

e) Nikdy zástrčku nijak neupravujte, snížíte tím riziko úrazu elektrickým proudem.

f) Nepoužívejte nabíjecí kabel nesprávně. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tažení ani odpojování nabíječky. Uchovávejte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

g) Ujistěte se, že je nabíjecí kabel umístěn tak, aby na něj nikdo nešlápl. zakopnout o něj nebo ho poškodit.

h) Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

i) Udržujte nabíječku čistou. Znečištění může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

j) Chraňte nabíječku před deštěm nebo vlhkostí. Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

k) Baterie se během nabíjení zahřívá. Při nabíjení baterií se ujistěte, že je nabíječka je v dobře větraném prostoru. Abyste snížili riziko požáru, nepoužívejte nabíječku na hořlavých materiálech, jako je papír nebo textilie, ani v jejich blízkosti.

l) Nepřebíjejte baterie. Zajistěte, aby baterie a nabíječky nebyly během nabíjení ponechány bez dozoru. nabíjení.


m) Teplotní rozsah, ve kterém lze baterii nabíjet, je obvykle mezi 5 °C a 45 °C. Pokusy o nabití v doporučeném teplotním rozsahu mohou být automaticky blokovány ochranným obvodem baterie. Pro dosažení nejdelší životnosti a nejlepšího výkonu nabíjejte baterii při pokojové teplotě.

n) Odpojte nabíječku ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte. Snížíte tím riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození. nabíječky.

o) Tuto nabíječku mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

p) Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti. bez dozoru.

POPIS A IDENTIFIKACE VÝROBKU

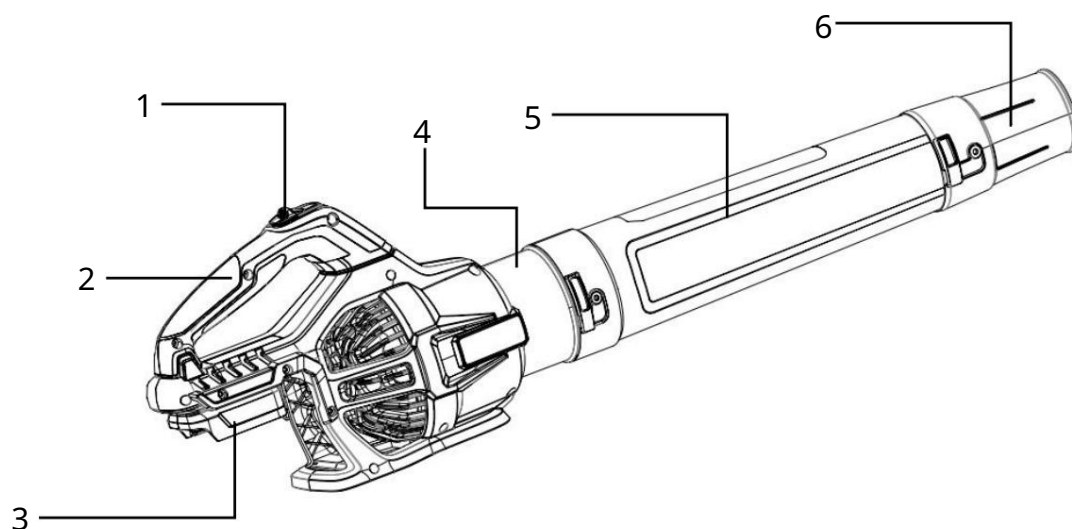

1. Spínač 2.
Rukojeť Mian 3.
Příhrádka na baterie
4. Vzduchová hadice 5.
Vzduchová hadice 6. Tryska

POKYNY K INSTALACI A PROVOZU

Poznámka: Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst návod k obsluze.

Osud

Tento produkt je určen pro domácí použití.



VAROVÁNÍ: Před instalací a seřizováním ventilátoru se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a baterie vyjmuta..


Instalace vzduchové trubky a trysky ventilátoru

Poznámka: Před instalací vzduchové trubice se ujistěte, že v produktu není vložena baterie.

Zarovnejte výstupky na vzduchové trubici s drážkami na vzduchové trubici, poté vzduchovou trubici vložte do trubice a otočením ji zajistěte.


Před použitím se ujistěte, že je vzduchová trubice bezpečně připojena k vzduchové trubici.

Chcete-li demontovat vzduchovou hadici, postupujte podle postupu montáže v opačném pořadí.

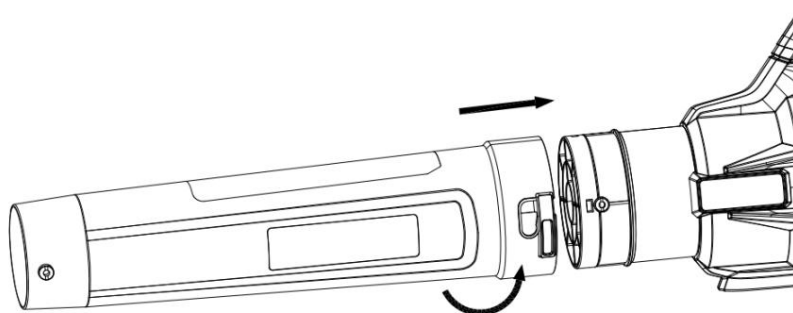

Zarovnejte výstupky na vzduchové trubici s drážkami na trysce, poté trysku nasadte na vzduchovou trubici a otočte ji blokovat.

Před použitím se ujistěte, že je tryska bezpečně připevněna ke vzduchové trubici. Demontáž trysku, postupujte podle montážního postupu v opačném pořadí.

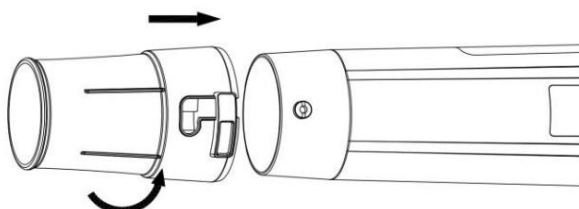

Před použitím

VAROVÁNÍ: Nabíječka a baterie jsou navrženy tak, aby fungovaly společně, proto je nepoužívejte s jinými zařízeními. Nikdy nevkládejte ani nevhazujte kovové předměty do konektorů nabíječky.

nebo baterii, protože by to mohlo způsobit elektrické selhání a nebezpečí.

POZNÁMKA: Baterie se dodává částečně nabitá. Před prvním použitím baterii nabijte, nejlépe po dobu alespoň 60 minut.

Před odpojením nebo připojením baterie k nabíječce vždy odpojte nabíječku od sítě.

Nikdy nenabíjete baterii, pokud je okolní teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 45 °C.

Nikdy nenabíjete baterii ihned po rychlém nabití. Mohlo by dojít k jejímu přehřátí a čímž se zkracuje životnost baterie a nabíječky.

Mezi jednotlivými nabíjenými počkejte alespoň 15 minut.

Kontrola kapacity baterie

Stiskněte tlačítko stavu baterie pro kontrolu stavu nabití baterie. Stav/zbývající kapacita se zobrazí na indikátoru stavu baterie.

3 zelené LED diody svítí	Baterie je plně nabitá
2 zelené LED svítí	Baterie nabitá na 65 %
1 zelená LED svítí	Baterie nabitá na 35 %
Žádné LED diody nesvítí.	Baterie je vybitá a je třeba ji nabít.

Před použitím baterii nabijte, pokud je úroveň nabití baterie střední nebo nízká.

Postup nabíjení

- 1) Zasuňte baterii do nabíječky a ujistěte se, že jsou svorky správně připojeny.
- 2) Zapojte nabíječku do zásuvky. Kontrolka se rozsvítí červeně, což znamená, že nabíjení začalo.
- 3) Po dokončení nabíjení se kontrolka rozsvítí zeleně. Baterie je nyní plně nabitá. Odpojte nabíječku a vyjměte baterii.

Kontrolka nabíjení

Červená LED svítí; zelená LED nesvítí	Nabíječka připravena
Červená LED svítí; zelená LED bliká	Nabíjení akumulátoru
Červená LED nesvítí; zelená LED svítí	Baterie plně nabitá
Červená LED bliká; zelená LED nesvítí	Baterie je příliš studená nebo příliš horká
Červená LED bliká rychleji; zelená LED nesvítí	Poškozená baterie





VAROVÁNÍ: Pokud se baterie vybije v důsledku delšího používání nebo vystavení přímému slunečnímu záření nebo teple, nechte baterii před nabíjením vychladnout na plnou kapacitu.

Instalace nebo vyjmutí baterie

Před vkládáním nebo vyjímáním baterie zařízení vždy vypněte. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vyjměte baterii z foukače. Po nabití vložte baterii do portu v přihrádce na baterii zařízení. Jednoduše lehce stiskněte a zatlačte, dokud baterie nezacvakne na místo.

POZNÁMKA: Při vyjímání baterie ji pevně držte, abyste předešli možnému úrazu.

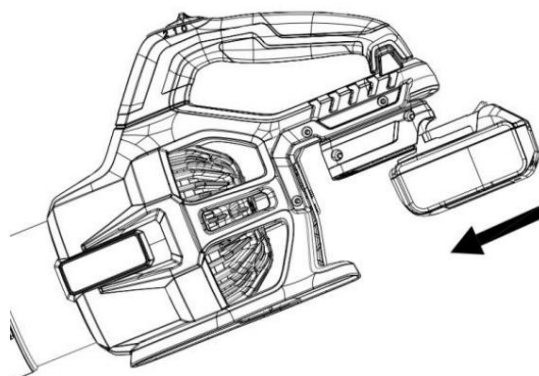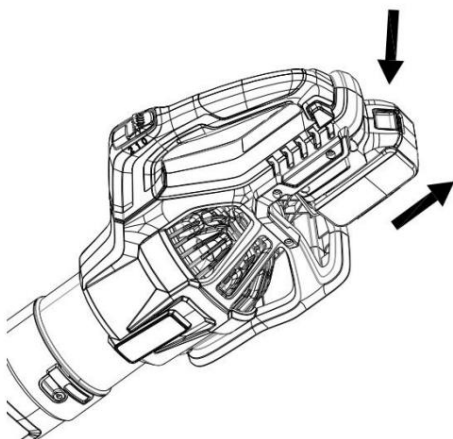


Servis

Držte rukojeť a přepněte spínač dopředu do polohy 1, 2. Provoz s akumulátorovým foukačem.

Posuňte přepínač zpět do polohy 0, abyste bezdrátový foukač vypnuli.

Číslo 1 znamená normální rychlost větru, číslo 2 znamená vyšší rychlost větru.

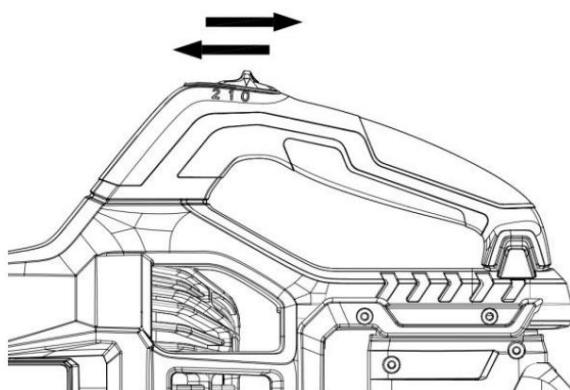

Držte zařízení pevně v ruce a pomalu foukejte. Při foukání kolem budovy, velkých kamenů nebo vozidla směřujte výstup vzduchu od nich. Při práci v rohu začněte v rohu a poté se přesuňte do širší oblasti.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ



VAROVÁNÍ! Abyste předešli vážnému zranění, vždy před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte a vyjměte baterii.



VAROVÁNÍ! Opravy a údržbu, které nejsou popsány v tomto návodu, by mělo provádět naše servisní středisko. Používejte pouze originální díly.

Čištění

Nestříkejte na zařízení vodu ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Udržujte větrací otvory, kryt motoru a rukojeti zařízení čisté. K čištění používejte vlhký hadřík nebo kartáč. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k nevratnému poškození zařízení.

Udržujte větrací otvory čisté, aby se akumulátorový foukač nepřehřál.

Pravidelně čistěte foukač měkkým hadříkem, nejlépe po každém použití. Pokud nečistoty přetrvávají, použijte měkký hadřík. hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.

Údržba a skladování

Pro zajištění bezpečného provozu ventilátoru udržujte všechny matice, šrouby a vruty pevně utažené.


Pokud jsou díly opotřebované nebo poškozené, vyměňte je za díly dodané společností Toolstation nebo kvalifikovaným servisním střediskem.

Foukač skladujte na suchém místě mimo dosah dětí. Před použitím vždy vyjměte baterii z přístroje. skladování.

Při zastavení fukaru za účelem kontroly, servisu, skladování nebo výměny příslušenství jej vypněte a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily, poté vyjměte baterii. Před prací na fukaru nechte vychladnout. Udržujte fukar čistý a suchý.

Před uložením foukače ho vždy nechte vychladnout.

Otvor pro háček na spodní straně zařízení usnadňuje zavěšení zařízení na hřebík nebo šroub na zeď.

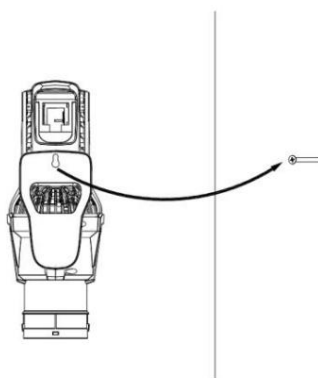

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tuto část použijte k pokusu o vyřešení případných problémů, se kterými se můžete setkat:

neběží.	MOŽNÁ PŘÍČINA PROBLÉM Motor	ŘEŠENÍ
	Vložka baterie není nainstalována.	Nainstalujte bateriový blok.
	Problém s baterií (příliš nízké napětí)	Nabijte baterii. Pokud nabíjení nepomůže, vyměňte baterii.
	Pohonný systém nefunguje správně. Pro opravu se obraťte na místní autorizované servisní středisko.	
Motor přestane fungovat po krátkém používání.	Úroveň nabití baterie je nízká.	Nabijte baterii. Pokud nabíjení nepomůže, vyměňte baterii.
	Přehřátí.	Přestaňte zařízení používat a nechte ho vychladnout.
Stroj nedosahuje maximální rychlosti.	Baterie je nesprávně nainstalována.	Nainstalujte baterii podle popisu v tomto návodu.
	Baterie je téměř vybitá.	Nabijte baterii. Pokud nabíjení nepomůže, vyměňte baterii.
	Pohonný systém nefunguje správně. Pro opravu se obraťte na místní autorizované servisní středisko.	
Neobvyklé vibrace: Okamžitě zastavte stroj!	Pohonný systém nefunguje správně. Pro opravu se obraťte na místní autorizované servisní středisko.	
Motor se nedá zastavit: Okamžitě vyjměte baterii!	Elektrická nebo elektronická porucha.	Vyjměte baterii a vraťte ji do místního autorizovaného servisního střediska k opravě.

VAROVÁNÍ: POKUD SE S NÁŘADÍM VYSKYTNE PROBLÉM, NEPOKOUŠEJTE SE NÁŘADÍ OTEVÍRAT ANI OPRAVOVAT SÁM. MŮŽE TÍM ZRUŠIT PLATNOST ZÁRUKY A MŮŽE TÍM ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ. POKUD PROBLÉM PŘETRVÁVÁ, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM POMOCÍ INFORMACÍ O SERVISU A PODPOŘE NA NÍŽE UVEDENÉ STRÁNCE.

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ



Symbol na výrobku nebo jeho obalu označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem. Místo toho je vaší odpovědností zlikvidovat odpadní zařízení jeho odnesením na určené sběrné místo pro recyklaci elektroodpadu. Tříděný sběr a recyklace odpadního zařízení v době likvidace pomůže chránit přírodní zdroje a zajistí jeho recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kde můžete odevzdat odpad k recyklaci, získáte od místních úřadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

KRAFT&DELE
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Sada akumulátorových foukačů

Model (obchodní označení): KD6025

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

• 2006/42/ES •

2014/30/EU •

2000/14/ES&2005/88/ES • 2011/65/

EU & 2015/863/EU

Podle norem:

EN 60335-1: 2012 + A15: 2021;

ČSN EN 50636-2-100: 2014

ČSN EN IEC 55014-1:2021

ČSN EN IEC 55014-2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70752; Regon: 147383292

