Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ



KD6519

Machine Translated by Google

Bezpečnostní pokyny

1. Pro zajištění bezpečného použití zkontrolujte po otevření obalu, zda
   je veškeré příslušenství součástí dodávky a že výrobek není poškozený a je v dobrém technickém stavu.

2. Před použitím se ujistěte, že napájení odpovídá
   parametry uvedené na typovém štítku zařízení a pečlivě si přečtěte všechna bezpečnostní pravidla a varování.

Opatření

1. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru, proto se nesmí používat venku ani za povětrnostních podmínek, pro které není určen.

2. Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde se mohou vyskytovat korozivní plyny.
   nebo výbušné atmosféry, jako je prach, páry nebo směsi plynů, protože to může vést k poškození zařízení nebo k bezpečnostnímu riziku.

3. Výrobek není určen k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou pod neustálým dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, a neměly by jej používat kojenci, osoby se zdravotním postižením nebo děti bez dozoru a děti by si se spotřebičem neměly hrát.

4. Používejte pouze napájecí zdroj uvedený na typovém štítku produktu a zařízení připojujte pouze do zásuvky, která splňuje národní bezpečnostní normy a nejlépe je určena výhradně
   pro toto zařízení.

5. Zařízení by mělo být umístěno ve svislé poloze na stabilním, rovném a plochém povrchu,
   nesmí být nakloněný ani umístěný v obrácené poloze.

6. Během provozu udržujte zařízení mimo dosah zdrojů ohně a hořlavých materiálů.
   hořlavé, aby se zabránilo riziku požáru.

7. Neumisťujte zařízení přímo pod elektrickou zásuvku, protože
   To může představovat riziko přehřátí nebo zkratu instalace.

8. Během provozu spotřebiče se nedotýkejte výstupu vzduchu, mohlo by dojít k popáleninám.

9. Nepoužívejte toto topení v uzavřených prostorách, jako jsou skříně nebo šatní skříně, protože by to mohlo vést k přehřátí a nebezpečí požáru.

10. Nevkládejte do vnitřku zařízení žádné cizí předměty, abyste předešli riziku mechanického poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

11. V případě výpadku proudu, ponechání zařízení bez dozoru nebo
    plánujete dlouhodobé nepoužívání, vypněte všechny vypínače a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

12. Abyste předešli nebezpečí požáru v důsledku nesprávného používání, nepoužívejte spotřebič s časovači, automatickými spínači nebo jinými podobnými zařízeními, která by mohla automaticky obnovit napájení.

Machine Translated by Google


13. Varování: Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte zařízení během provozu.
14. Nepokládejte žádné předměty na horní část zařízení, abyste zabránili potenciální hrozby a škody.
15. Nedotýkejte se spínačů ani ovládacích prvků mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
16. Zařízení se nesmí používat v blízkosti van, sprch nebo bazénů, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem v podmínkách zvýšené vlhkosti.
17. Před čištěním, údržbou nebo přemisťováním zařízení naprosto je odpojte od elektrické sítě.
18. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobce, autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný personál, aby se předešlo rizikům spojeným s používáním.
19. Pokud se během provozu zařízení objeví neobvyklé pachy nebo kouř, okamžitě jej vypněte, odpojte od napájení a kontaktujte servisní středisko, kde jej zkontrolují a opraví.
20. Topné prvky zařízení jsou vybaveny resetovatelnou tepelnou ochranou, který v případě přehřátí může dočasně vypnout topení, což je normální jev, a zařízení by mělo po vychladnutí automaticky obnovit provoz, ale pokud se tak nestane, mělo by být odneseno do odborného servisu a nepokoušejte se jej sami rozebírat.
21. Zařízení neomývejte vodou ani nenechávejte, aby navlhlo, mohlo by dojít k jeho poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.

Varování: Nedodržení pokynů v této uživatelské příručce může představovat riziko pro uživatele a může vést k poškození zdraví, života nebo majetku.

Poznámka: Nesprávné používání zařízení může vést k jeho poškození a ohrozit osobní bezpečnost uživatele.

Machine Translated by Google

01/Popis produktu

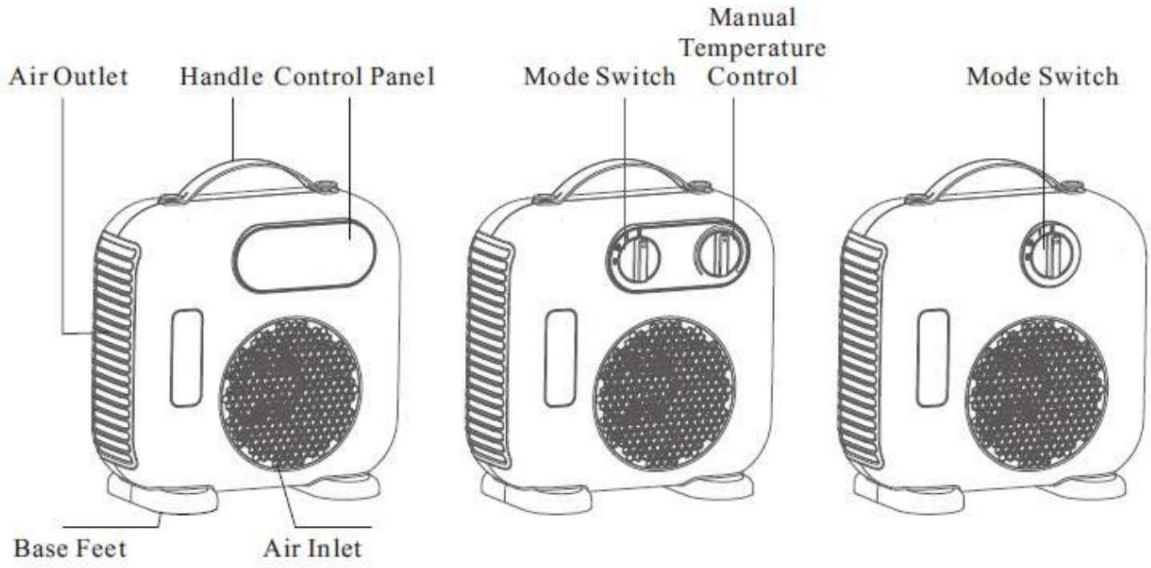

02. Provozní metody

1. Obsluha ručního modelu:

1. Zapojte ohřívač do zásuvky s jmenovitým proudem alespoň 10 A a poté
   Otočte knoflík ruční regulace teploty ve směru hodinových ručiček až na doraz, poté nastavte přepínač režimů rovněž ve směru hodinových ručiček do polohy (Ventilátor), 1 (nízký topný výkon) nebo 2 (vysoký topný výkon) v závislosti na potřebách uživatele a pro vypnutí zařízení nastavte přepínač režimů do polohy „0“ a funkce (Ventilátor) se použije pouze k chlazení zařízení.

2. Pokud se během používání zdá teplota v místnosti příliš vysoká, může být
   Snižte teplotu nastavením knoflíku teploty otáčením proti směru hodinových ručiček z maximální polohy, dokud se jednotka nevypne. Pokud potřebujete teplotu dále snížit, počkejte, až se regulátor teploty resetuje, a poté otáčejte knoflíkem znovu proti směru hodinových ručiček, dokud se jednotka nevypne. Tím se ohřívač zapne v přerušovaném režimu. Model XHH-200B1 nemá ruční knoflík pro regulaci teploty.

3. Po použití nastavte přepínač režimů do polohy „0“ a poté odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

---

2. Ovládání modelu pomocí dálkového ovladače:

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky s jmenovitým proudem alespoň 10 A, poté zařízení vydá „pípnutí“, které signalizuje, že je připojeno k napájení a nachází se v pohotovostním režimu.

a. Zapnuto/Pohotovostní režim: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete ohřívač, který začne pracovat v režimu vysokého tepla a na displeji se zobrazí „3“.

Machine Translated by Google

Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se všechny funkce zastaví a zařízení se přepne do pohotovostního režimu. V režimu vytápění však ventilátor pracuje s 30sekundovým zpožděním, než přejde do pohotovostního režimu.

b. Výběr režimu: Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi provozními režimy, kde „1“ na displeji označuje režim ventilátoru, „2“ označuje režim nízkého výkonu a „3“ označuje režim vysokého výkonu.

c. Časovač: Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte čas automatického vypnutí od 1 do 9 hodin, každé stisknutí prodlouží čas o 1 hodinu a po dosažení 9 hodin stiskněte znovu pro vypnutí funkce časovače.

2. Po použití odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

---

3. Pokyny a bezpečnostní opatření k dálkovému ovládání:

1. Před použitím dálkového ovladače odstraňte izolační krytku baterie a zkontrolujte efektivní provozní dosah.
   Dálkový ovladač je přibližně 5 metrů.
2. Nevystavujte okénko přijímače přímému slunečnímu záření.
   solární panely, které zabraňují rušení příjmu signálu.
3. Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat nebo pokud baterie začne korodovat, vyjměte jej a
   zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
4. V případě vytečení baterie se vyhněte kontaktu s kůží, oděvem a dálkovým ovladačem.
   měl by být odvezen do servisního střediska k odbornému servisu.
5. Při výměně baterie otevřete kryt baterie podle pokynů na zadní straně dálkového ovladače a použijte baterii
   typu CR2025. Při montáži dbejte zejména na správnou polaritu.

---

03. Čištění a údržba

Poznámka: Před prováděním jakékoli údržby nebo uskladněním zařízení vždy odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

1. Pokud se na chladiči objeví skvrny od oleje nebo tuku, je nutné je důkladně odstranit, aby se zabránilo
   změně barvy nebo poškození povrchu.
2. Po čištění a údržbě musí být všechny součásti vráceny do původního stavu.
   originálním obalu a skladujte na suchém místě.
3. U tohoto radiátoru je nutné pouze základní vnější čištění a jednoduchá údržba.
   údržba.
4. Povrch otřete jemným čisticím prostředkem a poté jej osušte měkkým, suchým hadříkem.
   tkanina.
5. Neoplachujte zařízení přímo vodou.

Machine Translated by Google

6. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, toluen, kyselé čisticí prostředky, oleje ani podobné látky, abyste zabránili změně barvy nebo degradaci materiálu.

---

04. Poruchy a běžné problémy

Pokud se s provozem zařízení setkáte s jakýmikoli problémy, podívejte se na níže uvedenou diagnostickou tabulku a pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.

Příznak poruchy: zařízení se nezahřívá

Možné příčiny:

- Zástrčka není správně zapojena
- Přepínač režimů je vypnutý
- Ruční ovládání teploty je vypnuto

Řešení:

- Zasuňte zástrčku správně do zásuvky
- Zapněte přepínač provozních režimů
- Otočte knoflík pro regulaci teploty ve směru hodinových ručiček na požadovanou hodnotu. maximum

Zařízení má 3 provozní režimy:

- 1000 W – úsporný režim, určený k udržení teploty v malých a středních pokoje
- 2000 W – režim maximálního výkonu, určený pro rychlé vytápění místností
- VENTILÁTOR (studený vzduch) – provozní režim bez ohřevu, slouží k cirkulaci vzduchu

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrický ohřívač

Model (obchodní označení): KD6519

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/35/EU směrnice LV 2.
2014/30/EU 3.
2011/65/EU směrnice ROHS 2

Podle norem:

- ČSN EN IEC 55014-1:2021

- ČSN EN IEC 55014-2:2021

- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

- EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1 :2020+ A2:2022 + A13:2022

- EN 60335-1: 2012+A11:2014+ A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15 :2021+A16:2023

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025

