

Jipos.cz
KRAFT&DELE
VYSOKOTLAKOVÁ MYČKA
KD664



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nikdy nesměřujte trysku vysokotlakého čističe na lidi nebo zvířata.

Při používání vysokotlakého čističe nikdy nepijte alkohol a neužívejte drogy.

Nikdy nepoužívejte vysokotlaký čistič stojící ve vodě.

Nikdy se nedotýkejte elektrických zástrček mokřýma rukama.

Nikdy nenechávejte elektrická připojení ve vodě.

Nikdy nepoužívejte vysokotlaký čistič bez odtokové vody.

Nikdy nepoužívejte horkou vodu k čištění tohoto vysokotlakého zařízení.

Zařízení je určeno pro domácí a komerční použití, uvnitř i venku.

DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ: Při používání tohoto výrobku je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou stejně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

Zařízení nesmí být používáno dětmi. Děti musí být pod dohledem, aby si nehrály se zařízením.

Pro komerční použití

Zařízení nesmí být obsluhováno osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo osobami bez dostatečných zkušeností a znalostí.

Pro nekomerční použití

Zařízení nesmí být obsluhováno osobami se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny o bezpečném používání zařízení a neznají rizika s tím spojená.

Při práci s vysokotlakým čističem používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), např. pracovní oděv, ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu a ochrannou obuv.

Poznámka: Riziko zpětného rázu a náhlého pohybu výstupního otvoru způsobeného tlakem vody může být nebezpečné.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení je navrženo pouze pro použití s čisticími prostředky dodanými nebo doporučenými výrobcem. Používání jiných čisticích prostředků nebo chemikálií může ovlivnit bezpečnost zařízení.

Proud vody pod vysokým tlakem může být nebezpečný, pokud není používán správně. Trysku nikdy nesměřujte na lidi, zvířata, elektrická zařízení ani na samotný stroj.

Nepoužívejte zařízení, pokud jsou v jeho dosahu děti nebo osoby bez ochranného oděvu.

Nesměřujte proud vody na sebe ani na jiné osoby za účelem čištění oděvu nebo obuvi.

Před údržbou nebo servisem zařízení vždy odpojte přívod elektrické energie.

Vysokotlaký čistič nesmí být obsluhován dětmi nebo nevyškolenými osobami.

Pro bezpečný provoz je nutné používat pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.

Nepoužívejte zařízení, pokud napájecí kabel nebo zásuvka jsou poškozené.

Zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce, vhodné pro provoz ve vlhkém prostředí.

UPOZORNĚNÍ: Prodlužovací kabely mohou být nebezpečné. Pokud je používáte, ujistěte se, že jsou vhodné pro venkovní použití a spojení zůstává suché a nad zemí.

Před zapojením, čištěním, údržbou, skladováním a přepravou zařízení jej vždy odpojte od napájení.

Elektrické připojení musí být provedeno kvalifikovaným elektrikářem a odpovídat normě IEC 60364-1. Používejte proudový chránič s rozdílovým proudem maximálně 30 mA.

Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je kabel poškozen nebo ponořen do vody.

Zařízení není určeno pro připojení k přenosným vodním nádržím bez tlaku.

Používejte zařízení pouze na pevném povrchu.

Ujistěte se, že zařízení stojí stabilně.

Před použitím se ujistěte, že filtr a sání nejsou ucpané.

Po použití vypusťte vodu z čerpadla i hadic.

V případě ucpání nebo zvýšení tlaku dochází k automatickému odpojení čerpadla. Po odstranění závady stiskněte znovu vypínač a spusťte zařízení.

-
1. Před použitím si přečtěte celý návod. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření.
 2. Nepoužívejte vysokotlaký čistič pod vlivem alkoholu nebo drog.
 3. Riziko zranění – nikdy nesměřujte proud vody pod vysokým tlakem na lidi nebo zvířata.
 4. Nedovolte dětem obsluhovat vysokotlaký čistič.
 5. Abyste snížili riziko zranění, noste těsný oděv, který se nemůže zachytit do pohyblivých částí.
 6. Pokud je nutné zastavit zařízení, ihned uvolněte spoušť a vypněte hlavní vypínač.
 7. Buďte stále ostražití a dbejte, kam směřujete proud vody.
 8. Stůjte pevně na rovném povrchu.
 9. Udržujte vyvážený postoj a pevné držení, abyste předešli zranění při náhlém pohybu zařízení.
 10. Pracujte pouze v suchém prostředí.
 11. Dodržujte pokyny pro údržbu uvedené v návodu.
 12. Nedotýkejte se elektrických částí mokřýma rukama.
 13. Nepoužívejte poškozené kabely ani zástrčky.
 14. Elektrické připojení musí odpovídat místním normám.
 15. Nepoužívejte zařízení v blízkosti osob bez ochranného oděvu.
 16. Riziko výbuchu – nerozstříkujte hořlavé kapaliny.
 17. Hadice, přípojky a trysky musí být bezpečně upevněny. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
 18. Voda procházející ventilem zpětného toku není určena k pití.

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Určeno výhradně pro domácí použití, uvnitř i venku.
2. V hadicích se může objevit opotřebení, praskliny nebo úniky – poškozené hadice nepoužívejte.
3. Nepoužívejte vysokotlaký čistič v blízkosti hořlavých materiálů, paliv, nebo hořlavých par.
4. Některé čisticí prostředky mohou být škodlivé při vdechnutí nebo při kontaktu s kůží. Při práci používejte ochrannou masku.
5. Před použitím zařízení v zimě zkontrolujte, že v něm nezůstala voda, která by mohla zmrznout.
6. **NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÉ ÚPRAVY ANI ZMĚNY ZAŘÍZENÍ.** Poškozené nebo upravené části musí být nahrazeny originálními.
7. Během čištění se nedotýkejte trysky ani nezastavujte proud vody rukou.
8. Vždy odpojte zařízení od zdroje napájení, pokud ho nepoužíváte.
9. Udržujte kabely mimo dosah vody.
10. Připojte zařízení ke zdroji vody, otevřete kohoutek a poté zapněte spínač.
11. Po dlouhodobém nepoužívání spusťte zařízení na několik sekund, aby se motor a čerpadlo správně rozběhly.

SYMBOLY

Štítky na náradí a v návodech mohou obsahovat symboly. Představují důležité informace o výrobku nebo pokyny k jeho používání.

Označuje potenciální riziko poranění těla.

V souladu s evropskými směrnici vztahujícími se na tento výrobek.

Konstrukce s dvojitou izolací.

Nevystavujte dešti a nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Pro snížení rizika zranění musí uživatel před použitím tohoto výrobku přečíst a porozumět návodu k obsluze.

Při používání tohoto výrobku vždy noste ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními kryty a v případě potřeby i ochrannou obličejovou masku.

Vždy, když existuje riziko vdechování výparů, používejte respirátor nebo ochrannou masku.

Aby se snížilo riziko vstříknutí vody nebo poranění, nikdy nesměřujte proud vody na lidi nebo zvířata a neumísťujte ruce do proudu vody ani blízko pohyblivých částí.

Netěsné hadice a spojky mohou způsobit zranění při úniku vody. Nedržte hadice ani spojky za trysku.

Aby se snížilo riziko poranění v důsledku zpětného rázu, držte při zapnutém zařízení pevně postřikovací trubici oběma rukama.

Nedodržení suchých podmínek a bezpečnostních pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem.

Upozornění! Nikdy nemiřte pistolí na lidi, zvířata, části stroje, zdroje elektrického napájení nebo jakákoliv elektrická zařízení.

Zařízení není určeno pro připojení k síti s pitnou vodou.

Použité elektrické výrobky se nesmí likvidovat spolu s běžným domácím odpadem. Je třeba je odevzdat do sběrného místa pro recyklaci elektrických zařízení. Další informace o možnostech recyklace vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Nevhodné materiály nevhazujte do běžného odpadu, recyklujte je.

Veškeré náradí, hadice a obaly odevzdejte do místního recyklačního centra, kde budou zlikvidovány šetrně k životnímu prostředí.

SERVIS ZAŘÍZENÍ S DVOJITOU IZOLACÍ

U výrobku s dvojitou izolací není místo uzemnění určeno pro systém uzemnění.

Výrobek s dvojitou izolací poskytuje dodatečnou ochranu a nevyžaduje uzemněné elektrické připojení.

Servis výrobku s dvojitou izolací vyžaduje zvláštní péči a znalosti v této oblasti a měl by být prováděn pouze kvalifikovaným servisem.

Náhradní díly pro výrobky s dvojitou izolací musí být totožné s původními díly.

Výrobek s dvojitou izolací je označen nápisem „DVOJITÁ IZOLACE“ nebo symbolem „DVOJITÁ IZOLACE“. Výrobek může být také označen symbolem uvedeným níže.

POUŽÍVÁNÍ PRODLOUŽENÍ (PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ)

Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel s tímto výrobkem. Pokud jej však musíte použít, používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

Kabel musí být označen „VHODNÉ PRO POUŽITÍ S VENKOVNÍMI ZAŘÍZENÍMI, SKLADOVAT UVNITŘ, POKUD NENÍ POUŽÍVÁN“.

Používejte pouze prodlužovací kabely s ochrannými kontakty, které nejsou poškozené.

Před použitím prodlužovacího kabelu jej zkontrolujte.

NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÉ PRODLUŽOVACÍ KABELY.

Netáhněte za kabel, vždy jej odpojujte uchopením zástrčky.

Kabely držte mimo dosah ostrých předmětů a tepla.

Vždy zapojte prodlužovací kabel do zásuvky dříve, než připojíte zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, udržujte všechny elektrické spoje v suchu a nad zemí.

Nedotýkejte se zástrček mokřýma rukama.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ MYČKY

TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO POUŽITÍ SE STUDENOU VODOU.

NEPOUŽÍVEJTE VYSOKOTLAKOU MYČKU S HORKOU VODOU.

1. Používejte myčku pouze při tlaku vody nepřekračujícím jmenovitou hodnotu uvedenou pro danou myčku. Nikdy nespouštějte myčku bez přívodu vody. Provoz zařízení bez vody může způsobit vážné poškození.
2. Ujistěte se, že zdroj vody používaný s myčkou je čistý, zajištěný a neobsahuje žádné nečistoty. Použití znečištěné vody může výrazně zkrátit životnost zařízení.
3. **UPOZORNĚNÍ:** Myčku lze používat v různých oblastech, např. pro automobily, lodě, terasy, garáže apod. Vždy používejte správný tlak pro čištění konkrétního povrchu. Proud vody pod vysokým tlakem může poškodit pracovní plochu. Použití nesprávného tlaku může poškodit citlivé povrchy nebo způsobit zranění. Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu.
4. Netahejte zařízení za vysokotlakou hadici. Používejte k tomu určené držadlo.
5. Vždy držte pistoli a trysku oběma rukama. Jednou rukou držte rukojeť pistole a druhou podpírejte prodlouženou trubicí.
6. Při dávkování čisticího prostředku se ujistěte, že nádržka s čisticím prostředkem je správně připojena k zařízení a že regulace dávkování je nastavena podle potřeby.

PŘÍPRAVA K PROVOZU

JAK SESTAVIT ZAŘÍZENÍ


1.1. Připojte střední prodlužovací nástavec k rukojeti.

Poznámka: Při upevňování zarovnejte dva výstupky na nástavci s drážkami na rukojeti.



2. Připojte nastavitelnou trysku ke střední prodlužovací tyči.


Poznámka: Při montáži zarovnejte výstupek na přední prodlužovací tyči s drážkou na střední prodlužovací tyči a stiskněte příslušné tlačítko pro upevnění.

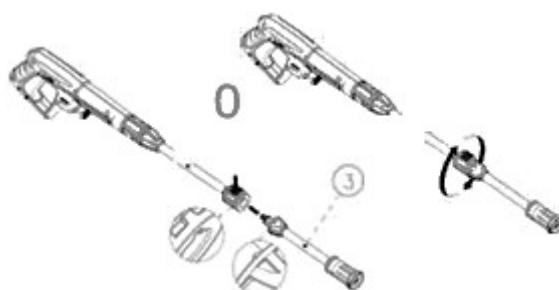

3. Montáž držadla

Připevněte držadlo pevně k hlavní jednotce pomocí dvou šroubů.


Poznámka: Šrouby jsou zabaleny spolu s návodem, proto po vybalení zkontrolujte jejich přítomnost.

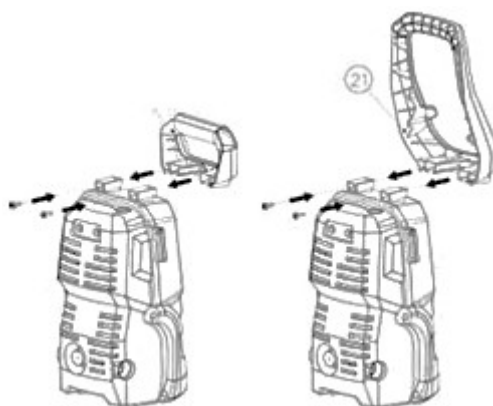

4. Montáž háku s dlouhým držadlem (pouze u některých modelů)


Připevněte hák dlouhého držadla k rukojeti (4 šrouby).

Poznámka: Šrouby jsou zabaleny společně s návodem, proto je po vybalení prosím zkontrolujte a najděte.

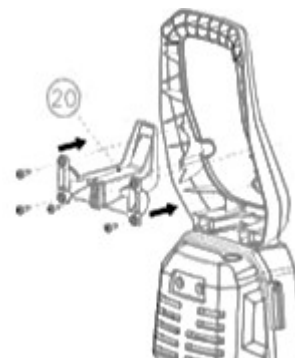

5. Montáž kol (pouze u některých modelů)

Poznámka: Při montáži zarovnejte osu kol s drážkou v těle zařízení.

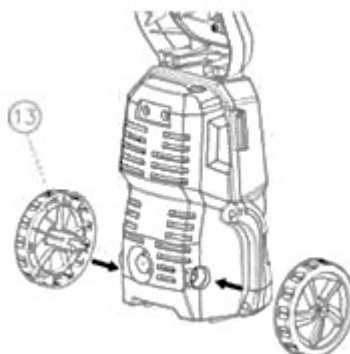


6. Montáž háku na vysokotlakou hadici


Přípevněte hák pro vysokotlakou hadici k hlavní jednotce (2 šrouby).

Šrouby jsou zabaleny spolu s návodem. Prosíme, po vybalení je zkontrolujte a najděte.

Poznámka: Všechny šrouby jsou zabaleny v jednom sáčku.

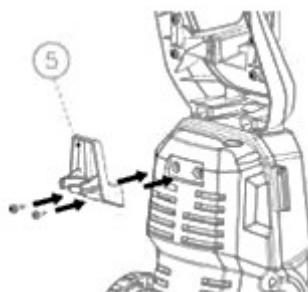

7. Namontujte držák pistole a hák pro napájecí kabel

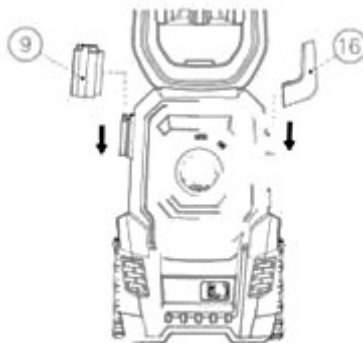


8. Připojení a odpojení vysokotlaké hadice


Připojte jeden konec vysokotlaké hadice k výstupu vody pod tlakem na zařízení a druhý konec vysokotlaké hadice ke spojce pistole.

Poznámka: Po připojení hadice zkontrolujte spojení jemným zatažením za hadici, abyste se ujistili, že je správně upevněna. Stiskněte zajišťovací tlačítko a poté táhněte, chcete-li hadici odpojit.

Pro snadné odpojení hadice po skončení práce stiskněte spoušť, abyste uvolnili tlak z hadice, a poté přepněte vypínač do polohy „OFF/0“.

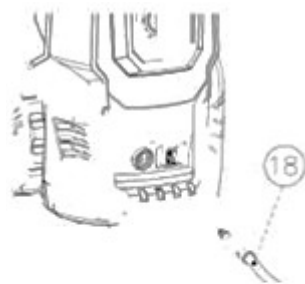

Naciśnij przycisk, aby wyjąć wąż

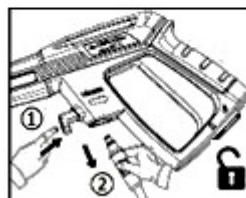

Naciśnij przycisk, aby wyjąć wąż


Stiskněte tlačítko pro vyjmutí hadice.

9. Připojení zahradní hadice

Sejměte plastovou krytku z přívodu vody na zařízení a připevněte přípojku pro přívod vody. Poté připojte jeden konec zahradní hadice (není součástí balení) ke spojce přívodu vody a druhý konec ke zdroji vody.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení je URČENO POUZE PRO POUŽITÍ SE STUDENOU VODOU, s teplotou do 40 °C.

POZNÁMKA: Zahradní hadice nesmí být poškozená ani netěsná. Doporučený průměr hadice je minimálně 1/2 palce a délka hadice by neměla přesáhnout 8 metrů.

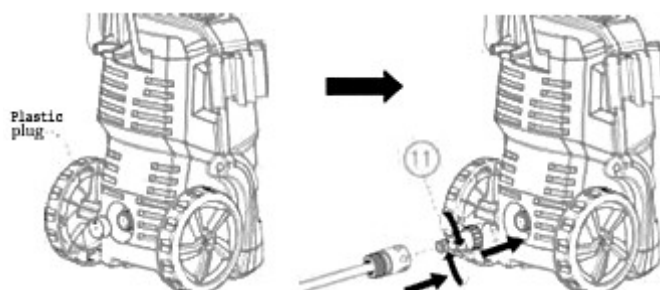

10. Připojte ke zdroji napájení

Připojte vysokotlakou myčku do elektrické zásuvky.

PROVOZ

UPOZORNĚNÍ – NEBEZPEČÍ!

Během provozu musí být zařízení umístěno na tvrdém, stabilním povrchu.

UPOZORNĚNÍ: Vysokotlaká hadice nesmí být zamotaná ani tvořit smyčky.

Spuštění

1. Zapněte přívod vody. Stiskněte spoušť po dobu přibližně 1 minuty, dokud nezačne vytékat voda s nízkým tlakem, aby se odstranil vzduch z čerpadla.

Upozornění: Toto zařízení je určeno pouze pro použití se studenou vodou! Nepoužívejte horkou vodu v této tlakové myčce!



2. Nastavte spínač tlakové myčky do polohy „ON/I“ a poté stiskněte spoušť.


Poznámka: Před stisknutím spouště se ujistěte, že blokovací pojistka je v poloze „uvolněno“.

Upozornění: Nespouštějte zařízení bez připojení k přívodu vody. Nedostatek vody může způsobit poškození vysokotlakého čerpadla a zkrátit jeho životnost.



3. Čištění

Stiskněte spoušť – vyteče proud vody pod vysokým tlakem. Nastavitelnou trysku můžete otáčet, čímž změníte typ postřiku z širokého vějířového proudu (schéma 1) na úzký přímý proud (schéma 2).

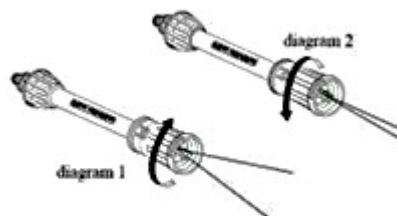

Upozornění: Během používání myčky nikdy neblokuje spoušť a nepoužívejte ji v obráceném směru.

Poznámka: Začněte s tryskou nastavenou na nižší tlak (1–2 stupně od nejnižšího) a teprve poté přejděte na požadovanou intenzitu. Příliš blízké použití rozptýleného proudu vody může poškodit povrch.

Upozornění: Před odpojením zařízení od zdroje vody uvolněte tlak stisknutím spouště.

Upozornění: Nepoužívejte proud vody k mytí lidí, zvířat, rostlin, elektrických zařízení nebo povrchů náchylných k poškození.

4. Po dokončení čištění uvolněte spoušť a nastavte přepínač do polohy „OFF/O“, poté uzavřete přívod vody.

Poznámka: Když zařízení nepoužíváte, ujistěte se, že blokovací pojistka je v poloze „Zajištěno“.

Upozornění: Používání tlakové myčky po odpojení přívodu vody může způsobit vážné

poškození čerpadla nebo motoru.

Varování: Nikdy neodpojujte vysokotlakou hadici od zařízení, pokud je v systému tlak. Po ukončení práce uvolněte tlak tak, že vypnete motor, uzavřete přívod vody a stisknete spoušť pistole 2–3krát.

5. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda napětí a frekvence napájení odpovídají údajům uvedeným na štítku zařízení.

Zařízení musí být připojeno k síti s ochranným proudovým chráničem (max. 30 mA), aby se v případě zkratu automaticky odpojil přívod proudu.

INFORMACE O POUŽITÍ

1. Bezpečnostní ventil a/nebo ventil omezující tlak

Upozornění – nebezpečí!

Nemanipulujte a neupravujte nastavení bezpečnostního ventilu.

Bezpečnostní ventil zároveň funguje jako ventil omezující tlak.

Po uvolnění spouště pistole se ventil otevře, tlak se sníží a zařízení se automaticky vypne.

Pokud je spoušť pistole zablokována, dojde ke zvýšení tlaku v zařízení, otevření bezpečnostního ventilu, aktivaci přepínače tlaku a automatickému vypnutí stroje.


Před použitím si prosím přečtěte níže uvedené pokyny týkající se použití čistící jehly pro trysku.

2. Bezpečnostní tlačítko pistole

Obsluha musí nejprve stisknout odblokovací tlačítko a poté stisknout spoušť, aby mohla provádět postřik.

Po uvolnění spouště se zařízení automaticky vrátí do vypnuté polohy.

Pokud myčku nepoužíváte, stiskněte blokovací tlačítko, abyste zabránili náhodnému spuštění vysokotlakého postřiku.

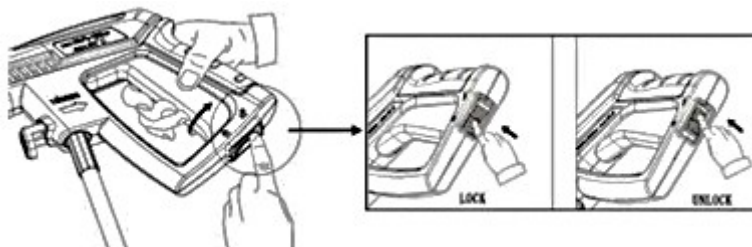


3. Držení pistole

Při každém používání vysokotlaké myčky se doporučuje správné držení pistole – jednou rukou za rukojeť, druhou za nastavitelnou trysku.

4. Mytí s detergentem

- a. Naplňte nádobku na detergent vhodným čistícím prostředkem v poměru doporučeném v návodu na obalu.


Připojte nádobku ke konci trysky.

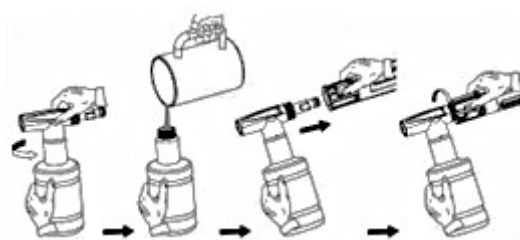

- b. Stiskněte spoušť, detergent začne vytékat z trysky.
- c. Naneste detergent rovnoměrně na čištěný povrch.
- d. Nechte působit několik minut (ne však příliš dlouho, aby detergent nezaschl). V případě silného znečištění použijte kartáč.
- e. Přepněte trysku zpět na režim oplachování a opláchněte povrch čistou vodou.
- f. **Čištění:** Po skončení práce vždy vyprázdněte nádobku s detergentem a propláchněte systém čistou vodou, aby se odstranily zbytky čisticího prostředku. V případě potřeby nádobku na detergent odpojte.

5. Příslušenství pro umístění na stroji

Pistole, napájecí kabel a příslušenství vysokotlaké hadice jsou na zařízení umístěny způsobem znázorněným níže.

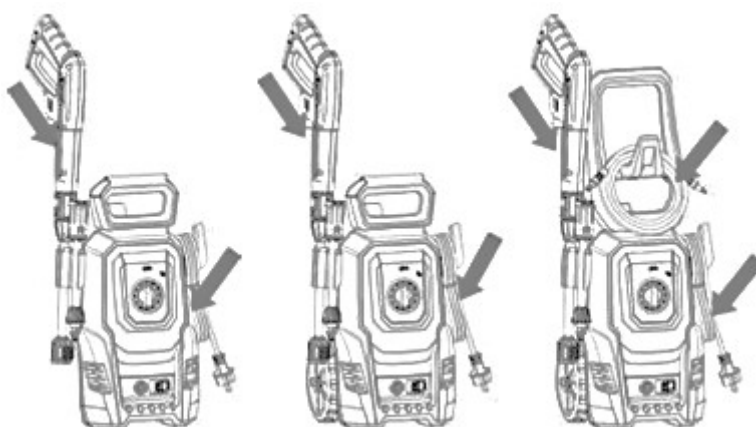

ÚDRŽBA


Veškeré údržbové práce, které nejsou popsány v této kapitole, by měly být prováděny autorizovaným servisním centrem.

Upozornění – nebezpečí!

Před zahájením jakýchkoliv prací na zařízení vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

1. Čištění vodního filtru

Uvnitř přívodní přípojky vody je namontován filtr. Je nutné jej pravidelně čistit. Vypláchněte jej čistou vodou z kohoutku a poté jej znovu vložte do přívodu vody.

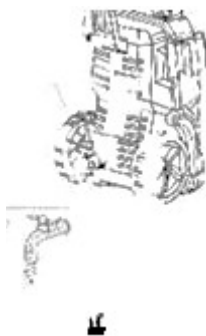

2. Čištění trysky

Pomocí dodaného čisticího nástroje pro trysky (nebo rozložené kancelářské sponky) zasuňte nástroj do otvoru trysky a několikrát s ním pohybujte tam a zpět, abyste odstranili nečistoty.

Poté trysku znovu propláchněte čistou vodou, nejlépe s použitím zahradní hadice a maximálního dostupného tlaku vody (nebo standardní hadice, do které fouknete ústy), abyste vytvořili zpětný tlak pro důkladné propláchnutí.



3. Čištění ventilačních otvorů zařízení

Zařízení je nutné udržovat v čistotě, aby chladicí vzduch mohl volně proudit přes ventilační otvory motoru.

4. Mazání těsnění

Pro zajištění dobrého výkonu a zabránění opotřebení těsnicích kroužků je vhodné zařízení pravidelně mazat.

SKLADOVÁNÍ

1. Odpojte přívod vody, zapněte vysokotlakou myčku na několik sekund, aby mohla vytéct zbylá voda, a poté ji vypněte.
2. Odpojte napájení.
3. Odpojte zahradní i vysokotlakou hadici (a pokud jsou součástí výbavy, i příslušenství) a smotejte je.
4. Skladujte zařízení na suchém místě při teplotě nad 0 °C (32 °F).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	KD667
Jmenovité napětí:	230V / 50Hz
Jmenovitý výkon:	2800W
Jmenovitý tlak:	200 bar
Maximální tlak:	280 bar
Jmenovitý průtok:	5,5 l/min
Maximální průtok:	6,0 l/min
Maximální tlak na vstupu vody:	1,0 MPa
Maximální teplota přívodu vody:	50°C
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A)) LPA:	90 dB
Hladina akustického výkonu (K=3dB(A)) LWA:	90 dB
Hodnota vibrací (K=1,5m/s²):	≤2,5 m/s²
Hmotnost:	9,1 kg

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pokud po delším používání zařízení doslouží, nevyhazujte jej do směsného komunálního odpadu, ale zlikvidujte jej bezpečným způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Nevyhazujte elektrická zařízení spolu s běžným domácím odpadem.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementací do národních právních předpisů musí být taková zařízení shromažďována odděleně a předávána k recyklaci ekologicky bezpečným způsobem.

Alternativní způsob recyklace může být:

Majitel elektrického zařízení je povinen odevzdat zařízení na sběrné místo určené k recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Staré zařízení můžete také odevzdat do prodejny při nákupu nového.

Správná likvidace pomáhá zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán do sběrného dvora nebo specializovaného zařízení pro recyklaci elektroodpadu.

Příslušenství a komponenty nesmí být likvidovány společně se starými zařízeními.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním servisu se ujistěte, že jste zkontrolovali následující body:

Projev závady	Možná příčina	Doporučené opatření
Zařízení se nespouští	Zařízení není připojeno. Poškozená zástrčka. Přepálená pojistka.	Připojte zařízení. Vyzkoušejte jiné zásuvky. Vyměňte pojistku, zapněte zařízení.
	Vadný prodlužovací kabel.	Vyzkoušejte bez prodlužovacího kabelu.
Kolísavý tlak	Čerpadlo nasává vzduch.	Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení těsná.
	Zanesené nebo opotřebené ventily.	Vyčistěte ventily nebo kontaktujte místního distributora.
	Opotřebená těsnění čerpadla.	Vyčistěte a vyměňte těsnění, kontaktujte místního distributora.
Zařízení se vypíná	Přepálená pojistka.	Vyměňte pojistku. Vypněte ostatní zařízení.
	Nesprávné napětí.	Zkontrolujte, zda napětí odpovídá údajům na typovém štítku.
	Aktivovaná tepelná ochrana.	Nechte zařízení 5 minut vychladnout. Vyčistěte trysku.
	Blokované čerpadlo.	Vyčistěte trysku.
Pojistka se přepaluje	Pojistka má příliš malou hodnotu.	Použijte pojistku s vyšší hodnotou. Vyměňte vadný kabel.
Zařízení pulzuje	Vzduch v čerpadle nebo hadici.	Nechte zařízení běžet s otevřenou spouští, dokud nebude dosažen normální tlak. Zkontrolujte, zda přívod vody odpovídá požadovanému průtoku.
	Nedostatečný přívod vody.	Vyčistěte filtr přívodu vody. Vyčistěte trysku.

Projev závady	Možná příčina	Doporučené opatření
Zařízení se často zapíná a vypíná	Netěsná pistole nebo úchyt trysky.	Kontaktujte servisní centrum. Vyměňte těsnění, kuličku nebo pružinu v úchytu pistole.
Zařízení se spustí, ale nevychází voda	Čerpadlo, hadice nebo příslušenství jsou zamrzlé.	Počkejte, dokud se zařízení nerozmrazí. Připojte vodu a znovu zapněte.
	Nedostatek vody nebo zablokovaný filtr.	Vyčistěte filtr přívodu vody.
	Zablokovaná tryska.	Vyčistěte trysku.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE S.A

Adresa zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE TENTO VÝROBEK JE VE SHODĚ S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Vysokotlaká myčka (označená obchodní značkou Kraft&Dele)

Model (označení modelu): KD664

Datum výroby: viz technické údaje v návodu

Napětí: 230V

Prohlášení:

Tímto potvrzujeme, že výše uvedený výrobek splňuje požadavky směrnic EU:

1. 2006/42/ES – Směrnice o strojních zařízeních
2. 2014/35/EU – Směrnice o nízkém napětí
3. 2014/30/EU – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
4. 2010/30/EU – Směrnice o spotřebě energie
5. 2000/14/ES – Směrnice o emisích hluku do životního prostředí

Podle norem:

EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

Certifikát č. MD NBES2202000623HS Rev. 01 vydaný TUV SUD Product Service GmbH
(Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov, Německo) dne 25. 05. 2022

Osoba odpovědná za uchovávání technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul.
Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 30.04.2024