



**KRAFT&DELE
KALOVÉ ČERPADLO
KD752**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. POUŽITÍ

Ponorné čerpadlo na odpadní vodu je určeno pro čerpání špinavé vody obsahující nečistoty a tuhé částice (do max. průměru specifikovaného výrobcem). Čerpadlo je vhodné pro použití v domácnostech, na zahradě, ve stavebnictví i v průmyslu.

POZOR!

Zařízení není určeno pro čerpání pitné vody! Není určeno pro čerpání vody obsahující hořlaviny, výbušné látky, oleje, tuky, kyseliny nebo jiné chemikálie.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE


Parametr	KD752	KD753
Napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Výkon	1600 W	3100 W
Max. výtlak	15 m	20 m
Max. průtok	24000 l/h	30000 l/h
Průměr výstupu	2"	2"
Max. velikost nečistot	do 5 mm	do 5 mm
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m
Hmotnost	14 kg	18 kg
Pracovní teplota kapaliny	do 35 °C	do 35 °C
Třída izolace	B	B
Krytí	IP68	IP68

3. POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Rukojeť pro přenášení
2. Napájecí kabel
3. Plovákový spínač
4. Těleso čerpadla
5. Výtlačný otvor (1")
6. Základna s drtičem
7. Šrouby a upevňovací prvky
8. Oběžné kolo s drtičem

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si pečlivě přečtete tento návod.
- Nikdy nepracujte s poškozeným čerpadlem nebo kabelem.
- Čerpadlo je určeno pouze pro použití ve vertikální poloze, zcela ponořené ve vodě.
- Dbejte na správné uzemnění zařízení.
- Nezapojujte ani nevypínejte zařízení vlhkýma rukama.
- Nezvedejte čerpadlo za napájecí kabel.
- Nikdy nevystavujte zařízení přímému slunci, dešti či extrémním teplotám.

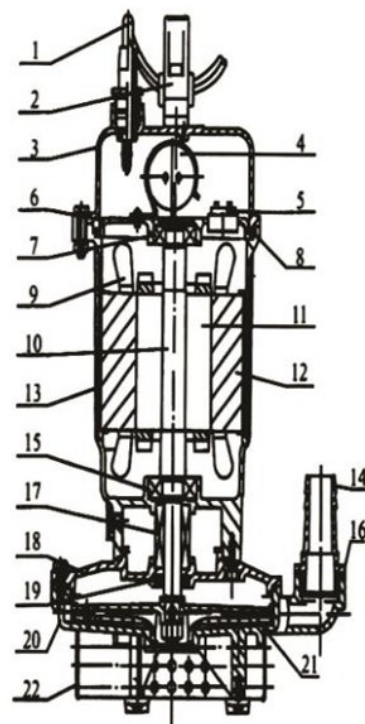

- Před každým použitím zkontrolujte stav napájecího kabelu a plováku.
- Používejte pouze v souladu s určením výrobku.

5. UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Připojte hadici k výstupu čerpadla.
2. Spusťte čerpadlo do vody pomocí rukojeti.
3. Zajistěte, aby bylo zcela ponořené.
4. Zapojte zástrčku do elektrické sítě.
5. Plovákový spínač automaticky zapne nebo vypne zařízení podle hladiny vody.
Pokud je plovák příliš nízko, čerpadlo se nevypne automaticky – **vždy dbejte na to, aby byl plovák správně nastaven!**

6. ÚDRŽBA

- Po každém použití zařízení opláchněte vodou.
- Pravidelně kontrolujte neporušenost kabelu, těsnění a spojů.
- Před každou demontáží odpojte zařízení ze sítě.
- Nikdy nečistěte čerpadlo, pokud je připojeno k napětí.
- V případě nadměrného znečištění očistěte drtič a sací otvory.
- Uložte zařízení na suchém místě, mimo dosah dětí.

7. MOŽNÉ PORUCHY A ŘEŠENÍ

Porucha	Příčina	Řešení
Čerpadlo nečerpá	Ucpaný sací otvor nebo drtič	Vyčistěte sací otvor a drtič
Čerpadlo neběží	Nezapojené / vadné napájení	Zkontrolujte přívod, plovák a kabel
Slabý průtok	Příliš malý průměr hadice	Použijte hadici s větším průměrem
Časté zapínání/vypínání	Plovák ve špatné poloze	Nastavte plovák správně
Neobvyklé vibrace	Uvolněné části nebo poškozené oběžné kolo	Zkontrolujte a utáhněte spojovací prvky

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce:

FOREINTRADE Sp. z o.o.

ul. Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Varšava, Polsko

Prohlašujeme, že produkt je v souladu s evropskými normami:

Název produktu:

Ponorné čerpadlo na vodu

(označeno ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (označení):

WQD7-15-1.1

Technické údaje produktu:

Výkon: 1600 W

Napětí: 230 V

Prohlášení:

Výrobek, na který se tato deklarace vztahuje, splňuje požadavky směrnic EU:

1. 2006/95/EC – Směrnice o nízkém napětí (LVD)
2. 2011/65/EU – Směrnice RoHS 2 o omezení nebezpečných látek
3. 2000/14/EC – Směrnice o emisích hluku do životního prostředí

Použité normy:

- EN 60335-1:2002
- EN 60335-2-41:2003 + A1:2004
- EN 50581:2012
- EN ISO 3744:2011

Certifikát č.: VT10088665

Vydal: VOV Certification & Testing Laboratory Limited

Datum vydání: 30.08.2010

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci:

Ma Dong Hui

ul. Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Varšava, Polsko

Podpis a místo vydání:

Ma Dong Hui, Varšava, 20.06.2018

Vytvořeno pro

