



BAZÉNOVÝ VYSAVAČ 25190




UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VAROVÁNÍ

- Montáž a demontáž pouze dospělými osobami. Toto není hračka.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a výše a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo jim bylo dáno náležité poučení o bezpečném používání přístroje a chápou rizika s tím spojená.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím odpovídajícím údajům na štítku přístroje.
- Nepoužívejte přístroj, je-li jakýmkoli způsobem poškozen. Poškozené součásti neprodleně vyměňte.
- Tento vysavač vytváří podtlak. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jakékoli části těla mimo sací otvory a pohyblivé části.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly uvedené v tomto návodu.
- Nikdy nenechávejte tento přístroj dlouhodobě zapojený do zásuvky.
- Nikdy nenechávejte tento přístroj ve vodě, když je VYPNUTÝ nebo má vybitou baterii.
- Nepoužívejte tento přístroj k otevření bazénu (na začátku sezóny). Tento přístroj je určen pouze pro rutinní údržbu bazénu nebo vířivky. Není určen k čištění silně znečištěných nečistot, které se hromadí např. na začátku sezóny.
- Tento výrobek je určen pro použití pod vodou – musí být zcela ponořen pro správnou funkci. Nepoužívejte jej jako univerzální vysavač.
- Nepoužívejte vysavač bez filtračního sáčku a/nebo krytu těla vysavače.
- Nevysávejte ostré předměty, které by mohly poškodit filtrační sáček.
- Nevysávejte toxické látky, hořlavé nebo zápalné kapaliny jako benzín, ani neprovozujte v přítomnosti výbušných nebo hořlavých výparů.
- Nevkládejte a nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje. Všechny otvory udržujte čisté od listí, nečistot nebo jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vody.
- Před čištěním, údržbou, výměnou filtru nebo jakoukoli rutinou údržbou přístroj vždy vypněte a odpojte od napájení.
- Udržujte nabíjecí USB kabel mimo ostré předměty a horké povrchy.
- Nenabíjejte přístroj poškozeným USB kabelem a/nebo poškozenou nabíječkou.
- Nabíjejte přístroj pouze v interiéru a na suchém místě. Nevystavujte dešti nebo extrémním teplotám a během nabíjení s přístrojem nemanipulujte mokřýma rukama. Nikdy přístroj během nabíjení nepoužívejte.
- Tento výrobek obsahuje uzavřené, nevyměnitelné nabíjecí baterie typu nikl-metal hydrid (Ni-MH). Neodhazujte přístroj do běžného odpadu, komunálního odpadu nebo do ohně – vestavěná baterie by mohla vytéct nebo explodovat.
- Vždy likvidujte baterie bezpečně v souladu s místními zákony a předpisy.
- Tento výrobek je určen pouze pro účely popsané v návodu.
- Nabíjecí operace musí být prováděny v souladu s pokyny uvedenými v části „Nabíjení baterie“.

**DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA A POKYNY, ABYSTE PŘEDEŠLI ŠKODÁM NA
MAJETKU NEBO ZRANĚNÍ.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY**

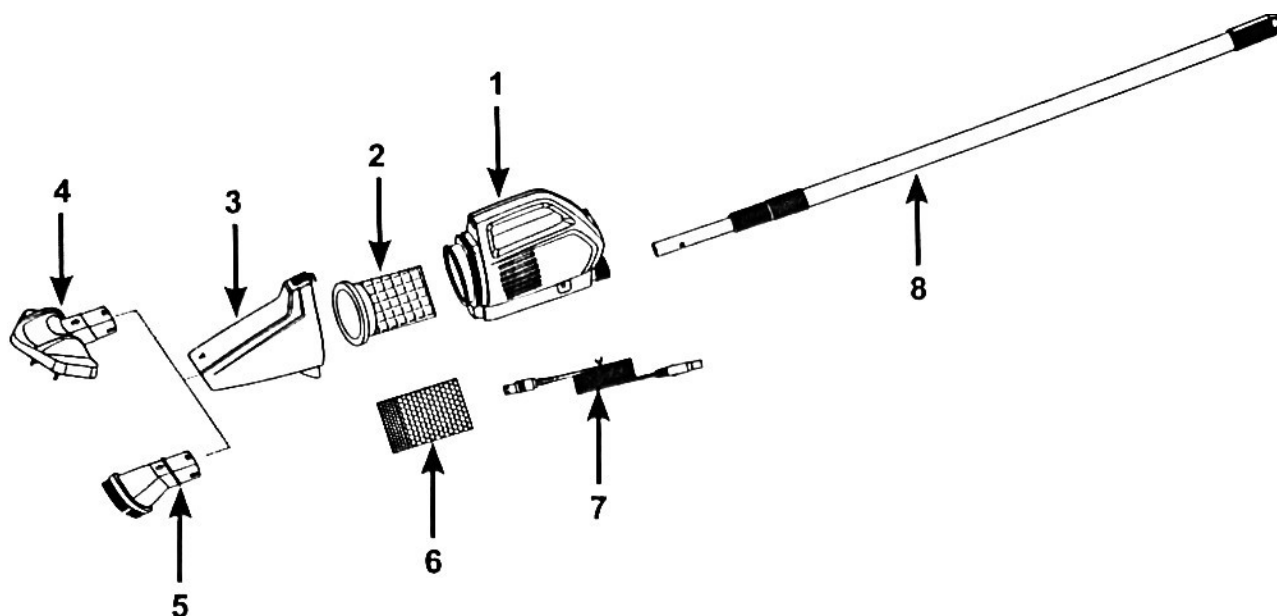

SEZNAM DÍLŮ

(Poznámka: Výkresy slouží pouze pro ilustraci. Skutečný výrobek se může lišit. Není v měřítku.)

REF. Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ	ČÍSLO NÁHRADNÍHO DÍLU
1	TĚLO VYSAVAČE S NEVYMĚNITELNOU BATERIÍ	1	13349
2	FILTRAČNÍ SÁČEK S TĚSNĚNÍM	1	13268
3	KRYT TĚLA VYSAVAČE	1	13353
4	VELKÁ HLAVA VYSAVAČE S KARTÁČEM	1	13351
5	HUBICE VYSAVAČE	1	13352
6	MIKROFILTRAČNÍ SÁČEK	1	13253
7	NABÍJECÍ USB KABEL PRO VYSAVAČ	1	12269
8	TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ TYČ	1	13350

Obecné informace:



- **Nabíječka není součástí balení.** Používejte pouze kompatibilní standardní ženský USB (například z chytrého telefonu nebo tabletu) napájecí adaptér s výstupním napětím **5,0–5,2 V** **==** , **1 A nebo více.**
- **Plné nabití trvá přibližně 5–6 hodin:** poskytuje přibližně **40–50 minut provozu.**
- Ujistěte se, že **nabíjecí konektor na zařízení je suchý** před každým nabíjením.

Nabíjení baterie:

1. Připojte USB kabel do nabíječky (zásuvky USB) a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte **menší konec USB kabelu (7)** do těla vysavače (1) do **nabíjecího konektoru**.
Viz obr. 1. Kontrolka **se rozsvítí červeně**. Jakmile bude zcela nabito, kontrolka **se rozsvítí zeleně**. Viz obr. 2.

Poznámka: Při prvním použití, nebo po delším skladování, **nabíjejte zařízení po dobu 6 hodin** před použitím.

Obr. 1 a Obr. 2 zobrazují nabíjecí konektor a stavovou kontrolku zařízení.

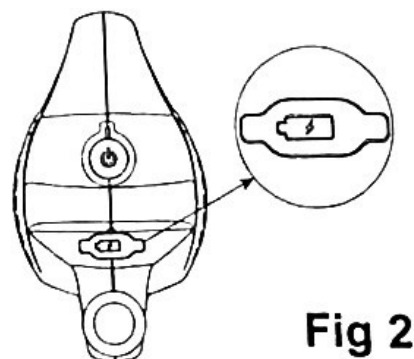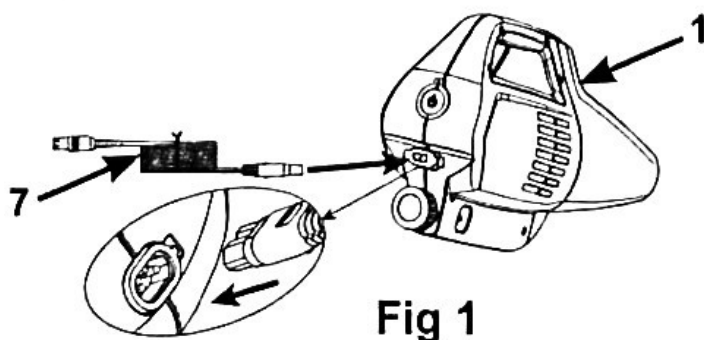

Instalace:




1. **Vložte filtrační sáček s těsněním (2)** do těla vysavače (1). Viz obr. 3.1.

Pro vysávání jemných částic: vložte **mikrofiltrační sáček (6)** do filtračního sáčku s těsněním (2), přičemž se ujistěte, že mikrofiltrační sáček „**překrývá**“ těsnění filtračního sáčku.

Poté vložte celý filtrační sáček s mikrofiltračním sáčkem do těla vysavače. Viz obr. 3.2.

2. **Nainstalujte kryt těla vysavače (3)** na tělo vysavače (1). Viz obr. 3.3.

Poznámka: Při odebrání krytu těla vysavače (3) stiskněte pružné tlačítko pro uvolnění krytu těla vysavače.

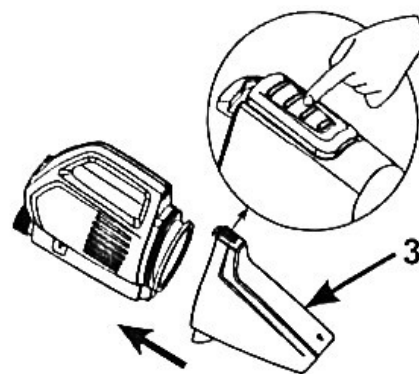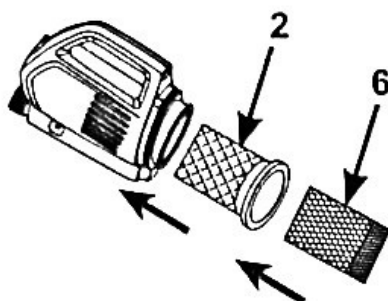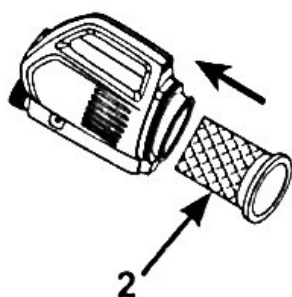

(Obr. 3.1 – Vložení filtračního sáčku s těsněním)

(Obr. 3.2 – Vložení mikrofiltru do filtru a jeho umístění do těla vysavače)

(Obr. 3.3 – Uzavření krytem a jeho uvolnění stiskem tlačítka)

3. **Připojte požadovaný čistící nástavec** ke krytu těla vysavače. Viz obr. 4.

Poznámka: Ujistěte se, že šipka na krytu těla vysavače (3) **odpovídá** šipce na hlavě vysavače s kartáčem (4) nebo na hubici vysavače (5).

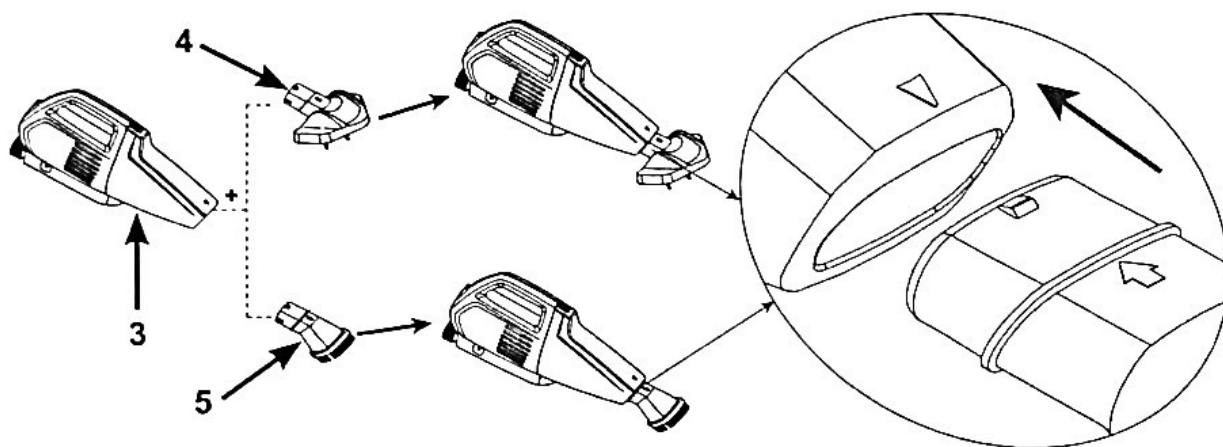


Fig 4

(Obr. 4 – Ilustrace připojení čisticí hlavice nebo hubice)

4. **Připojte hliníkovou teleskopickou tyč (8)** stisknutím pružných tlačítek a zasunutím do držadla těla vysavače (1).
Zkontrolujte, zda tlačítka „zacvaknou“ do otvorů. Upravte délku tyče odemknutím, vysunutím a následným zajištěním jednotlivých částí. Viz obr. 5.

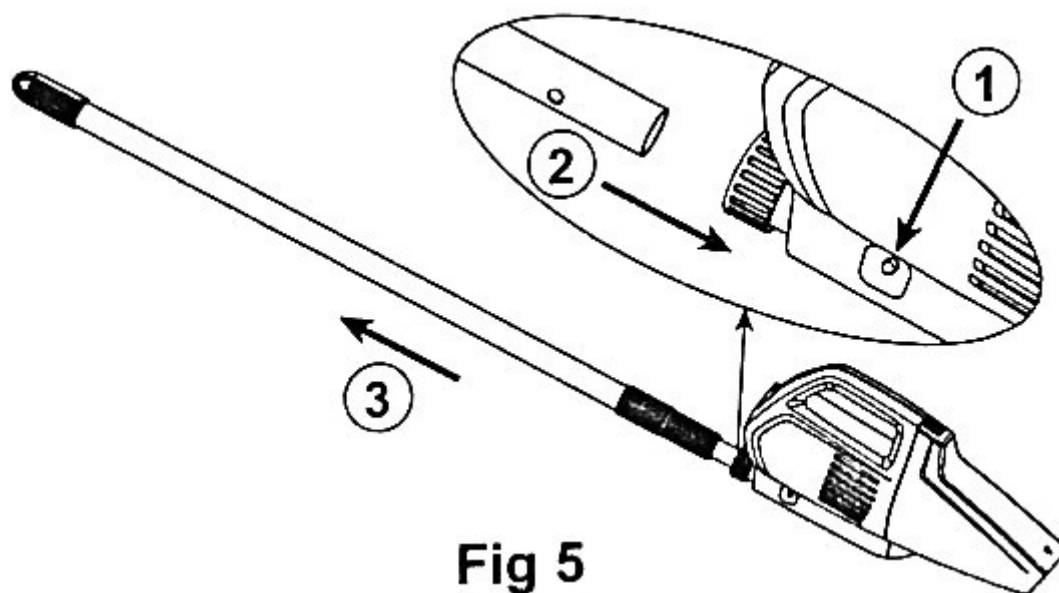


Fig 5

(Obr. 5 – Připojení teleskopické tyče k tělu vysavače a nastavení délky)

DŮLEŽITÉ

Tělo vysavače nebude fungovat, pokud není ponořené ve vodě.

Proud vody z boků těla vysavače značí, že přístroj pracuje.

Provoz:

1. Ujistěte se, že nabíjecí konektor je bezpečně zakryt gumovou krytkou.
Stiskněte tlačítko napájení – rozsvítí se **kontrolka baterie**.
Poté vložte vysavač do vody.

Upozornění: Pokud je baterie vybitá, motor

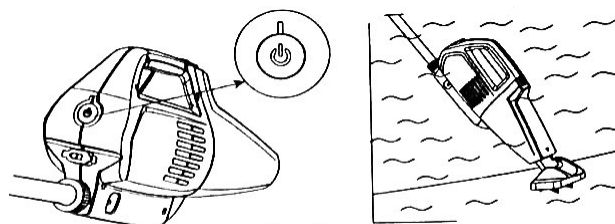


Fig 6

vysavače přestane fungovat, ale kontrolka zůstane svítit.

V tomto okamžiku je nutné baterii znovu **nabít**. Viz obr. 6.

Poznámka: Vždy vypněte tlačítko napájení, pokud zařízení není používáno nebo při dlouhodobém skladování, aby nedošlo k poškození baterie.

2. Opatrně „zametejte“ povrch vířivky nebo bazénu, abyste odstranili nečistoty.
3. Pravidelně během i po každém použití kontrolujte a vyprázdněte filtrační sáček / mikrofiltrační sáček.
4. Postupujte podle výše uvedených pokynů v opačném pořadí pro odebrání a vyprázdnění filtračních sáčků.

Poznámka: Před opětovnou montáží opláchněte tělo vysavače, kryt a filtrační sáčky pomocí zahradní hadice.

Údržba a dlouhodobé skladování:

1. **Vypněte vysavač** před čištěním, servisem a údržbou. Pravidelně kontrolujte všechny díly na poškození. Poškozené součásti ihned vyměňte.
2. Pomocí návodu k instalaci v opačném pořadí vysavač rozeberte. Vyčistěte všechny komponenty vodou a ujistěte se, že jsou všechny části důkladně **vysušené** před uskladněním.
3. **Uchovávejte výrobek a příslušenství na suchém místě** s řízenou teplotou v rozmezí **0–40 °C (32–104 °F)**.
4. Pro ochranu a prodloužení životnosti baterie se ujistěte, že je baterie **před uskladněním nabitá**.
Po dobu skladování baterii každé **3 měsíce znovu nabijte**.
5. Originální obal výrobku lze použít pro skladování.

TABULKA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
VYSAVAČ NEFUNGUJE	• Nabijte zařízení a poté jej zapněte. Ujistěte se, že je zapnuté tlačítko napájení.
	• Udržujte tělo vysavače pod vodou.
SLABÝ VÝKON	• Zvolte vhodný sáček pro filtraci a správně jej nainstalujte.
	Pravidelně kontrolujte a vyprázdněte filtrační sáček.
	• Zkontrolujte, zda se ve vysavači nenachází písek nebo jiné usazeniny.
	• Zkontrolujte, zda není baterie vybitá. Pokud ano, nabijte ji.
	• Kontaktujte servisní středisko Intex.
NELZE NABÍT	• Zasuňte nabíječku (není součástí balení) nejprve do zásuvky, pak připojte USB kabel do konektoru vysavače.
	• Ujistěte se, že kabel nabíječky je bezpečně zasunut do konektoru.
	• Kontrolka by se měla rozsvítit.
NEČISTÍ BAZÉN	• Zkontrolujte, zda není baterie vybitá. Pokud ano, nabijte ji.
	• Použijte správnou čisticí hlavu: velkou kartáčovou hlavu na rovné plochy, hubici na rohy, schody a nerovné plochy.
	• Použijte správný filtrační sáček – viz část „Instalace“.
	• Ujistěte se, že hlava nebo hubice je v kontaktu s dnem nebo stěnou bazénu. Zpomalením pohybu při čištění dosáhnete lepšího výsledku.
	• Pokud jsou štětiny kartáčové hlavy opotřebené, vyměňte ji.
	• Pro silné skvrny na stěnách bazénu se doporučuje bazén vypustit a stěny vydrhnout jemným čisticím prostředkem.