



**ONDRAGON
OPALOVACÍ PISTOLE
OD041**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Reklamační řád

Záruka zaručuje kupujícímu správné fungování zboží, pokud je používáno v souladu s jeho určením a pravidly uvedenými v návodu k obsluze, který byl kupujícímu předán spolu s tímto zbožím.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Vady zjištěné během této doby budou odstraněny bezplatně.

Záruka se vztahuje na fyzické vady způsobené příčinami, které jsou přítomné v prodávaném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiných příčin, zejména v důsledku:

- nepřiměřeného používání nebo nesprávného použití,
- nesprávného výběru produktu pro podmínky existující v místě montáže,
- nesprávné montáže, údržby, skladování a přepravy produktu,
- mechanického, chemického, tepelného poškození nebo úmyslného poškození produktu a následných vad,
- poškození produktu v důsledku použití neoriginálních nebo výrobcem nedoporučených materiálů,
- poškození způsobeného náhodnými událostmi, faktory mimo kontrolu (požár, povodeň, atmosférické výboje atd.),
- vadného fungování zařízení, které má vliv na provoz produktu.

Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají běžnému opotřebení, ani na díly a materiály spotřebního charakteru, jako jsou filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, maziva, oleje, chladicí média atd. Záruka se nevztahuje na produkty, které podle předložených dokumentů a identifikačních znaků nelze jednoznačně identifikovat jako výrobky zakoupené od Záruky.

Kupující ztrácí nároky ze záruky na produkty v případě:

- jakékoli modifikace produktu,
- zásahů neoprávněných osob,
- jakýchkoli pokusů o opravu prováděných neoprávněnými osobami,
- nedodržení povinností pravidelných prohlídek, pokud jsou požadovány.

Podmínkou pro přijetí reklamace k posouzení je splnění následujících podmínek:

- Předložení kopie faktury nebo účtenky za zakoupené reklamované zboží.
- Dodání reklamovaného zboží osobně nebo prostřednictvím přepravce (speditéra) do sídla Záruky.

Produkt zaslaný na servis musí být dodán v originálním obalu a v čistém stavu. V případě nedostatku obalu nenese záruka odpovědnost za poškození během přepravy.

V případě zamítnutí reklamace bude reklamovaný produkt vrácen reklamujícímu na jeho písemnou žádost za podmínky předchozí úhrady nákladů na zaslání produktu kupujícímu.

Nepřevzaté zboží po uplynutí 60 dnů bude zlikvidováno.

A1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celou tuto příručku. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Pracoviště

UDRŽUJTE PRACOVIŠTĚ ČISTÉ. Nečistoty na pracovišti zvyšují pravděpodobnost nehody.

DBEJTE NA PODMÍNKY NA PRACOVÍŠTI. Nepoužívejte nářadí na vlhkých nebo mokřích místech. Nevystavujte jej dešti. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.

UCHOVÁVEJTE DĚTI MIMO DOSAH ZAŘÍZENÍ. Děti by neměly být v blízkosti pracoviště. Rozptýlení může vést k nehodám. Nenechte děti manipulovat se zařízením nebo s jeho příslušenstvím.

Bezpečnost spojená s elektrickými zařízeními

1. Zástrčka musí odpovídat zásuvce. Nikdy neupravujte zástrčku žádným způsobem. Nepoužívejte žádné adaptéry. Upravená zástrčka snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a ledničky. Riziko úrazu elektrickým proudem je vyšší, pokud je vaše tělo uzemněno.
3. Nenechávejte elektrické nářadí na dešti nebo ve vlhkém prostředí. Vniknutí vody do nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Kabely by měly být vedeny mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zauzlené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při použití nářadí venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu určeného pro venkovní prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost uživatele

1. Při práci s nářadím vždy zachovávejte pozornost a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při používání nářadí může vést k vážným úrazům.
2. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Při práci s nářadím vždy noste ochranné brýle, ochrannou masku, protiskluzovou obuv, ochrannou přilbu a ochranu sluchu, pokud je to nutné. To snižuje riziko úrazů.
3. Vyhněte se nechtěnému spuštění nářadí. Před připojením k napájení se ujistěte, že je nářadí vypnuté. Při přenášení nářadí s prstem na spínači nebo při napájení připojeného nářadí může dojít k nehodě.
4. Před zapnutím nářadí odstraňte jakékoli klíče nebo nastavovací nástroje. Klíč nebo nástroj ponechaný v rotující části nářadí může vést ke zranění.
5. Nepřekračujte své možnosti. Zajistěte si správný postoj a rovnováhu v každé situaci. To umožňuje lepší kontrolu nad nářadím v neočekávaných situacích.
6. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože se mohou zachytit o pohyblivé části nářadí. Při práci venku používejte protiskluzovou obuv. Pokud máte dlouhé vlasy, noste vhodnou pokrývku hlavy.
7. Pokud máte možnost uchycení obrobku, vždy jej použijte. Použití nástrojů ke stabilizaci obrobku je bezpečnější než použití rukou.

Bezpečnost při používání a údržbě

1. Nepřetěžujte nářadí. Pracujte s nářadím při zatížení, pro které bylo určeno. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není speciálně doporučeno výrobcem. Použití nevhodného příslušenství zvyšuje riziko úrazu.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud je poškozený jeho spínač. Jakékoliv nářadí, které nelze bezpečně ovládat pomocí spínače, je nebezpečné a mělo by být opraveno.
3. Před údržbou, výměnou příslušenství nebo při odložení nářadí vždy odpojte napájení. Tato preventivní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
4. Ukládejte nářadí mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou s nářadím obeznámeny, aby jej používaly. Nářadí je v rukou nekvalifikovaných osob nebezpečné.
5. Pravidelně provádějte údržbu nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo jakékoli jiné problémy, které by mohly ovlivnit provoz nářadí. Pokud je poškozené, nářadí neprodleně opravte.

6. Používejte nářadí, příslušenství a pracovní postupy v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou je třeba provést. Použití nářadí k jiným účelům, než je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
7. Poškozený spínač je třeba vyměnit v autorizovaném servisu. Nepoužívejte nářadí s vadným spínačem.
8. Před opuštěním pracoviště vždy nářadí vypněte a počkejte, až se úplně zastaví. Nikdy nenechávejte nářadí bez dozoru, dokud je zapnuté.
9. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisním střediskem, aby se předešlo nebezpečí.

Servis

1. Oprava nářadí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem s použitím kompatibilních náhradních dílů. To zajistí bezpečný a efektivní provoz nářadí.

B1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Napájení	230V ~ 50 Hz
Výkon	2000 W
Teplota	Nastavení 1 - 400°C
	Nastavení 2 - 600°C
Průtok vzduchu	Nastavení 1 - 300 l/min
	Nastavení 2 - 500 l/min
Třída ochrany	II

IV. OBSLUHA

Zapnutí

Před připojením nářadí do sítě se ujistěte, že je spínač v poloze "O" (vypnuto).

Nastavení 1

Nastavení nízké teploty a proudění vzduchu může být nutné v některých případech, např. aby se zabránilo přehřátí okolí zpracovávaného předmětu nebo aby se zabránilo přesunutí předmětu v důsledku příliš silného proudění vzduchu.

Nastavení 2

Vyšší teplota a proudění vzduchu umožňuje rychlejší zahřátí předmětu a umožňuje udržovat opalovačku ve větší vzdálenosti od něj.

Riziko požáru

Hořlavé a toxické plyny se mohou uvolňovat při práci s plastem, barvou (zejména u starších typů barev), laky a podobnými materiály.

Optimální teplota by měla být nastavena před zahájením práce. Doporučuje se začít pracovat při nižší teplotě a případně ji zvýšit, pokud se ukáže jako nedostatečná. Pracovní teplota se může lišit v závislosti na vlastnostech zpracovávaného materiálu. Vzdálenost trysky od zpracovávaného materiálu také závisí na jeho vlastnostech.

Odstraňování barev a rozpustných lepidel

Barvu změkčenou horkým vzduchem lze odstranit pomocí škrabky. Nenechávejte barvu příliš dlouho zahřívat, protože to může způsobit její přehřátí a ztížit její odstranění. Mnoho lepidel (a také nálepek) měkne pod vlivem tepla, což umožňuje jejich snadné oddělení od povrchů.

Odstraňování barvy z oken

Sklo lze snadno rozbít. Během práce používejte vhodnou trysku určenou pro práci se sklem. Barvu z tvarovaných povrchů je třeba odstranit škrabkou a setřít ji pomocí měkkého drátěného kartáče.

Profilování plastových trubek

Pro tuto operaci by měla být použita reflektorová tryska. Aby se zabránilo prasknutí trubky, je třeba ji naplnit pískem a utěsnit z obou stran. Trubku rovnoměrně zahřívejte otáčením.

Vypalování dřeva

Pro tento účel použijte kuželovou trysku. Vypalování dřeva mu dodává zajímavý vzhled. Neuchovávejte trysku příliš blízko dřeva, protože by to mohlo způsobit jeho nerovnoměrné zuhelnatění. Jemně odstraňte všechny spálené dřevěné vlákna pomocí jemného brusného papíru.

Svěrací spoje teplem smrštitelných trubic

Pro tento účel použijte kuželovou trysku. Zvolte tepelně smrštitelný kryt vhodného průměru pro danou práci. Rovnoměrně zahřejte kryt pomocí horkovzdušné pistole.

Rozmrazování zamrzlých trubek

Nepokoušejte se zahřívat trubky vyrobené z PVC. Použijte reflektorovou trysku. Vždy zahřívejte zamrzlou oblast od okraje směrem ke středu.

Důležité: Trubky s vodou jsou obtížně odlišitelné od trubek s plynem. Měděné trubky spojené cínem by neměly být přehřívány nad 200°C.

UPOZORNĚNÍ! Nástroj je určen pouze pro vnitřní použití. Dlouhodobé používání nástroje může způsobit jeho přehřátí a poruchu. Použití nástroje v malých prostorách zvýší jeho teplotu. Aby nedocházelo k přehřívání, dělejte pravidelné přestávky během práce, aby nástroj vychladl.

Při práci s tryskou opalovačky je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Když je tryska horká, stává se křehkou a může být poškozena při pádu nebo nárazu.

Zákaz vyhazování náradí spolu s jiným domácím odpadem

Nepoužitý nebo opotřebovaný nástroj nesmí být vyhozen spolu s běžným domácím odpadem. Náradí musí být odevzdáno ve sběrném dvoře nebo ve specializované firmě zabývající se likvidací a recyklací elektroodpadu.

Elektroodpad (tj. staré elektrické a elektronické zařízení) zahrnuje stará, nepoužitelná zařízení napájená ze sítě nebo baterií, jako jsou staré počítače, hračky a elektronické gadgety, pračky, ledničky, a také použité zářivky. Tyto produkty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují toxické látky.

DŮLEŽITÉ! Schéma uvedené v této příručce je pouze informativní. Uživatel nesmí nástroj samostatně upravovat. To může vést ke ztrátě záruky a k poškození náradí. Všechny opravy náradí by měly být prováděny kvalifikovaným mechanikem, s použitím originálních dílů nebo jejich identických náhrad.





Symboly používané na zařízeních

1. Aby se snížilo riziko nehody, je uživatel povinen seznámit se s návodem k obsluze.
2. Varování
3. Používejte ochranu očí
4. Používejte ochranu sluchu
5. Používejte protiprachovou masku
6. Nenechávejte zařízení vystavené dešti nebo vodě
7. Nekuřte
8. Výstup trysky musí být vzdálen minimálně 7 cm od zpracovávaného materiálu, jinak může nadměrné proudění vzduchu poškodit zařízení.
9. Nevyhazujte baterie do odpadu. Použité baterie odevzdejte do místního sběrného místa nebo recyklačního centra.

POPIS A FUNKCE

Seznam částí:

1. Kryt motoru
2. Ventilátor / vstup vzduchu
3. Rukojeť
4. Spínač a 2-polohový
přepínač teploty
5. Ochranná krytka
6. Výstupní otvor pro horký
vzduch

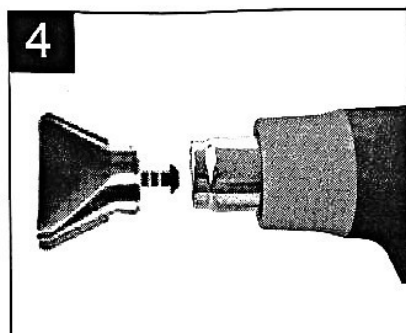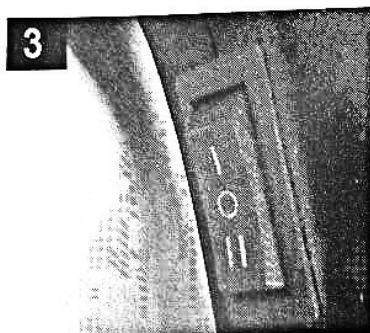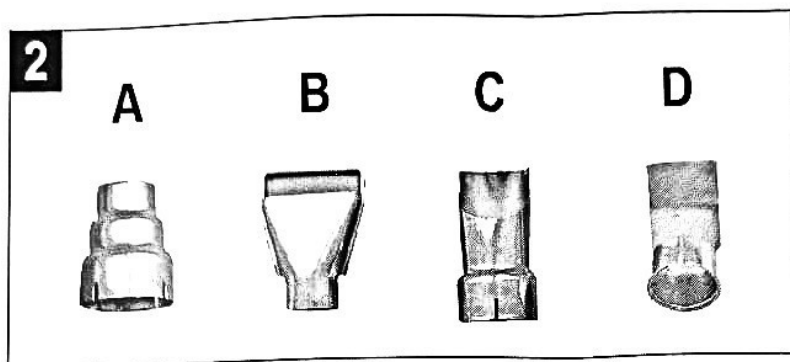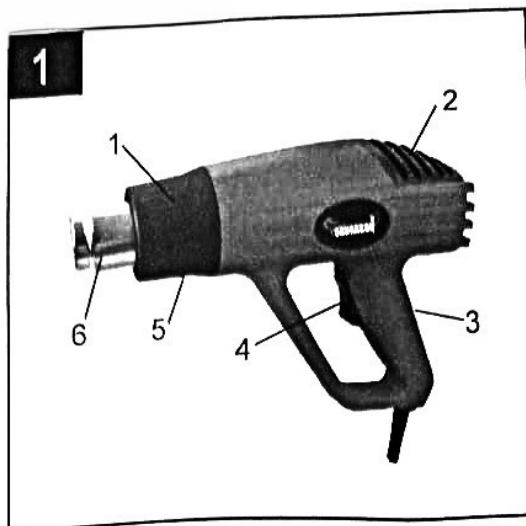

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Falon-Tech, ul. Kielecka 46/4, 02-530 Varšava
prohlašuje s plnou odpovědností, že

Opalovací pistole na plast model OD041/MJHG006

splňuje požadavky směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2014/35EU.

Splňuje standardy:

- EN60335-2-45 2002+A1:2008+A2:2012
- EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
- EN62233:2008+AC:2008

Toto prohlášení o shodě ztrácí platnost, pokud je opalovací pistole změněna nebo přestavěna bez souhlasu výrobce.

Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti Falon-Tech (adresa uvedena výše).

Místo

Varšava

Jméno a funkce oprávněné osoby:

Waldemar Głuchowski