



ONDRAGON
AKU VIBRAČNÍ PŘÍSAVKA NA OBKLADY
OD084



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Vibrační přísavka na baterie se používá k přemísťování a instalaci dlaždic a obkladů, což výrazně zlepšuje efektivitu práce. Zařízení smí být opravováno a udržováno pouze v autorizovaném servisu. Používejte elektrické nářadí pouze k účelu, ke kterému je určeno.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Před zahájením práce si pozorně přečtěte návod k použití přísavky na baterie. Uchovejte jej pro pozdější použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nedodržením těchto pokynů. Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- a) Použití přístroje dětmi a osobami s omezenými manuálními, fyzickými a duševními schopnostmi.
- b) Používání zařízení pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- c) Používání zařízení k jiným účelům, než které jsou popsány v návodu
- d) provozujte zařízení v přítomnosti dalších osob, zejména dětí nebo zvířat.
- e) Používání zařízení osobami, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- f) Používání zařízení bez vhodného ochranného oděvu a obuvi.

ÚROVEŇ HLUKU

Hladina hluku vydávaného zařízením při každé rychlosti je nižší než přípustná hladina stanovená polskými předpisy, a je tedy bezpečnou hladinou hluku.

Uvedená hodnota vibrací byla naměřena podle standardizovaných postupů a může se lišit v závislosti na způsobu použití elektrického nářadí. Ve výjimečných případech může překročit danou hodnotu. Pamatujte prosím, že dopad hluku může způsobit ztrátu nebo poškození sluchu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Zástrčky elektrického nářadí musí pasovat do zásuvek. Nikdy pluginy nesmí být upravovány. V pouzdře nepoužívejte žádné prodlužovací kabely elektrického nářadí s kabelem s ochranným uzemňovacím vodičem.
 - Žádné úpravy zástrček a zásuvek nesnižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou potrubí, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky.
 - Pokud se dotknete částí, které jsou uzemněné nebo zkratované k zemi, zvyšuje se riziko elektrického šoku.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.
 - Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nezatěžujte připojovací kabely. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo tahání elektrického nářadí vytažením zástrčky ze zásuvky. Udržujte napájecí kabel mimo dosah zdroje tepla, oleje, ostré hrany nebo pohyblivé části.
 - Poškozené nebo zamotané propojovací kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Pokud je zařízení používáno venku, propojovací kabely by měly být prodlouženy prodlužovacími kabely určenými pro venkovní použití.
 - Nošení spotřebiče pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, měly by být použity proudové chrániče (RCD). Použití proudových chráničů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem

BEZPEČNOST TÝKAJÍCÍ SE NÁŘADÍ NA AKUMULÁTORU

- a) Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách doporučených výrobcem. Použití nabíječek k nabíjení jiného typu baterie, než pro kterou jsou určeny zamýšlený, může způsobit požár.

- b) Používejte pouze baterie určené pro elektrická zařízení. Použití jiných baterií může způsobit zranění osob a nebezpečí požáru.
- c) Nepoužité baterie skladujte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. - Zkrat mezi kontakty baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) Při nesprávném použití může z baterie unikat kapalina. Vyhnete se kontaktu s touto kapalinou.
 - V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. Pokud se vám kapalina dostane do očí, měli byste okamžitě kontaktovat svého lékaře. Kapalina z baterií může vést k podráždění kůže a popáleninám.

PRACOVÍŠTĚ

- a) Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Vyhnete se neuklizeným místům.
- b) Nepoužívejte nůž v přítomnosti výbušných kapalin, plynů nebo prachu.
- c) Používejte nůž v dostatečné vzdálenosti od dětí a jiných osob.


OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) Buďte opatrní, nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- b) Používejte ochranný oděv, vždy si chraňte oči. Ochranné prostředky, jako jsou masky proti prachu, protiskluzová obuv, helma nebo chrániče sluchu, pomáhají snížit nebezpečí zranění.
- c) Před připojením zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- d) Před zapnutím zařízení odstraňte všechny regulační klíče.
- e) Používejte zařízení pouze ve stabilní poloze.
- f) Vhodně se oblečte. Nenoste příliš volné oblečení a šperky.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- a) Nezapínejte zařízení, pokud jej nebudete používat. Po ukončení práce nebo při výměně pracovních nástrojů se ujistěte, že nedošlo k náhodnému stisknutí vypínače.
- b) Nepřetěžujte zařízení. V případě potřeby použijte jiné zařízení s větší kapacitou. Používejte pouze přístroje nepoškozené, zejména ty s funkčním vypínačem, který může způsobit nesprávnou funkci nekontrolované spuštění zařízení.
- c) Zařízení pravidelně čistěte a kontrolujte jeho technický stav. Před použitím zařízení, zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bez zaseknutí a nejsou zablokovány.
- d) V případě potřeby zařízení zkontrolujte a poškozené díly nechte opravit, nejlépe v autorizovaném servisu. Vlastní oprava zařízení může vést ke zdraví nebezpečným situacím.
- e) Před seřazením zařízení, výměnou pracovních nástrojů nebo po přerušení práce, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Toto opatření zabraňuje neúmyslnému spuštění elektrického nářadí.
- f) Při přenášení elektrického nářadí nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektroinstalační zásuvky. K přenášení zařízení slouží rukojeť.
- g) V případě poruchy zařízení okamžitě vypněte elektrické nářadí a vyjměte jej zástrčku ze zásuvky. Poté zkontrolujte příčinu poruchy a v případě potřeby ji vraťte zařízení do autorizovaného servisního střediska.

POPIS ZAŘÍZENÍ

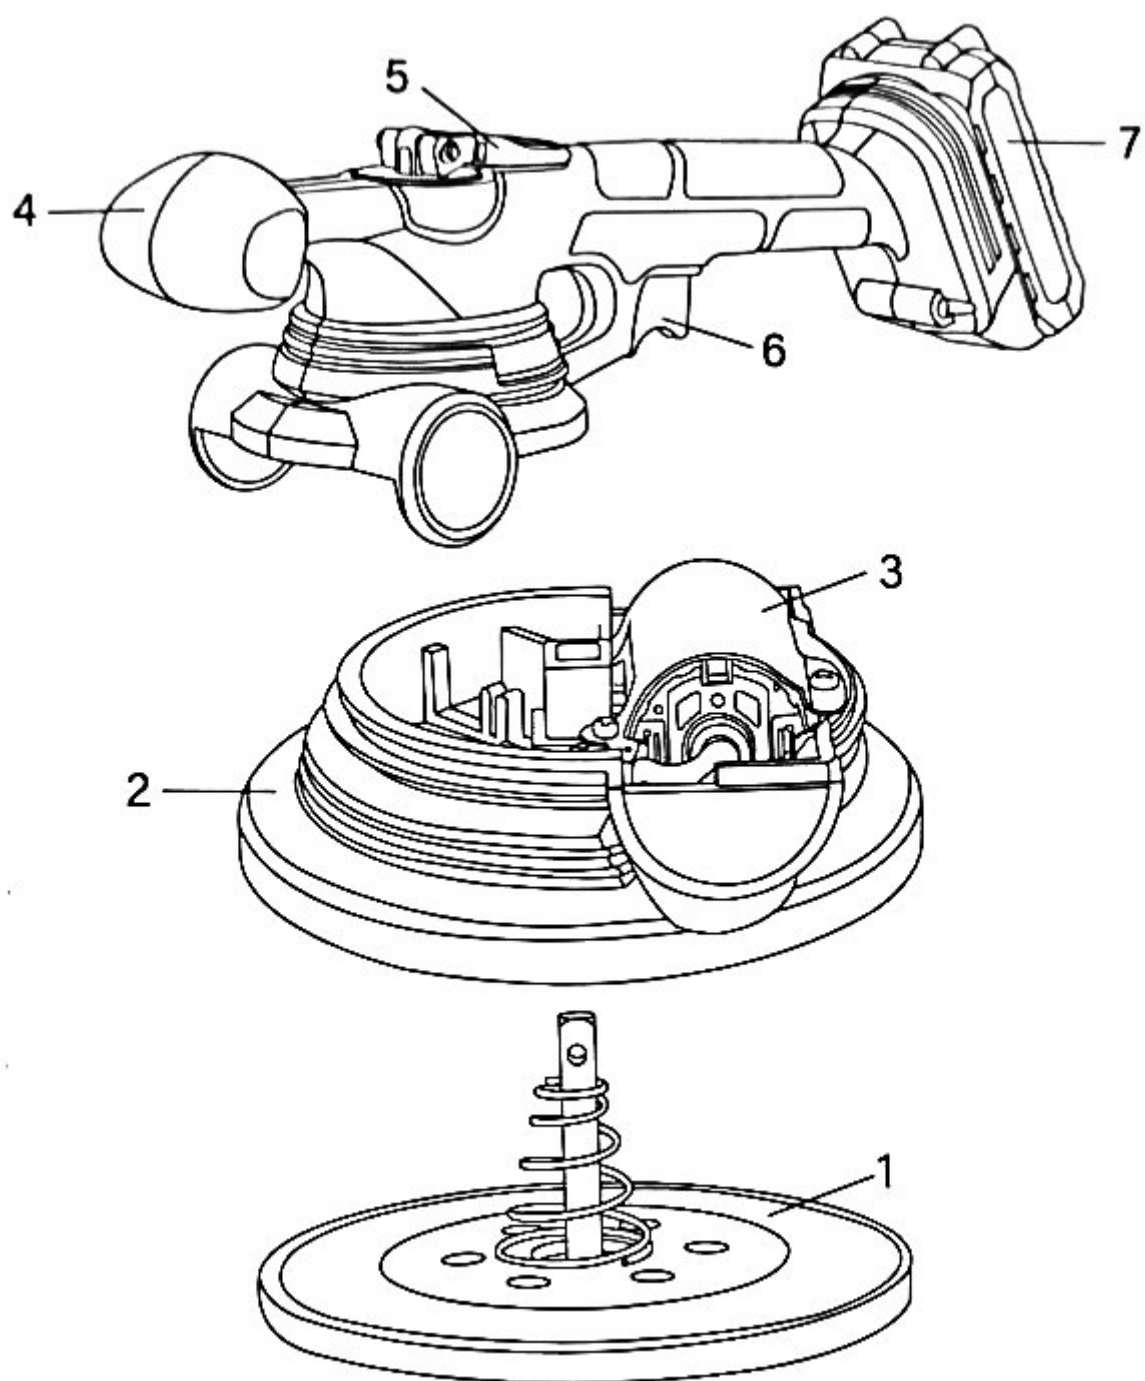

1	Knoflík pro nastavení vibrací	5	Gumová přísavka
2	Vypínač	6	Rukojeť přísavky
3	Zajišťovací hák přísavky	7	Baterie
4	Hliníkové pouzdro		

KROKY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- a) Otevřete obal a poté zařízení vyjměte.
- b) Odstraňte ochrannou fólii a přepravní pojistky (pokud existují).
- c) Zkontrolujte, zda balení obsahuje odnímatelné části a klíče.
- d) Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení a příslušenství během přepravy.
- e) Uschovejte obal.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení a obal nejsou na hraní! Uchovávejte mimo dosah dětí, nebezpečí spolknutí nebo udušení.

BATERIE SE NABÍJÍ

Před připojením nabíječky do elektrické sítě se ujistěte, že její parametry odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku. Nepřipojujte nabíječku do elektrické sítě s vyšším napětím, než je požadováno, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení. Připojení k síti s nižším napětím může poškodit nabíječku nebo baterii.

UPOZORNĚNÍ

Nabíjejte baterie pouze na rovném, stabilním, nehořlavém povrchu, mimo dosah hořlavých materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Nesprávné nabíjení baterie ji může poškodit. Před vložením nebo vyjmutím baterií odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Za žádných okolností nenabíjejte baterie při okolní teplotě nižší než 10 °C nebo nad 50 °C.

Při dodání je baterie částečně nabitá, aby nedošlo k jejímu poškození v důsledku hlubokého vybití.

Před prvním spuštěním a v případě nízkého výkonu je nutné dobít baterie.

1. Vložte baterii do přiložené nabíječky, dokud nezapadne zámek.
2. Zapojte nabíječku do správně jištěné zásuvky. Tím se rozsvítí červená LED.
 - Doba nabíjení baterie je uvedena v části „Technické údaje“.
3. Zelená dioda znamená, že baterie je plně nabitá.
4. Odpojte napájecí kabel nabíječky vytažením zástrčky. Nechte baterie ochladit na pokojovou teplotu.
5. Vyjměte baterii z nabíječky.

INSTALACE BATERIE

1. Vložte baterii do otvoru pro baterii, dokud nezapadne zámek.

VYJMUTÍ BATERIE

1. Vyjměte baterii ze zařízení podržením zamykacího tlačítka a jeho vysunutím baterie ze zařízení.

POUŽITÍ VIBRAČNÍ PŘÍSAVKY

Před zahájením práce zkontrolujte stav gumy přísavky. V případě pokud se zjistí, že technický stav těchto prvků je špatný, měly by být vyměněny. Špinavý pryž by se měla čistit roztokem vody a čistícího prostředku.

ZMĚNA RYCHLOSTI VIBRACÍ

Chcete-li změnit rozsah rychlosti vibrací, otočte knoflíkem (1) na požadovaný převodový stupeň.

INCLUSIVE/EXCLUSIVE

Chcete-li zapnout vibrace, stiskněte tlačítko (2).

Chcete-li vibrace vypnout, uvolněte spínač (2).

PŘIPOJENÍ PŘÍSAVKY K DLAŽDICI

Pro přisátí pryže na povrch dlaždice povolte rukojeť (6) a utáhněte ji směrem k rukojeti. Poté použijte zajišťovací hák (3) k zajištění rukojeti.



ÚDRŽBA

Po ukončení práce by měl být přístroj vyčištěn. Všechny ventilační otvory musí být volné, Pokud jsou znečištěné, lze je vyčistit stlačeným vzduchem. Zařízení lze čistit vlhkým hadříkem, poté opatrně otřete do sucha. Je důležité zajistit, aby se voda nedostala na kontakty baterie nebo dovnitř zařízení.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Elektrické nářadí a jeho příslušenství by měly být skladovány na suchém a čistém místě, mimo dosah hořlavých kapalin.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován jako běžný komunální odpad, ale měl by být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem umístěným na produktu, uživatelské příručce nebo obalu. Díky opětovnému použití, použití materiálů nebo jiné formy použití použitých zařízení, významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Elektrické nářadí a baterie se nesmí likvidovat jako domácí odpad!

Pouze pro země EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU by nepoužitelné elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie měly být shromažďovány odděleně a recyklovány v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000007545

Vibrační přísavka Ondragon, model OD084, má prohlášení o shodě:

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2014/30/EU

Směrnice o nízkém napětí

2014/35/EU

Splňuje standardy:

EN 62841-1:2015, EN 61000-3-2:2019,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019,

EN 55014-1:2017+A11:2020,

EN 55014-2:2015

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Falon-Tech, ul. Kielecka 46/4, 02-530 Warszawa

s plnou odpovědností prohlašuje,

že vibrační přísavka Ondragon OD084,

splňuje požadavky NAŘÍZENÍ MINISTRY HOSPODÁŘSTVÍ o základních požadavcích na elektrická zařízení. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s následujícími směrnicemi:

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

Směrnice o nízkém napětí

a v souladu s následujícími normami:

EN 62841-1:2015, EN 61000-3-2:2019,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019,

EN 55014-1:2017+A11:2020,

EN 55014-2:2015

Toto ES prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud je přísavka změněna nebo přestavěna bez souhlasu výrobce.

Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti Falon-Tech (adresa jako výše).

Místo vydání

Varšava

Jméno a funkce oprávněné osoby

Waldemar Głuchowski