



**ONDRAGON
AKU LEŠTIČKA NA AUTO
OD2201**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte návod.

I. Bezpečnostní pokyny

Varování! Přečtěte si celý návod.

Nedodržení pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

1. Pracovní prostředí:

- (a) Ujistěte se, že prostředí je čisté a dobře osvětlené.
- (b) Nepoužívejte nářadí v blízkosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny nebo plyny.
- (c) Zajistěte, aby přihlížející, zejména děti, byly v bezpečné vzdálenosti od používaného zařízení.

2. Elektrická bezpečnost:

- (a) Zástrčka nářadí musí odpovídat typu zásuvky, která je pro daný nástroj určena.
- (b) Proveďte uzemnění, pokud to vyžaduje nářadí. Kontakt s uzemněnými objekty zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- (c) Nepoužívejte nářadí v podmínkách, které mohou způsobit přímý kontakt s vodou.

3. Osobní bezpečnost:


- (a) Používejte zdravý rozum při používání nářadí. Nepoužívejte toto nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které snižují vaši koncentraci.
- (b) Dbejte na svou osobní bezpečnost při práci. Vždy pečujte o své oči.

4. Použití a údržba nářadí:

- (a) Pokud spínač nefunguje správně, přestaňte zařízení používat.
- (b) Zařízení, které nelze vypnout spínačem, představuje riziko a vyžaduje okamžitou opravu.
- (c) Pokud je nářadí nebo příslušenství poškozené, proveďte opravu.
- (e) Uchovávejte nářadí mimo dosah dětí a nepřístupné osobám, které nejsou seznámeny s jeho provozem a pokyny.

II. Použití zařízení

- Leštění aut: voskování, odstranění vosku, leštění, broušení.
- Úklid domácnosti: podlaha, mramor, dřevěný nábytek, kov, dlaždice atd.

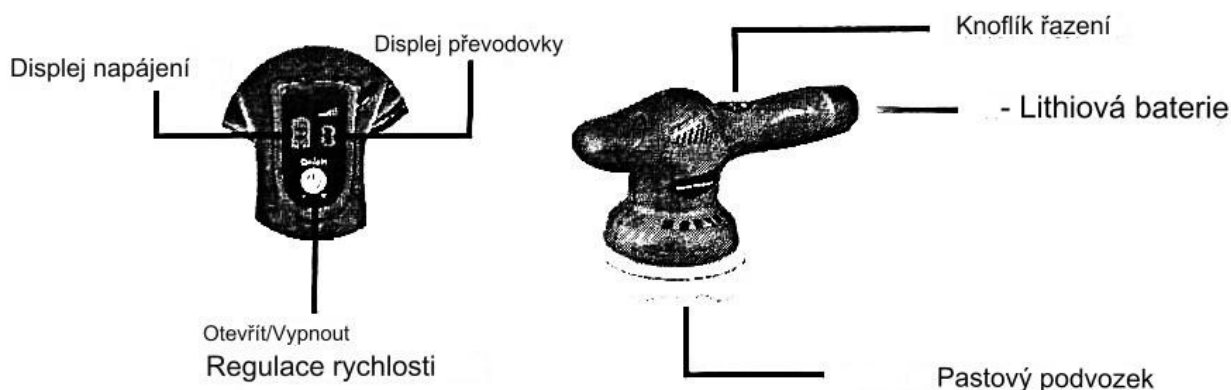

III. Pokyny k provozu

- Nepoužívejte tento výrobek na měkkém, nerovném, kluzkém nebo nestabilním povrchu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby, chybějící části nebo instalace nářadí.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití, abyste plně porozuměli jeho použití.

- Nepoužívejte baterie při nastavování zařízení.

Způsoby indikace baterie:

- **Blikající světla:** Baterie je třeba nabít.
- **Dvě svítící lampy:** Přibližně dvě třetiny kapacity baterie.
- **Všechny tři lampy svítí:** Baterie je plně nabitá.

Jak vyjmout baterie:

- Stiskněte tlačítko pro uvolnění na baterii.
- Vyjměte baterii ze základny.

Jak nainstalovat baterie:

- Vložte baterii do základny zařízení a zkontrolujte, zda je baterie pevně upevněna.



Jak nainstalovat lepicí disk:

- Ujistěte se, že je vypínač vypnutý.
- Přilepte měkkou stranu lepicího disku k základně.
- Ujistěte se, že pasta drží pevně.



Leštění voskem:

- Naneste vosk na houbu.
- Neaplikujte tekutý vosk přímo na vozidlo.
- Pohybujte zařízením rovnoměrně po povrchu, abyste pracovali odpovídající rychlostí.
- Netlačte na zařízení.
- Před sejmutím zařízení z povrchu jej vypněte.
- Rohy nebo drážky, které jsou těžko přístupné, je třeba provádět ručně.



IV. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Napětí	DC 12V
Elektrický proud	1,5 A
Průměr šasi	125-150 mm
Rychlost otáčení	2800-5500 ot./min
Čistá hmotnost (bez baterií)	1,02 kg
Orbita	9 mm

V. Čištění a údržba

- Vypněte zařízení a vyjměte baterii ze základny.
- Neskladujte jej na místech s prachem a nečistotami.
- K čištění krytu zařízení použijte vlhký hadřík.
- Nemažte vnitřek stroje. Prach a nečistoty se mohou usazovat na mazivu.
- Neskladujte jej na vlhkém místě.
- Chraňte stroj před přímým slunečním světlem, skladovací teplota: 5-20°C.