Návod k obsluze
Plynový ohřívač a turistický vařič 2v1 OD4081

Úvod

Plynový ohřívač a vařič 2v1 OD4081 je jeden přístroj na ohřev i přípravu jídla – na bivaku, při rybaření, na chatě nebo na výletě. Ve svislé poloze hřeje keramický zářič směrem dopředu. Po sklopení panelu do vodorovné polohy a nasazení roštu na něm ohřejete vodu nebo jídlo.

Přístroj pracuje s plynovou kartuší vloženou do komory v jeho spodní části, nebo s externí plynovou láhví připojenou přes přípojku na přední straně.

Přístroj je určený k používání venku nebo v otevřených, dobře větraných prostorech. Nepoužívejte ho ve stanu, autě, obytném přívěsu, ložnici ani v jiné uzavřené místnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek z nabídky Jipos.cz. Před prvním použitím si přečtěte celý návod, hlavně kapitolu Bezpečnostní pokyny, a návod uschovejte.

Technické parametry


Parametr	Hodnota
Druh přístroje	plynový ohřívač (zářič) a turistický vařič 2v1
Zdroj plynu	plynová kartuše v komoře přístroje, nebo externí láhev přes přípojku
Výkon	1 800 W
Spotřeba plynu	90 g/h
Počet hořáků	1
Topný článek	keramický zářič s ochrannou mřížkou
Zapalování	piezoelektrické
Regulace plamene	plynulá, otočným knoflíkem
Poloha panelu	svisle – ohřev, vodorovně – vaření
Provedení	volně stojící, s rukojetí na přenášení
Hmotnost	2 kg

Obsah balení

Po vybalení zkontrolujte, že balení obsahuje všechny díly a žádný není poškozený. Poškozený přístroj nepoužívejte a kontaktujte nás. Čísla odpovídají fotografii:

1. Plynový ohřívač a vařič 2v1
2. Rošt na nádobí



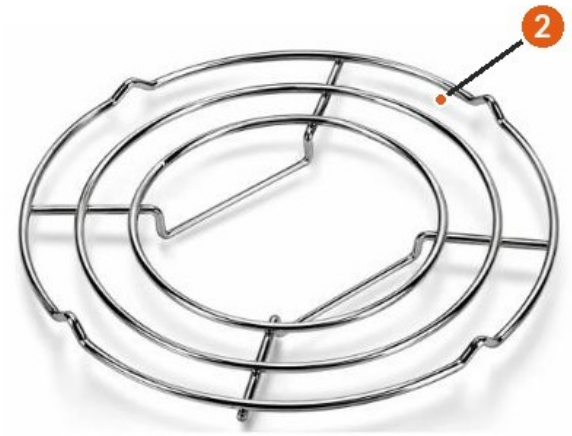

Dále návod k obsluze. Plynová kartuše ani hadice a regulátor tlaku pro připojení láhve nejsou součástí balení.

Popis částí



1. **Rukojeť** na přenášení vypnutého a vychladlého přístroje.
2. **Keramický zářič s ochrannou mřížkou** – hořák, který hřeje i vaří.
3. **Kloub panelu s knoflíkem** – zde se mění sklon panelu mezi svislou a vodorovnou polohou.
4. **Ovládací knoflík** – zapalování piezo zapalovačem a plynulá regulace plamene, poloha OFF = zavřeno.
5. **Páka zajištění kartuše** – v poloze LOCK připojí vloženou kartuši, v uvolněné poloze ji odpojí.
6. **Přípojka pro externí plynovou láhev.**
7. **Kryt komory na kartuši** – sklopí se dopředu a otevře komoru.

Na horní straně komory je štítek s výstražnými piktogramy. Rošt na nádobí se nasazuje na panel ve vodorovné poloze.

Bezpečnostní pokyny

Plynový spotřebič při nesprávném použití může způsobit požár, výbuch, popálení nebo otravu. Tyto pokyny dodržujte pokaždé.

Větrání a oxid uhelnatý

- Přístroj používejte jen venku nebo v otevřených, dobře větraných prostorech. **Nikdy ho nepoužívejte ve stanu, autě, obytném přívěsu, ložnici, koupelně, sklepě ani v jiném uzavřeném prostoru.**
- Při spalování plynu se spotřebovává kyslík a může vznikat oxid uhelnatý (CO) – jedovatý plyn bez barvy a zápachu. Příznaky otravy jsou bolest hlavy, závrať, ospalost a nevolnost. Pokud se objeví, přístroj ihned vypněte, odejděte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékaře.
- Nikdy nespěte v blízkosti zapnutého přístroje a nenechávejte ho v provozu bez dozoru.

Umístění a požární bezpečnost

- Přístroj stavte na rovný, stabilní a nehořlavý povrch, chráněný před silným větrem.
- Hořlavé předměty (stan, oblečení, deky, papír, suchou trávu) udržujte alespoň 1 m před zářičem a 0,5 m po stranách a nad přístrojem.
- Zářič nezakrývejte a nesušte na něm oblečení.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti benzínu, ředidel a jiných hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
- Přístroj za provozu nepřenášejte a neměňte sklon panelu.

Horké části a děti

- Zářič, ochranná mřížka, panel i rošt jsou za provozu a ještě dlouho po vypnutí velmi horké. Nedotýkejte se jich.
- Děti a zvířata držte v bezpečné vzdálenosti. Přístroj nesmí obsluhovat děti.

Kartuše a plyn

- Používejte jen nepoškozené kartuše určené pro tento typ přístroje. Promáčknutou, zrezivělou nebo netěsnou kartuši nepoužívejte.
- Kartuši měňte venku, mimo otevřený oheň a jiné zdroje zapálení, a jen u vypnutého a vychladlého přístroje.
- **Při vaření nepoužívejte nádobí, které přesahuje rošt nebo zakrývá komoru na kartuši.** Odražené teplo by mohlo kartuši přehřát a způsobit výbuch.
- Kartuše skladujte při teplotě do 40 °C, mimo přímé slunce a mimo dosah dětí. Nikdy je nepropichujte a nevhazujte do ohně.
- Těsnost spojů zkoušejte jen mýdlovou vodou, nikdy plamenem.
- **Cítíte-li plyn:** otočte ovládací knoflík do polohy OFF, uvolněte páku zajištění kartuše (u láhve zavřete její ventil), nepoužívejte otevřený oheň ani elektrické spínače a prostor vyvětrejte. Přístroj znovu nepoužívejte, dokud nezjistíte příčinu.
- Na přístroji neprovádějte žádné úpravy. Poškozený přístroj nebo přístroj po pádu nepoužívejte.

Připojení plynu

Vložení kartuše



1. Zkontrolujte, že ovládací knoflík je v poloze OFF a páka zajištění kartuše je v uvolněné poloze.
2. Sklopte kryt komory na kartuši dopředu.
3. Vložte kartuši tak, aby zářez na jejím límci zapadl do vodítka u připojovacího ventilu a druhý konec dosedl do držáku v komoře. Kartuši nezasouvejte silou.
4. Páku zajištění přepněte do polohy LOCK – kartuše se připojí. Krátké syčení při připojení je normální.
5. Zavřete kryt komory.
6. Zkontrolujte, že necítíte plyn. Pokud ano, páku ihned uvolněte, kartuši vyjměte a vložte ji znovu, případně použijte jinou.

Vyjmutí kartuše

1. Ovládací knoflík otočte do polohy OFF a nechte přístroj vychladnout.
2. Páku zajištění přepněte do uvolněné polohy.
3. Sklopte kryt komory a kartuši vyjměte.

Při skladování a přepravě nikdy nenechávejte kartuši v přístroji.

Připojení externí plynové láhve

K připojení láhve potřebujete regulátor tlaku a plynovou hadici, které odpovídají přípojce přístroje a druhu plynu v láhvi. Nejsou součástí balení. Pokud si nejste jistí, jaký regulátor a hadici použít, obraťte se na nás nebo na odborníka s plynem.

1. Při provozu z láhve nesmí být v komoře vložena kartuše.
2. Láhev postavte svisle na stabilní podklad, alespoň 1 m od přístroje a nikdy před zářič.
3. Hadici nasaďte na přípojku přístroje a na regulátor a oba konce zajistěte hadicovými sponami. Hadice nesmí být zalomená, napnutá ani se dotýkat horkých částí.
4. Otevřete ventil láhve a všechny spoje potetřete mýdlovou vodou. Tvoří-li se bubliny, ventil zavřete a spoj opravte.
5. Po skončení práce zavřete nejdřív ventil láhve, nechte plamen dohořet a pak otočte ovládací knoflík do polohy OFF.

Hadici pravidelně kontrolujte a při prasknutí, ztvrdnutí nebo po uplynutí doby životnosti ji vyměňte.

Používání

Zapálení

1. Postavte přístroj na rovný stabilní podklad ve zvolené poloze (svisle pro ohřev, vodorovně s roštem pro vaření) a dodržujte odstupy od hořlavých předmětů.
2. Vložte a připojte kartuši, nebo připojte láhev (kapitola Připojení plynu).
3. Ovládací knoflík otočte z polohy OFF do polohy zapalování, až cvakne. Piezo zapalovač vytvoří jiskru a hořák se zapálí.
4. Pokud se hořák nezapálí, vraťte knoflík do polohy OFF a pokus zopakujte. Nezapálí-li se ani po třech pokusech, uvolněte páku zajištění kartuše a několik minut počkejte, než se uniknutý plyn rozptýlí. Pak zkontrolujte kartuši (kapitola Řešení problémů).
5. Po zapálení se keramika během chvíle rozzáří do oranžova.

Regulace plamene

Otáčením ovládacího knoflíku po stupnici plynule nastavíte velikost plamene – od plného výkonu pro rychlý ohřev po malý plamen pro mírné přihřívání.

Režim ohřevu

- Panel nechte ve svislé poloze, zářič nasměrujte k osobám, které chcete ohřát, nikdy ne k hořlavým materiálům.
- Při plném výkonu přístroj spotřebuje asi 90 g plynu za hodinu. Kartuše s 227 g plynu tak vydrží zhruba 2,5 hodiny, při nižším plameni déle.

Režim vaření



1. Přístroj vypněte a nechte vychladnout.
2. Panel sklopte do vodorovné polohy a zkontrolujte, že pevně drží.
3. Na panel nasaďte rošt a na něj postavte nádobí. Nádobí musí stát stabilně a nesmí přesahovat rošt ani zakrývat komoru na kartuši.
4. Přístroj zapalte a plamen nastavte podle potřeby.

Sklon panelu měňte vždy jen u vypnutého a vychladlého přístroje.

Vypnutí

1. Ovládací knoflík otočte do polohy OFF – plamen zhasne.
2. Páku zajištění kartuše přepněte do uvolněné polohy (u láhve zavřete její ventil).
3. Nechte přístroj vychladnout a kartuši vyjměte.

Provoz v chladu

Plyn v kartuši ztrácí při nízkých teplotách tlak a plamen pak slábne. Kartuše před použitím skladujte v teple (například ve vytápěné místnosti nebo v kapse bundy), nikdy je však neohřívejte u ohně ani na přístroji.

Údržba, skladování a přeprava

Před údržbou přístroj vypněte, nechte vychladnout a vyjměte kartuši (nebo odpojte láhev).

Čištění a kontrola

- Povrch otřete suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Do hořáku a ovládání se nesmí dostat voda.
- Keramický zářič čistěte jen opatrně měkkým štětcem nebo vyfouknutím, nedotýkejte se ho ostrými předměty.
- Rošt umyjte teplou vodou s přípravkem na nádobí a nechte ho uschnout.
- Před každým použitím zkontrolujte, že keramika není prasknutá a těsnicí kroužek připojovacího ventilu kartuše není poškozený. Prasknutý zářič nebo poškozené těsnění znamená, že přístroj nesmíte používat.

Skladování a přeprava

- Přístroj skladujte a přepravujte vypnutý, vychladlý a vždy bez kartuše, nejlépe v původní krabici.
- Skladujte ho v suchém prostředí mimo dosah dětí.
- Kartuše skladujte zvlášť, v chladu (do 40 °C) a mimo přímé slunce.

Opravy svěřte pouze odbornému servisu. Plynové části přístroje sami nerozebírejte.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Hořák nejde zapálit	Prázdná nebo špatně vložená kartuše, páka není v poloze LOCK, vlhký zapalovač	Kartuši vložte znovu zářezem do vodítka, přepněte páku do LOCK, vyměňte prázdnou kartuši, nechte přístroj vyschnout
Kartuši nelze připojit	Špatně natočený zářez, deformovaná kartuše	Kartuši vložte znovu, případně použijte jinou
Plamen je slabý nebo kolísá	Téměř prázdná nebo studená kartuše	Vyměňte kartuši, kartuše skladujte před použitím v teple

Problém	Možná příčina	Řešení
Plamen zhasíná	Silný vítr, došel plyn	Přístroj chraňte před větrem, vyměňte kartuši
Hoří žluté, čadivé plameny nebo cítíte spaliny	Nedostatek vzduchu, znečištěný nebo poškozený hořák	Přístroj ihned vypněte, vyvětrejte, dál ho nepoužívejte a kontaktujte nás
Cítíte plyn	Netěsná kartuše nebo spoj, poškozené těsnění	Knoflík do OFF, uvolněte páku nebo zavřete ventil láhve, kartuši vyjměte venku, vyvětrejte; přístroj nepoužívejte, dokud nezjistíte příčinu

Pokud problém přetrvává, přístroj sami nerozebírejte a obraťte se na nás.

Záruka, likvidace a kontakt

Záruka. Na výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data nákupu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na poškození způsobené pádem, nesprávným použitím, použitím nevhodné kartuše nebo příslušenství, úpravami přístroje nebo nedodržením tohoto návodu. Reklamaci uplatněte přes reklamační formulář, podmínky najdete v reklamačním řádu.

Likvidace. Vysloužilý přístroj odevzdejte do sběrného dvora jako kovový odpad. Prázdné kartuše odkládejte jen zcela vyprázdněné podle pokynů na kartuši a místních pravidel třídění odpadu, nikdy je nepropichujte ani nedrťte. Obal vytřiďte do kontejnerů na papír a plasty.