



**ONDRAGON
KONVEKTOROVÉ TOPIDLO
OD9092**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Než začnete se zařízením pracovat, pečlivě si přečtěte pokyny. Uschovejte tento návod pro další použití. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Napájení	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Nastavení výkonu	800/1200/2000 W
Rozměr	680 x 415 x 110 mm
Hmotnost	4,1 kg

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- 1) Pokud je kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s potřebnými elektrickými znalostmi, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.
- 2) Ohřívač nelze umístit přímo pod elektrickou zásuvku.
- 3) Aby nedošlo k přehřátí, radiátor nesmíte zakrývat.
- 4) Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se středně těžkým tělesným postižením, pouze pokud byly řádně poučeny a rozumí nebezpečím jeho používání. Je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby si děti se spotřebičem nehrály.
- 5) Děti do 3 let nemohou používat zařízení bez dozoru dospělé osoby.
- 6) Děti ve věku 3 až 8 let mohou zařízení zapínat/vypínat pouze tehdy, je-li řádně smontováno a byly poučeny o rozsahu použití a nebezpečí vyplývajících z jeho používání.
- 7) **VAROVÁNÍ** - některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost by měla být věnována, pokud se v blízkosti zařízení nacházejí děti nebo osoby s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi.
- 8) Zařízení nelze používat v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, bazénu apod.
- 9) **Poznámka:** Aby se předešlo riziku nechtěného resetování časovače zařízení, nesmí být připojeno k externímu časovači nebo k síti, která se pravidelně zapíná a vypíná.
- 10) Před použitím si přečtěte pokyny.
- 11) Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
- 12) Nepoužívejte zařízení, pokud je jeho kabel poškozený.
- 13) Zařízení a kabel musí být umístěny mimo zdroje tepla a ostré předměty, které by jej mohly poškodit.
- 14) Před zapojením do zásuvky se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- 15) Pokud se ohřívač nepoužívá nebo se čistí/opravuje, měl by být vypnut a odpojen od zdroje energie.
- 16) Chcete-li zařízení vypnout, přepněte jej do polohy OFF a odpojte zástrčku od zdroje napájení držením za zástrčku, nikoli za kabel.
- 17) Zařízení nelze používat v místech, kde se vyskytují hořlavé látky.
- 18) Pouze pro domácí použití.
- 19) Abyste předešli požáru, neblokujte vstupy a výstupy vzduchu.
- 20) Nedotýkejte se horkých povrchů.
- 21) Nevkládejte cizí předměty ani nedovolte, aby se dostaly do ventilačních otvorů zařízení, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení a majetku.
- 22) Před manipulací s nastavením zařízení nebo zástrčky se ujistěte, že máte suché ruce.
- 23) Zařízení nemůže fungovat bez dozoru.
- 24) Nejčastějším důvodem přehřívání je hromadění prachu v zařízení. Pravidelně čistěte chladič od prachu. Vyčistěte těžko dostupná místa pomocí vysavače.
- 25) Nepokládejte zařízení na koberec ani jeho kabel pod koberec. Ujistěte se, že kabel nestojí v cestě ostatním lidem při chůzi.

- 26) Neschovávejte zařízení, dokud nevychladne. Měly by být skladovány v suchu a chladném místě, když se neponičily.
- 27) Zařízení není určeno k sušení oděvů.
- 28) Neponořujte zařízení do kapalin a nedovolte, aby se do něj kapaliny dostaly, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem.
- 29) Nepoužívejte zařízení na mokřem povrchu nebo v místech, kde se může voda vyskytovat.
- 30) Nesahejte na zařízení, které spadlo do vody, okamžitě jej odpojte od zdroje energie.
- 31) Zařízení musí být používáno v souladu s pokyny. Použití jiným způsobem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.
- 32) Neumísťujte zařízení do okna, protože dovnitř může zařízení navlhnout a způsobit úraz elektrickým proudem.
- 33) Neukládejte zařízení do krabice nebo uzavřeného prostoru, dokud úplně nevychladne.
- 34) Nepoužívejte zařízení jako topení pro zvířata a rostliny.

ČÁSTEČNÝ POPIS

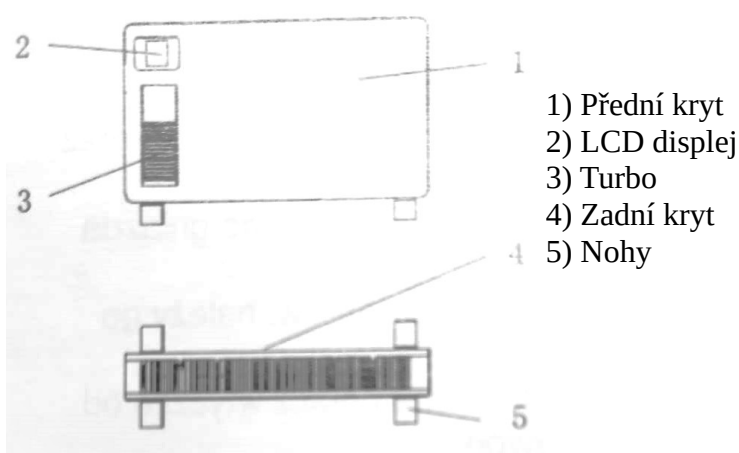


INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

Před instalací se ujistěte, že jsou obě nohy připevněny k ohřívači, aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost od podlahy.

- 1) Vyjměte zařízení a všechny potřebné díly z obalu a zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky poškození.
- 2) Otočte zařízení a připevněte nohy pomocí čtyř šroubů ST4*16

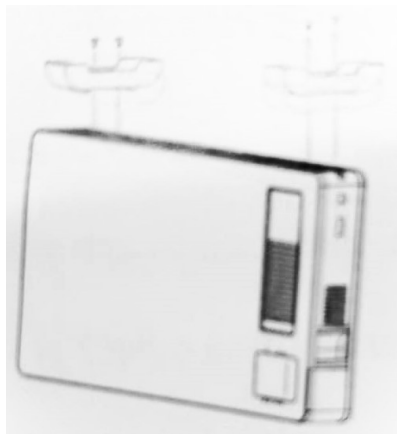

- 3) Po sestavení položte zařízení na stabilní rovný povrch. Zařízení je připraveno k použití.

OVLÁDACÍ PANEL + DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



REŽIM

Stupně lze nastavit v Fahrenheita i Celsia.



SERVIS

UPOZORNĚNÍ


Zajistěte dostatečnou vzdálenost od stěny, nábytku a dalších předmětů. Vzdálenost musí být alespoň 1,5 metru v každém směru, aby se vyloučilo nebezpečí požáru.

- 1) Odstraňte obal a poté umístěte radiátor na stabilní povrch.
- 2) Před připojením zařízení do síťové zásuvky se ujistěte, že odpovídá parametrům zařízení.
- 3) Přepněte hlavní vypínač do polohy OFF. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Přepněte hlavní vypínač do polohy ON. Na displeji se zobrazí aktuální teplota v místnosti.
- 4) Poté stisknutím spusťte zařízení.
5. Nastavte režim 1000/1300/2300W stisknutím šipek nahoru a dolů pro zvýšení nebo snížení teploty. Ohřívač se automaticky zapne, když teplota v místnosti klesne pod 2 °C nastavené teploty. Jakmile ho dosáhne, vypne se. Teplotní rozsah je 5° - 37°C.
- 6) Stisknutím změníte režim ohřevu: 1x -1000W, 2x -1300W, 3x -2300W, 4x – nemrznoucí režim.
Režim ochrany proti zamrznutí:
 - Zařízení se automaticky zapne, aby se zabránilo překročení teploty 5 °C. V závislosti na teplotě v místnosti může využít 1000/1300/2300 W. Když dosáhne 6 stupňů nebo více, vypne se.
- 7) Stisknutím hodin nastavíte časovač 1-24 hodin.
8. Stisknutím vrtulky zapnete nebo vypnete proudění vzduchu. Lze jej použít pouze v režimech 1000/1300/2300W.
- 9) Stiskněte F°/C° pro změnu režimu zobrazení teploty mezi Fahrenheita/Celsia.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1) Instalace baterií

1. Vysuňte záklopku na spodní straně dálkového ovladače a vložte baterii (CR20323V)
2. Baterie musí být vložena se správnou polaritou
3. Zasuňte klapku zpět na místo

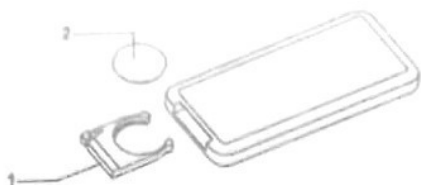

UPOZORNĚNÍ

1. Baterie musí být umístěna s náležitou péčí polarita +/-.
2. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, vyjměte z dálkového ovladače baterii.
3. Abyste zabránili znečištění životního prostředí, vyhod'te použité baterie do vhodné nádoby.

Dálkový ovladač funguje na vzdálenost 6 metrů, pokud jej namíříme přímo na radiátor.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- 1) Před prováděním jakékoli údržby odpojte zařízení od napájení a počkejte alespoň 10 minut, než zařízení vychladne.
- 2) Zaprášené části očistěte hladkým hadříkem. Pokud jsou hodně špinavé můžete použít vodní roztok pod 50°C a jemný čisticí prostředek.
- 3) K čištění nepoužívejte benzín nebo jiné prostředky, které mohou poškodit povrch zařízení.
- 4) Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte jej od napájení a poté jej chraňte před vniknutím prachu dovnitř.
- 5) Zařízení by mělo být skladováno na suchém, chladném a dobře větraném místě, aby nedošlo k jeho poškození.
- 6) Pokud se zařízení porouchá nebo funguje špatně, odpojte jej od zdroje napájení a kontaktujte autorizované servisní středisko.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:
ONDRAGON SP. Z OO (POLSKO)
Ul. Ignacego Daszynskiego 55
Zawiercie; Slaskie; PSČ: 42-400

Prohlašuje, že splňuje všechny požadavky směrnice:

LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU

a splňuje následující normy:

EN 60335-2-30-2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Místo vydání: Zawiercie
Datum vydání: 12. 02. 2024

Vytvořeno pro

